

PROVOZNÍ NÁVOD

1. POPIS

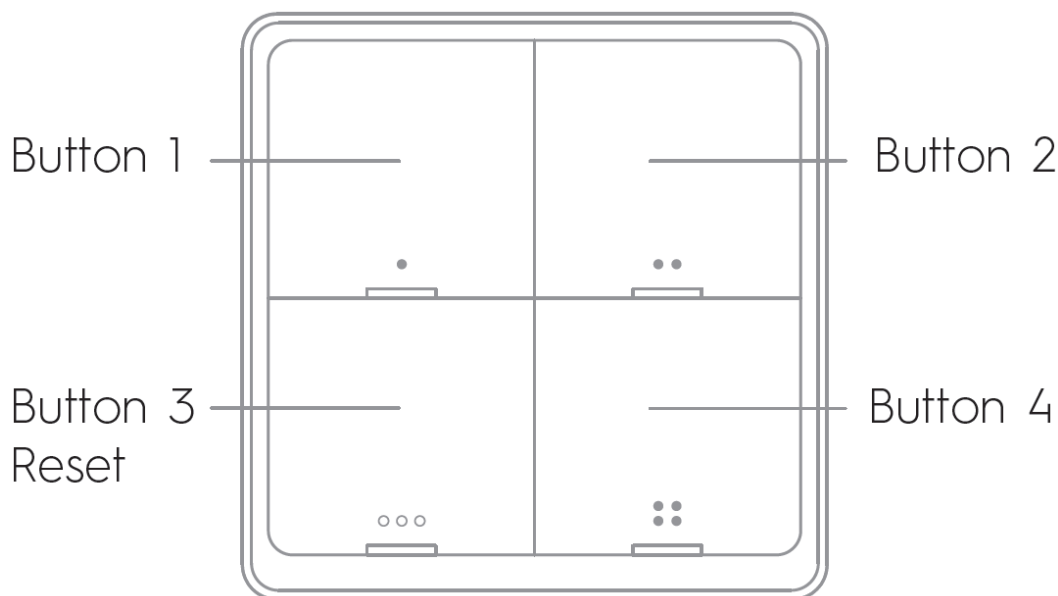
Bezdrátový spínač Nous C1 ZigBee (4 tlačítka) je všestranný čtyřtlačítkový spínač pro bezdrátové ovládání chytré domácnosti. Umožňuje snadno ovládat zařízení a spouštět scénáře chytré domácnosti prostřednictvím protokolu Zigbee 3.0. Model je vybaven čtyřmi nezávislými tlačítky, z nichž každé může spouštět jednotlivé akce nebo scénáře. Je určen k ovládání skupin osvětlení a stmívačů, spouštění sekvenčních scénářů chytré domácnosti a vytváření rychlých příkazů pro žaluzie, klimatizaci, zásuvky a další zařízení. Jedná se o alternativu k tradičním spínačům, která nevyžaduje montáž na zeď; díky samolepicí nálepce ji lze nainstalovat na jakýkoli povrch.

Každé ze 4 tlačítek lze nakonfigurovat pro flexibilní ovládání:

- jedno stisknutí – klasické zapnutí/vypnutí nebo spuštění prvního scénáře;
- dvojité stisknutí – aktivace alternativní scény;
- dlouhé stisknutí – aktivace doplňkové funkce nebo scény.

To umožňuje až 12 akcí/scén.

DŮLEŽITÉ: Pro připojení budete potřebovat Nous E1, Nous E7, Nous E15 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.




Stiskněte a podržte tlačítko „3“ po dobu 10 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat. Přepínač poté přejde do režimu rychlé konfigurace (vyžadováno pro připojení k bráně/hubu).


Instalace/výměna baterie

Před prvním použitím vložte baterii nebo odstraňte krytku baterie podle těchto pokynů.

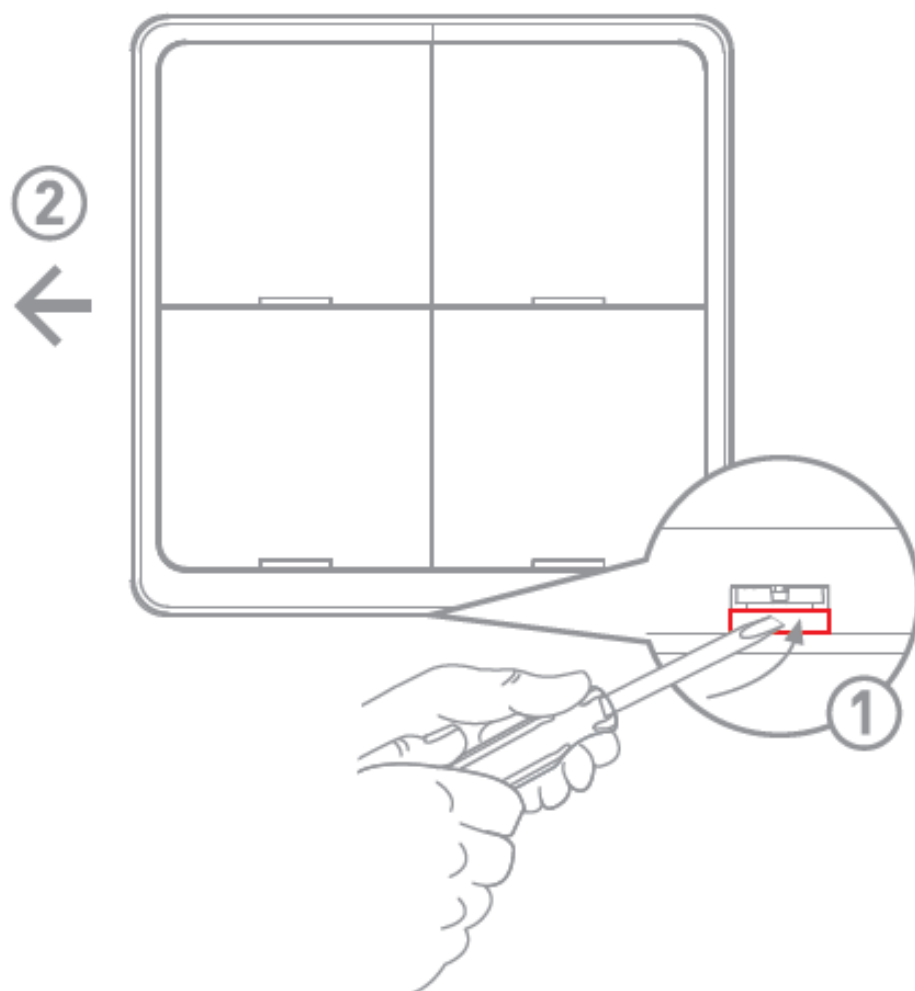1. Zvedněte západku prstem nebo nástrojem a současně ji posuňte doleva.



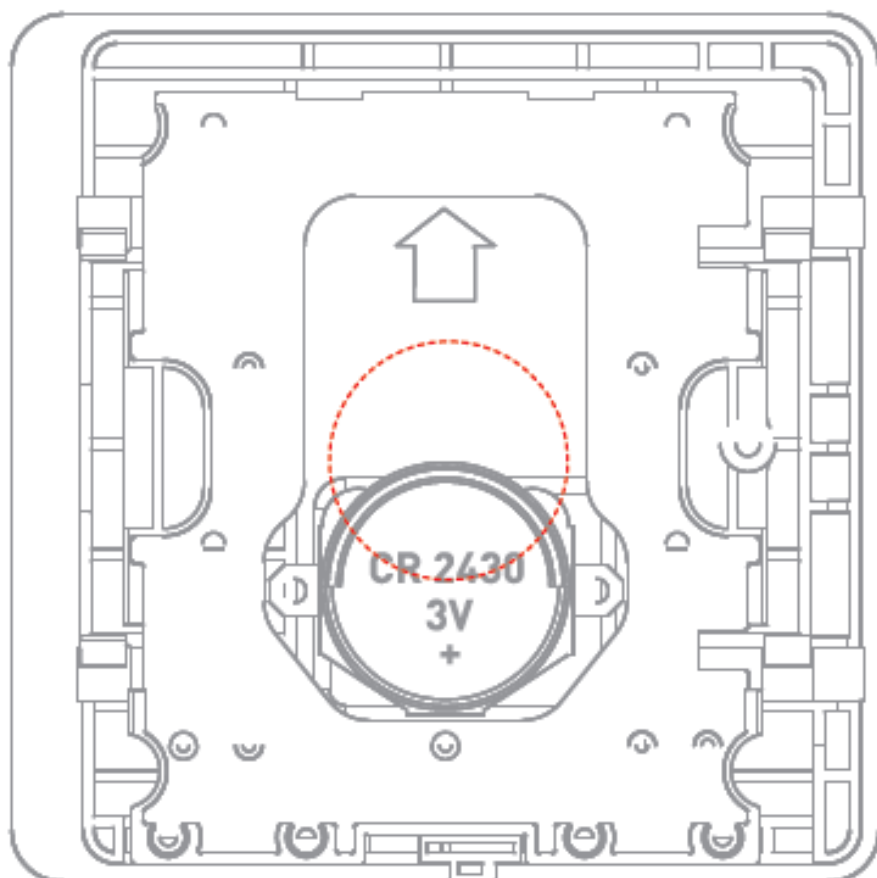2. Jakmile se stará baterie vybijí, vyjměte ji a poté do slotu vložte novou baterii **CR2430** .



2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Síť: ZigBee 3.0

Síťový protokol: IEEE 802.15.4

Frekvenční rozsah: 2,400–2,483 GHz

Pracovní dosah: 25 m otevřeného prostoru

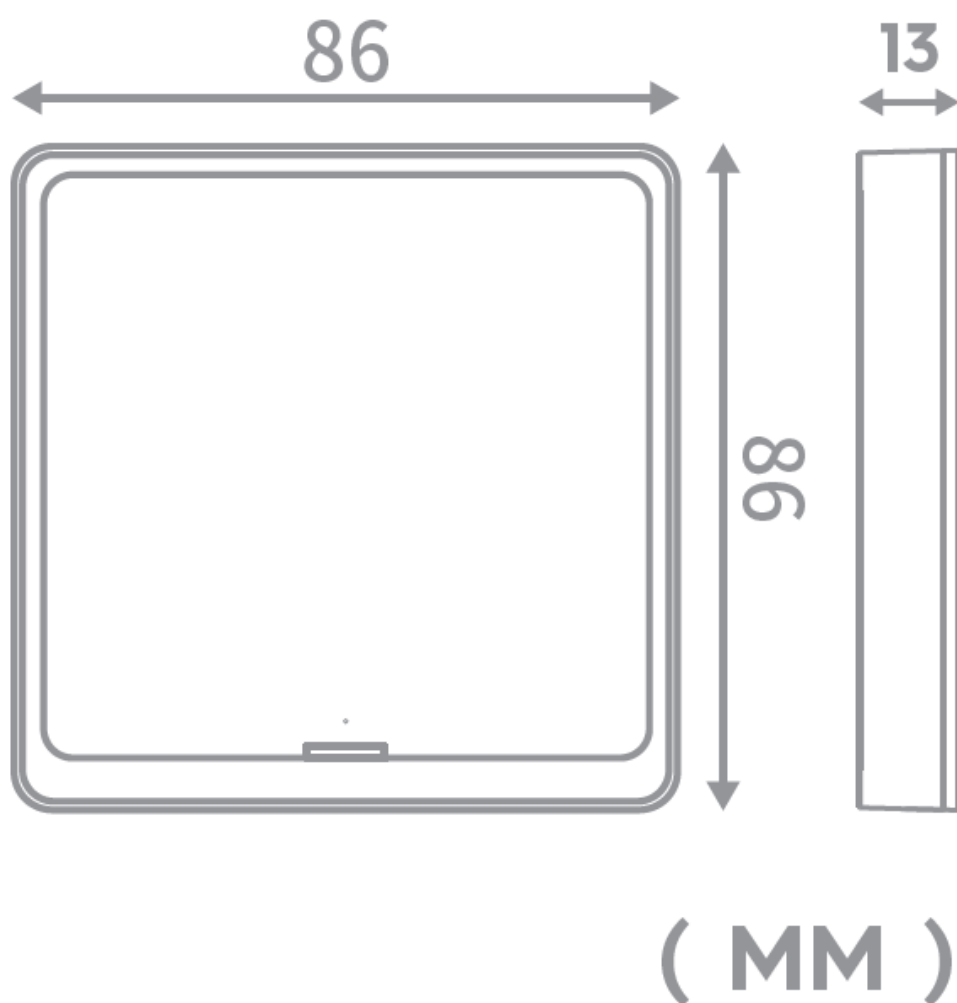
Baterie: CR2430 3V DC

Výdrž baterie: >50 000krát

Provozní teplota: -10°C~45°C

Provozní vlhkost: <90% relativní vlhkosti

Rozměry: 86*86*13 mm



3. BEZPEČNOSTNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si prosím přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte místo toho vlhký flanelový hadřík.
- Nepřekračujte specifikovaný jmenovitý výkon. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým

proudem.

- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze certifikované servisní středisko.

4. PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení Nous potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:







Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z [přímého odkazu](#)

Po instalaci programu je pro jeho správné fungování nutné mu udělit veškerá oprávnění v odpovídající sekci nastavení smartphonu. Poté je třeba zaregistrovat nového uživatele tohoto programu.



Stručný návod k instalaci (postup připojení zařízení k síti Zigbee):

1	Připojte chytrý telefon k přístupovému bodu, který bude použit k připojení zařízení (váš ZigBee hub by již měl být připojen k aplikaci). Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se zařízení nepřipojí, protože ZigBee Hub nejsou navrženy pro práci s Wi-Fi sítěmi 5 GHz.
2	Připojte zařízení k síti. Pokud globální indikace neblinká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5-7 sekund, abyste resetovali nastavení chytré zásuvky na tovární hodnoty.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a kliknutím na tlačítko přidejte nové zařízení.
4	Zobrazí se automatické vyhledávání s výzvou k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud automatické prohledávání vaše zařízení nevidí, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.

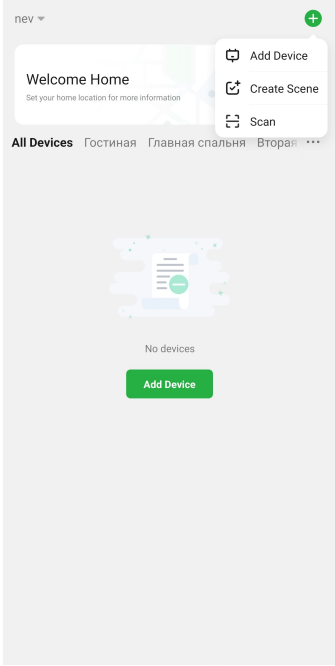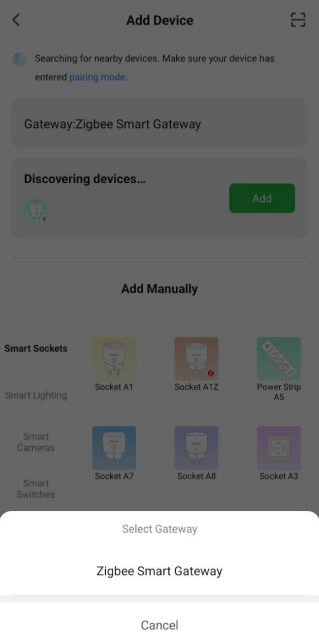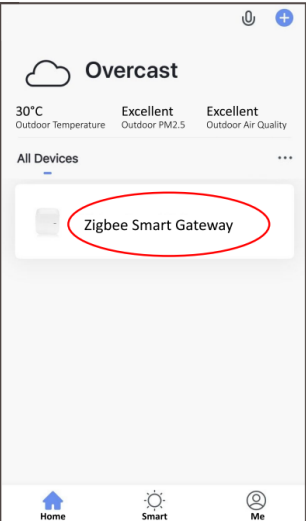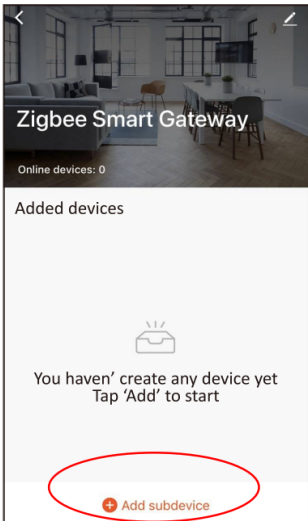	
6	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Inteligentní přepínače“ a v ní model „Nous C1“, jak je znázorněno na obrázku výše;
7	V otevřeném okně vyberte „další krok“ a klikněte na tlačítko „Další“;
8	Připojení k hubu Zigbee
	
8	Objeví se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele programu do seznamu zařízení:
9	Po dokončení procedury se zobrazí okno, ve kterém můžete nastavit název zařízení a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používán službami Amazon Alexa a Google Home.
10	Chcete-li smazat všechna data z chytré zásuvky, musíte v nabídce zařízení vybrat „Smazat zařízení“, „Zakázat a smazat všechna data“.
Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele aplikace se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární hodnoty a bude nutné znovu zkrátit postup připojení k síti Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, po uplynutí časovače se v aplikaci zobrazí okno „připojení k Wi-Fi se nepodařilo“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému.	

Jak připojit zařízení k Alexě:

1	Přihlaste se pomocí svého účtu a hesla Alexa (pokud ještě nejste přihlášení, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
2	V panelu možností vyberte „Dovednosti“ a poté v vyhledávacím panelu vyhledejte „NOUS Smart Home“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home a klikněte na Povolit.

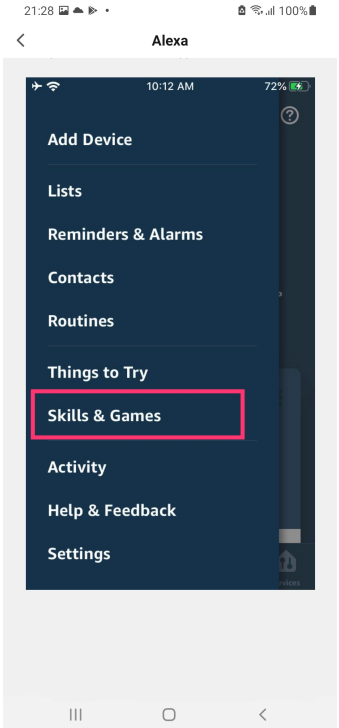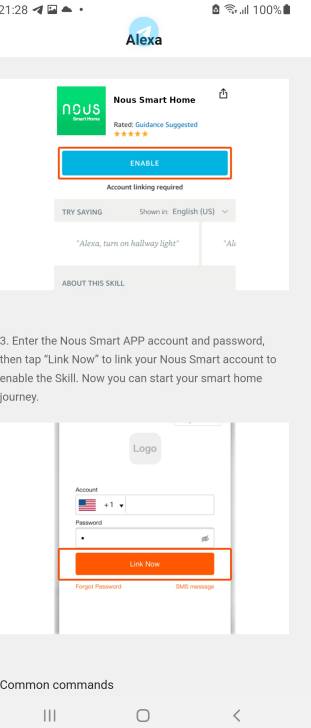3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech); Pokud se zobrazí správná stránka, znamená to, že váš účet Alexa je propojen s vaším účtem NOUS Smart Home.
	 3. Enter the Noug Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Noug Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.
4	Vyhledávání zařízení: Uživatelé musí aplikaci Écho říct: „Écho (nebo Alexa), otevřít má zařízení.“ Aplikace Echo začne vyhledávat zařízení přidaná do aplikace NOUS Smart Home. Zobrazení výsledku bude trvat přibližně 20 sekund. Nebo můžete kliknout na „Otevřít zařízení“ v aplikaci Alexa a zobrazí se úspěšně nalezená zařízení. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvů probuzení, kterým může být kterýkoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
5	Seznam podpůrných dovedností Uživatel může ovládat zařízení pomocí následujících pokynů: Alexa, zapnout [zařízení] Alexa, vypnout [zařízení]
Pozor: název zařízení se musí shodovat s názvem aplikace NOUS Smart Home.	