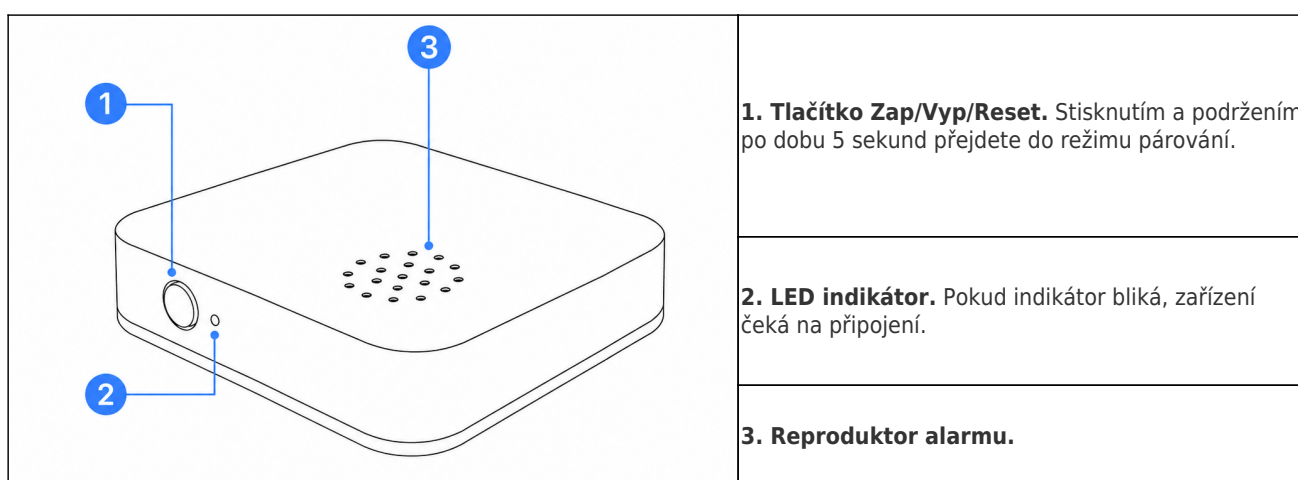


NÁVOD K POUŽITÍ

1. POPIS

Chytrý vibrační senzor NOUS E14 ZigBee (s alarmem) – chytrý vibrační senzor ZigBee s vestavěnou sirénou. Detekuje pokusy o vloupání, nárazy, otřesy nebo neoprávněný pohyb předmětů a reaguje okamžitě: lokálně zvukovým upozorněním a/nebo spuštěním události v aplikaci pro chytrou domácnost či scénářích.

DŮLEŽITÉ: Pro připojení budete potřebovat Nous E1, Nous E7, Nous E15 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.



Nastavení zařízení

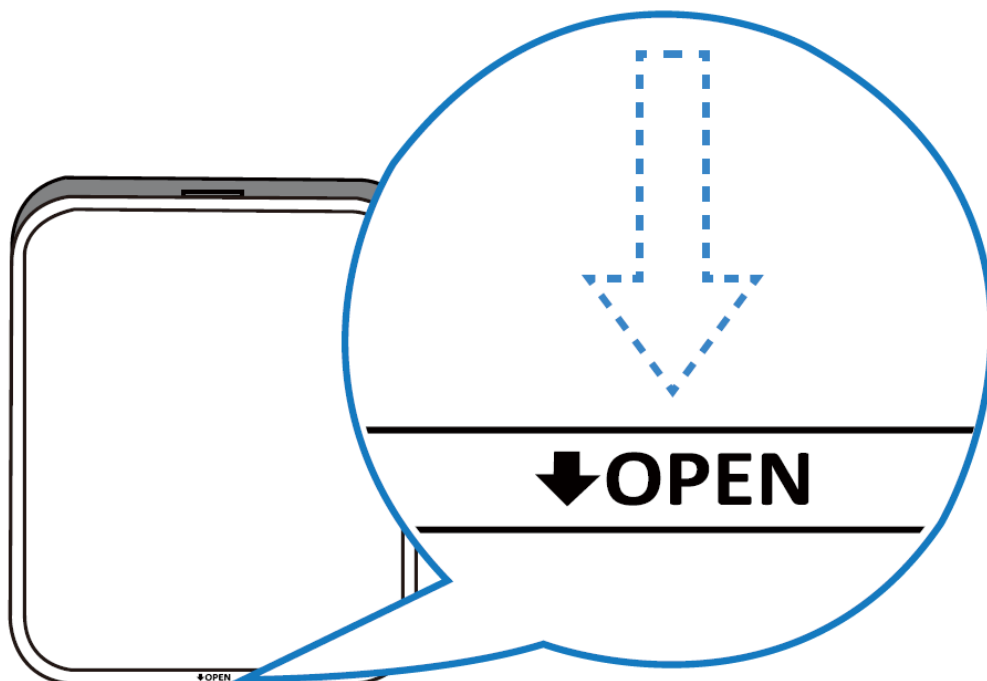
V aplikaci můžete nakonfigurovat všechna nastavení zařízení.

Základní nastavení můžete také upravit přímo na zařízení:


1. Dvojitým kliknutím na tlačítko přepněte do režimu budíku (vydejte zvuk „do-re-mi“).
2. Pokud se objeví vibrace, zařízení by mělo spustit zvukový alarm po dobu 20 sekund a aplikace Smart Life by měla současně přijmout vibrační alarm.
3. Když se spouští alarm, jedním kliknutím na tlačítko jej ztlumte.
4. Pokud chcete upravit citlivost na vibrace, nejprve dvojitým kliknutím na tlačítko přepněte do tichého režimu (vydejte zvuk „mi-re-do“) a poté jedním kliknutím na tlačítko přepínejte mezi nízkou (jedno pípnutí)/střední (dvě pípnutí)/vysokou (tři pípnutí) citlivostí.

Instalace/výměna baterie


1. Otevřete kryt baterie



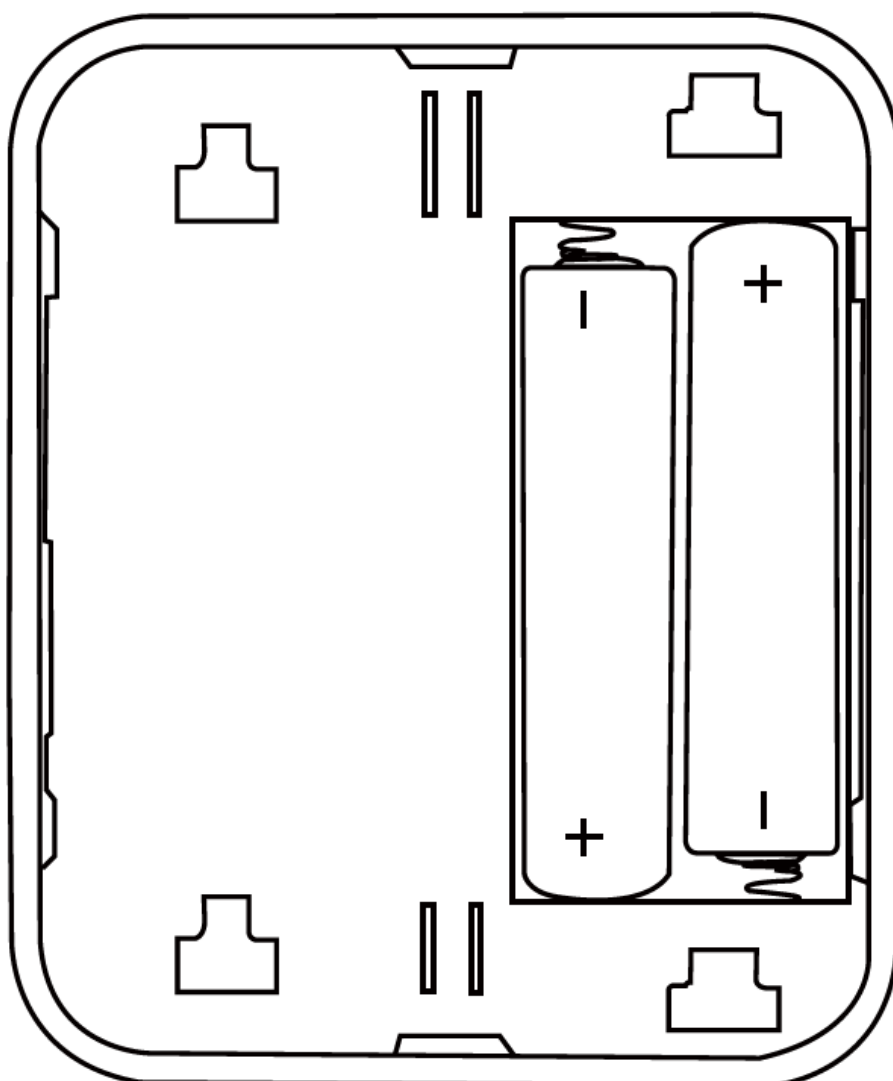2. Vložte baterii do přihrádky na baterii (věnujte prosím pozornost kladnému a zápornému pólu baterie).



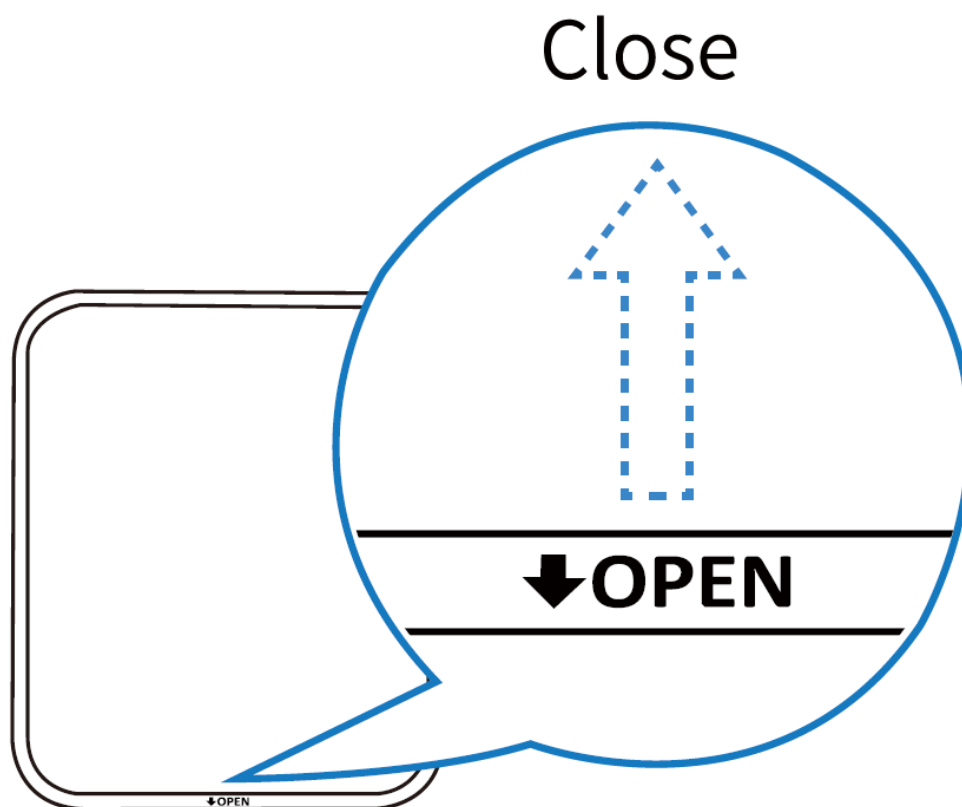3. Zavřete kryt



2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Síť: ZigBee 3.0

Síťový protokol: IEEE 802.15.4

Frekvenční rozsah: 2,405 - 2,480 GHz

Max.Transmit Power: 10 dBm

Working Range: 90m open area

Battery: 2*AAA Battery

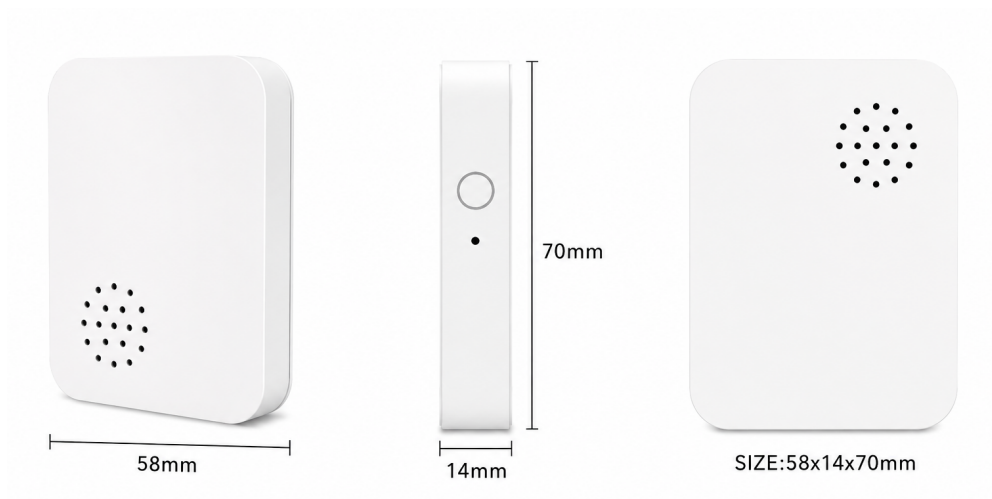
Battery Life: 40000 times

Sound alarm: >120dB

Working Temperature: -10°C~50°C

Working Humidity: <95%RH

Dimension: 70*58*14mm



3. SAFETY AND PRECAUTIONARY MEASURES

- Please read this manual carefully.
- Use the product within the temperature and humidity limits specified in the technical data sheet.
- Do not install the product near heat sources such as radiators, etc.
- Do not allow the device to fall or be subject to mechanical stress.
- Do not use chemically active or abrasive detergents to clean the product. Use a damp flannel cloth instead.
- Do not exceed the specified power rating. This may result in a short circuit and electric shock.
- Do not disassemble the product yourself - diagnostics and repairs of the device should only be carried out at a certified service center.

4. CONNECTION

To connect the Nour device, you need a smartphone based on the Android or iOS mobile operating system with the Nour Smart Home application installed. This mobile application is free and available for download from Play Market and App Store. The QR code for the application is given below:

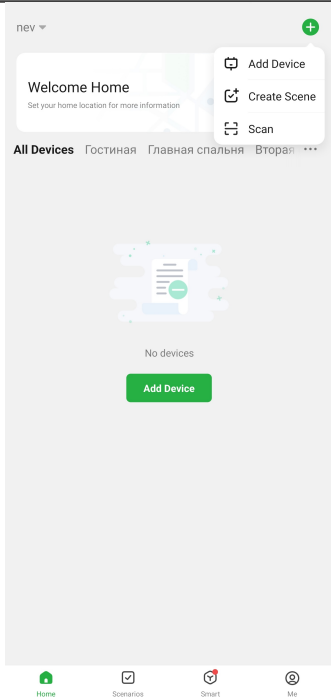
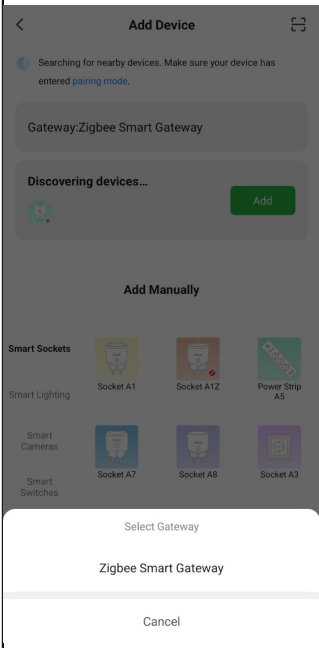
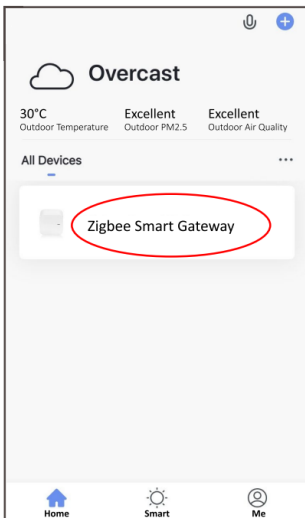
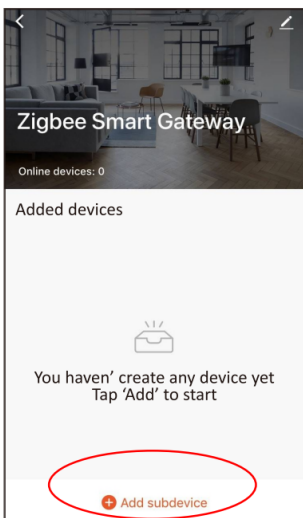


Scan the QR code or download it from direct link

After installing the program, for its correct operation, it is necessary to grant it all permissions in the

corresponding section of the smartphone settings. Then you need to register a new user of this program.



Quick Installation Guide (the procedure for connecting the device to the Zigbee network):

1	Connect the smartphone to the access point that will be used to connect the device (your ZigBee hub should already be connected to the app). Make sure the network frequency range is 2.4 GHz, otherwise the device will not connect, as Zigbee Hubs are not designed to work with 5 GHz Wi-Fi networks.
2	Connect the device to the network. If the global indication does not flash quickly, then press the button for 5-7 seconds to reset the smart outlet settings to factory values.
3	Open the Nous Smart Home app and click the button to add a new device
4	An autoscan will appear, prompting you to add a new device. Confirm the connection and start pairing.
5	If autoscan doesn't see your device, you can select it manually from the list of devices
	
6	In the "Add Manually" tab, select the "Smart Sensors" category, and in it the "Nous E14" model, as shown in the figure above;
7	In the window that opens, select "next step" and click the "Next" button;
8	Connection to the Zigbee hub
	
8	A window will appear indicating the degree of network connection and adding the current user of the program to the list of devices:

9	After the procedure, a window will appear in which you can set the name of the device and choose the room in which it is located. The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.
10	Chcete-li smazat všechna data z chytré zásuvky, musíte v nabídce zařízení vybrat „Smazat zařízení“, „Zakázat a smazat všechna data“.

Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele aplikace se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární hodnoty a bude nutné znovu zkrátit postup připojení k síti Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, po uplynutí časovače se v aplikaci zobrazí okno „připojení k Wi-Fi se nepodařilo“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému.

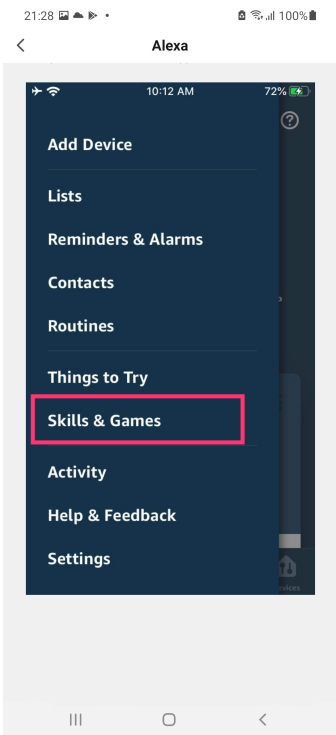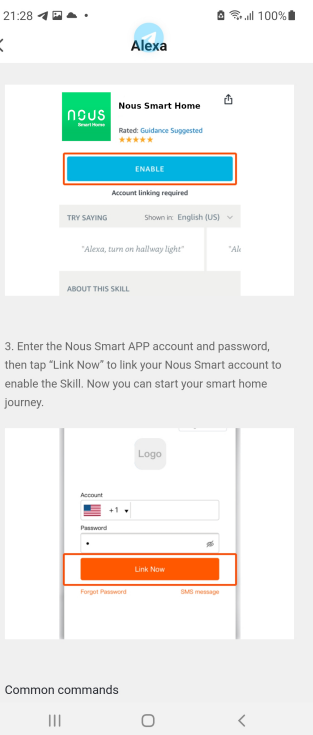Jak připojit zařízení k Alexě:

1	Přihlaste se pomocí svého účtu a hesla Alexa (pokud ještě nejste přihlášení, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
2	V panelu možností vyberte „Dovednosti“ a poté v vyhledávacím panelu vyhledejte „NOUS Smart Home“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home a klikněte na Povolit.
3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech); Pokud se zobrazí správná stránka, znamená to, že váš účet Alexa je propojen s vaším účtem NOUS Smart Home.
	
4	Vyhledávání zařízení: Uživatelé musí aplikaci Echo říct: „Echo (nebo Alexa), otevřít má zařízení.“ Aplikace Echo začne vyhledávat zařízení přidaná do aplikace NOUS Smart Home. Zobrazení výsledku bude trvat přibližně 20 sekund. Nebo můžete kliknout na „Otevřít zařízení“ v aplikaci Alexa a zobrazí se úspěšně nalezená zařízení. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvů probuzení, kterým může být kterýkoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
5	Seznam podpůrných dovedností Uživatel může ovládat zařízení pomocí následujících pokynů: Alexa, zapnout [zařízení] Alexa, vypnout [zařízení]
Pozor: název zařízení se musí shodovat s názvem aplikace NOUS Smart Home.	