

PROVOZNÍ NÁVOD

popis

Chytrá Zigbee zásuvka NOUS A10Z (dále jen chytrá zásuvka) je určena k organizaci automatického a manuálního vypínání elektrických spotřebičů v místnosti, a to vzdáleným přístupem přes internet, pomocí chytrého telefonu nebo tabletu s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Komunikace s chytrou zásuvkou je konfigurována přes cloudový server pomocí protokolu P2P, pro který se používá bezdrátový Zigbee adaptér. Chytrá zásuvka je vybavena mechanickým tlačítkem a světelnou indikací stavu zařízení. Chytrá zásuvka je vybavena elektromechanickým relé. Zařízení má funkci monitorování energie a zaznamenávání spotřeby elektřiny.



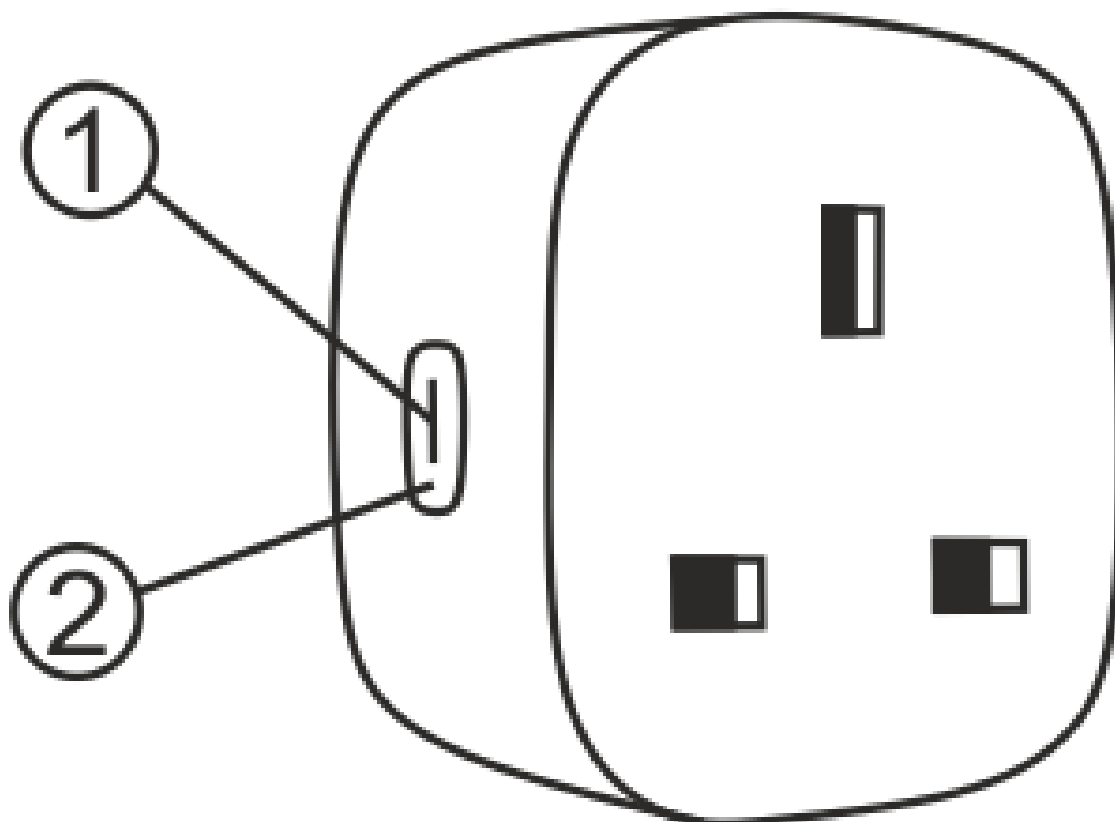
POZNÁMKA: Pro připojení budete potřebovat Nous E1, Nous E7 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.

Připojení chytré zásuvky k internetu nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a síťového zařízení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte specifikovanou kapacitu. Mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze v certifikovaném servisním středisku.

Design a ovládání



Č.	Jméno	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
2	Tlačítko	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení „ZAPNUTÍ“ a „VYPNUTÍ“. Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetují nastavení chytré zásuvky a parametry připojení k síti Wi-Fi.

Spojení

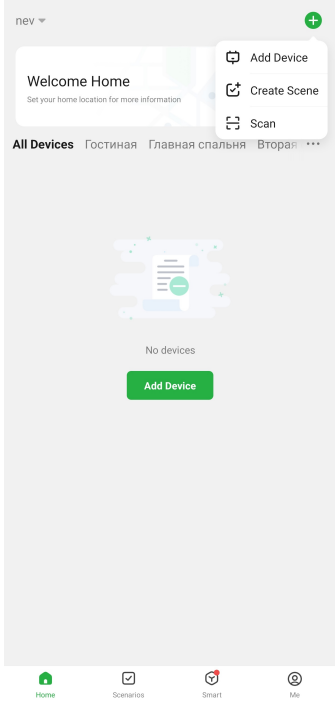
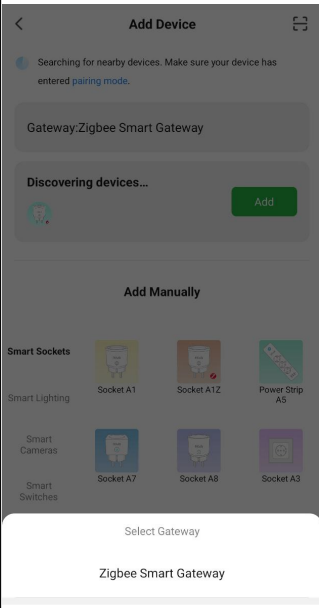
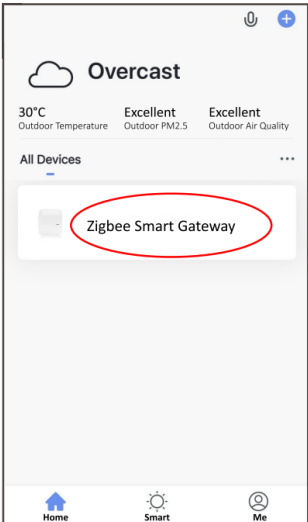
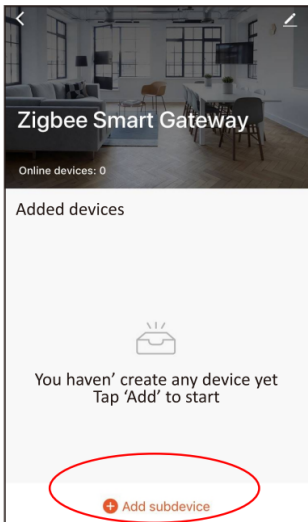
Pro připojení chytré zásuvky Nous A10Z potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:



Po instalaci aplikace je pro její správné fungování nutné udělit jí veškerá oprávnění v

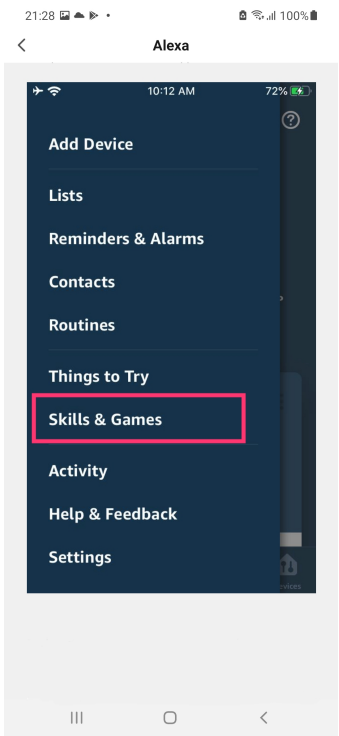
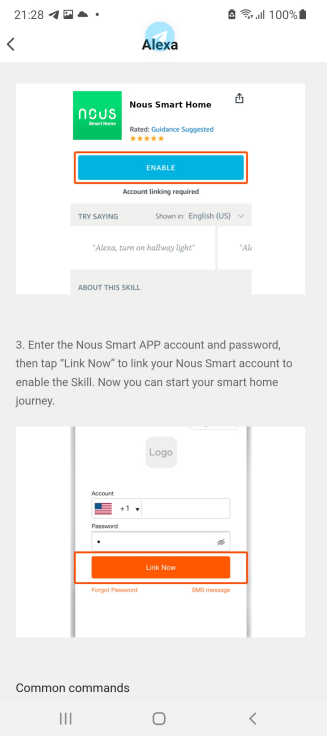
příslušné sekci nastavení smartphonu. Poté je nutné zaregistrovat nového uživatele této aplikace.

Jak připojit chytrou zásuvku k síti Zigbee:

1	Připojte svůj chytrý telefon k přístupovému bodu, který bude použit k připojení chytré zásuvky. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se chytrá zásuvka nepřipojí, protože ZigBee Huby nejsou navrženy pro práci s Wi-Fi sítěmi o frekvenci 5 GHz; (váš ZigBee Hub musí být již připojen k aplikaci).
2	Zapojte chytrou zásuvku do sítě. Pokud světelný indikátor neblíká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5–7 sekund, abyste resetovali nastavení chytré zásuvky na tovární nastavení.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko Přidat nové zařízení
4	Zobrazí se automatické vyhledávání s výzvou k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud automatické prohledávání vaše zařízení nevidí, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.
	
6	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Chytré zásuvky“ a v ní model „Zásuvka A10Z“, jak je znázorněno na obrázku výše;
7	V otevřeném okně vyberte „další krok“ a klikněte na tlačítko „Vpřed“;
8	připojení k hubu Zigbee
	

8	Zobrazí se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele aplikace do seznamu zařízení:
9	Po dokončení postupu se zobrazí okno, kde můžete zařízení pojmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používán službami Amazon Alexa a Google Home.
10	Chcete-li z chytré zásuvky smazat všechna data, musíte v nabídce zařízení vybrat „Smazat zařízení“, „Vypnout a smazat všechna data“.
Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele v aplikaci se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární nastavení a budete muset znovu projít postupem připojení k Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po uplynutí časovače zobrazí okno „Připojení k Wi-Fi se nepodařilo“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému.	

Jak připojit zařízení k Alexě

1	Přihlaste se pomocí svého účtu a hesla Alexa (pokud ještě nejste registrováni, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
2	V panelu nastavení vyberte „Dovednosti“ a poté v panelu vyhledávání vyhledejte „NOUS Smart Home“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home a klikněte na Povolit.
3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech); Pokud se zobrazí správná stránka, znamená to, že účet Alexa je propojen s účtem NOUS Smart Home.
	
4	Vyhledávání zařízení: Uživatelé musí říct aplikaci Echo: „Echo (nebo Alexa), open my devices“ (Echo (nebo Alexa), open my devices)“. Aplikace Echo začne vyhledávat zařízení přidaná do aplikace NOUS Smart Home. Zobrazení výsledku bude trvat přibližně 20 sekund. Nebo můžete kliknout na „Open Devices“ (Otevřít zařízení) v aplikaci Alexa. Zobrazí se úspěšně nalezená zařízení. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvů probuzení, kterým může být kterýkoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
5	Seznam podpůrných dovedností Uživatel může ovládat zařízení pomocí následujících pokynů: Alexa, zapnout [zařízení] Alexa, vypnout [zařízení]
Pozor: název zařízení se musí shodovat s názvem aplikace NOUS Smart Home.	