

NÁVOD K OBSLUZE

popis

Chytrá Wi-Fi zásuvka NOUS A8M (dále jen chytrá zásuvka) je určena k organizaci automatického i ručního vypínání elektrických spotřebičů v místnosti, prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet, pomocí chytrého telefonu nebo tabletu s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Komunikace s chytrou zásuvkou se konfiguruje přes cloudový server pomocí protokolu P2P, který využívá bezdrátový Wi-Fi adaptér. Chytrá zásuvka je vybavena mechanickým tlačítkem a světelnou indikací stavu zařízení. Chytrá zásuvka je vybavena elektromechanickým relé s kapacitou **16A**. Zařízení má funkci monitorování energie a záznam spotřeby elektrické energie.



VAROVÁNÍ:

Požadované rozbočovače pro připojení přes Matter

1. Pro Google Home/Google Nest

Potřebujete jedno z těchto zařízení:

Google Nest Hub (2. generace nebo novější)

Google Nest Hub Max

Google Nest Mini/Google Home Mini (s aktualizovaným firmwarem)

Google Nest Audio

Google Nest Wifi Pro (router s podporou Matter)

2. Pro Apple HomeKit

Potřebujete jedno z těchto zařízení:

Apple HomePod (jakákoli generace)

Apple HomePod mini

Apple TV 4K (2022 nebo novější s podporou vláken)

3. Pro Amazon Alexa

Potřebujete jedno z těchto zařízení:

Amazon Echo (4. generace)

Amazon Echo Dot (5. generace)

Amazon Echo Show 10 (3. generace)

Amazon Echo Studio

eero Pro 6 (router s podporou Matter)

4. Pro Samsung SmartThings

Potřeba:

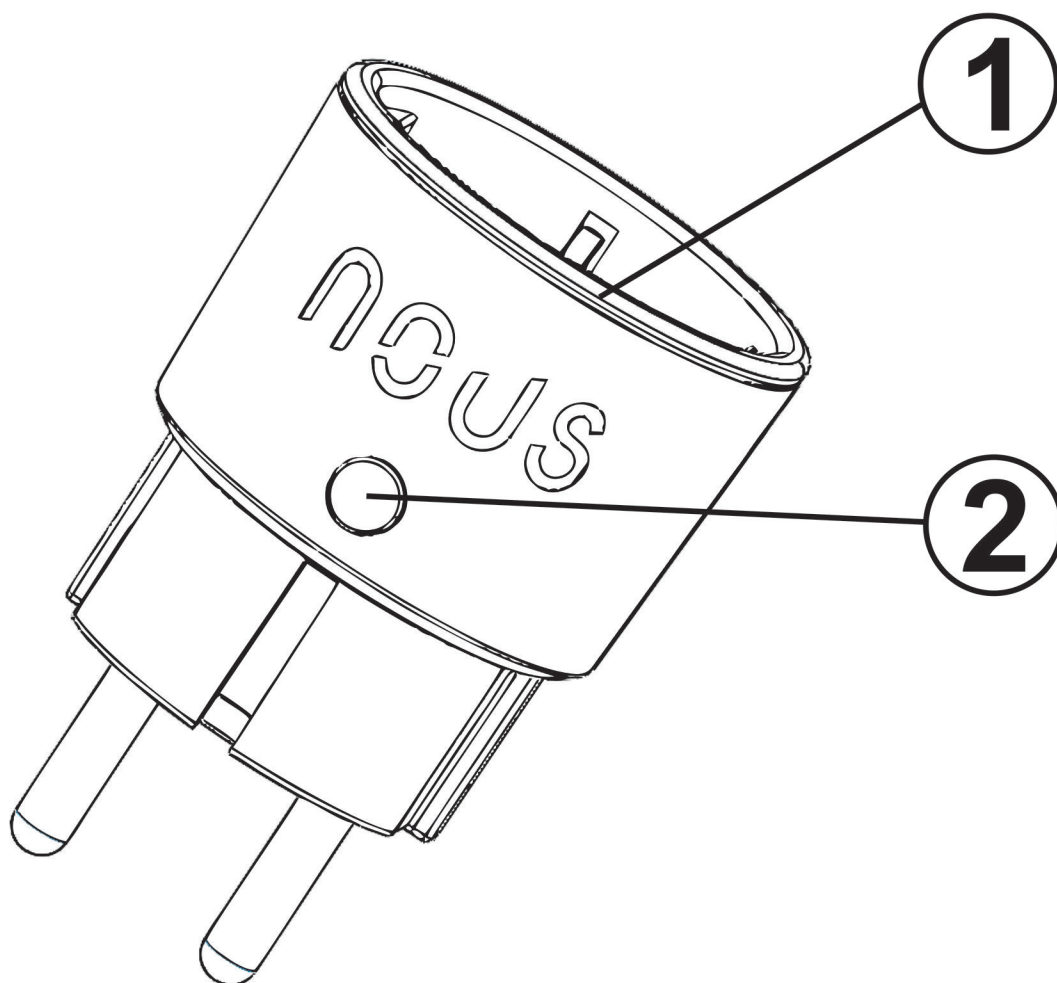
SmartThings Hub (v3)

Stanice SmartThings

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tyto pokyny.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. Mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostiku a opravu zařízení provádějte pouze v certifikovaném servisním středisku.

Design a ovládání



№	Jméno	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
2	Tlačítko	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení "ON" "OFF". Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 C) se resetuje nastavení chytré zásuvky a parametry připojení k síti Wi-Fi.

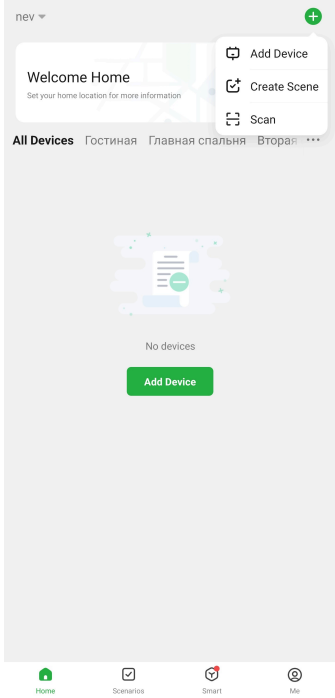
Spojení

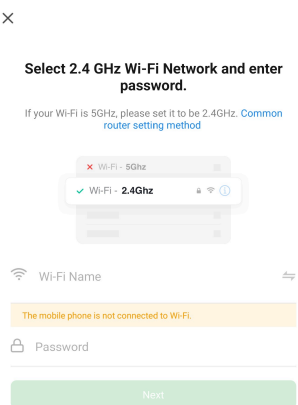
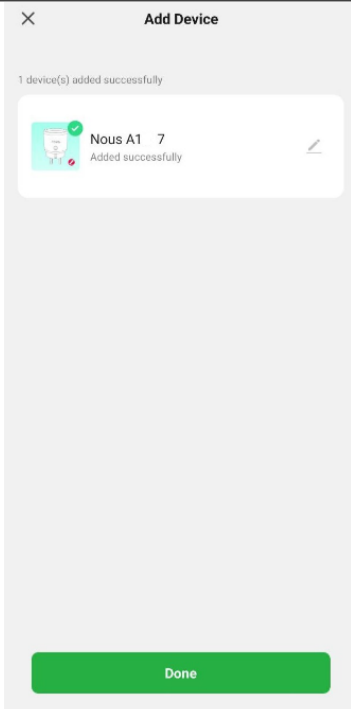
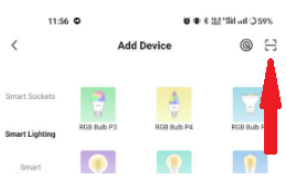
Pro připojení žárovky potřebujete chytrý telefon na bázi mobilního operačního systému Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Market a App Store. QR kód aplikace je níže:



Po instalaci aplikace, aby správně fungovala, jí musíte udělit všechna oprávnění v příslušné části nastavení vašeho smartphonu. Poté je třeba zaregistrovat nového uživatele tohoto programu.

Připojení zařízení k síti Wi-Fi:

1	Připojte svůj smartphone k přístupovému bodu, který bude použit k připojení zařízení. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se zařízení nepřipojí, protože není navrženo pro práci s 5 GHz sítěmi Wi-Fi.
2	Zapněte zařízení.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko přidat nové zařízení.
4	Zobrazí se automatické skenování, které vás vyzve k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud automatické skenování nevidí vaše zařízení, můžete jej vybrat ručně ze seznamu zařízení.
 	
6	V záložce "Přidat ručně" vyberte kategorii "Chytré zásuvky" a v ní model "zásuvka A8M", jak je znázorněno na obrázku výše;
7	V okně, které se otevře, vyberte „Další krok“ a klikněte na tlačítko „Další“.

8	V dalším okně se ujistěte, že název přístupového bodu odpovídá požadovanému, poté zadejte heslo k němu do řádku níže a klikněte na tlačítko "Další".
	
9	Zobrazí se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele aplikace do seznamu zařízení.
10	Po dokončení procedury se zobrazí okno, ve kterém můžete nastavit název zařízení a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používat Amazon Alexa a Google Home.
11	Přidání zařízení do aplikace Nous Smart Home pomocí QR kódu.
12	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte „Skenovat“, jak je znázorněno na obrázku níže.
	
13	Poté naskenujte QR kód a počkejte, až se zařízení objeví v aplikaci.
14	Chcete-li smazat všechna data ze zařízení, musíte v nabídce zařízení provést "Smazat zařízení", "vypnout a odstranit všechna data".
Když je zařízení odebráno ze seznamu zařízení uživatele v aplikaci, nastavení žárovky se resetuje na tovární nastavení a budete muset znovu projít procedurou připojení k Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po vypršení časovače zobrazí okno „Nepodařilo se připojit k Wi-Fi“, které nabídne kroky krok za krokem k vyřešení problému.	

Připojení přes protokol Matter (Google Home, Apple HomeKit, Alexa)

1. Domovská stránka Google

1. Otevřete **domovskou stránku Google** → „+“ → „Přidat zařízení“ .
2. Vyberte "**Zařízení Matter Protocol**" .
3. Naskenujte **QR kód** na žárovce nebo zadejte kód ručně.
4. Přiřadit místnost → hotovo!

2. Apple HomeKit

1. Otevřete **aplikaci Home** → „+“ → „Přidat zařízení“ .
2. Namiřte fotoaparát na **QR kód** na žárovce.
3. Potvrdit přidání → přiřadit místnost.

3. Amazon Alexa (přes Matter)

1. Otevřete **aplikaci Alexa** → „Zařízení“ → „+“ → „Přidat zařízení“ .
2. Vyberte „**Záležitost**“ → „Vyhledat zařízení“ .
3. Alexa najde žárovku → potvrďte přidání.
4. Přiřaďte název a skupinu (například „Obývací pokoj“).

Pokud Alexa nevidí žárovku:

- ✓ Ujistěte se, že je kontrolka v režimu připojení (bliká).
- ✓ Restartujte žárovku (vypněte/zapněte).
- ✓ Aktualizujte aplikaci Alexa.

Důležité!

- Chcete-li pracovat přes Matter, váš rozbočovač musí být ve stejné místní síti jako zařízení.
- Některé funkce (například pokročilé scénáře) mohou být dostupné pouze prostřednictvím nativní aplikace Nous Smart Home
- Pokud máte problémy s připojením, zkuste:
 - Restartujte rozbočovač
 - Aktualizujte firmware hubu
 - Resetujte zařízení

Pro další pomoc kontaktujte podporu NOUS.