

POKYNY K PROVOZU

popis

Chytrá Wi-Fi zásuvka **NOUS A9** (dále jen chytrá zásuvka) je určena pro automatické a manuální zapínání/vypínání elektrických spotřebičů v místnosti. Lze ji ovládat na dálku přes internet pomocí chytrého telefonu nebo tabletu s nainstalovanou aplikací **Nous Smart Home**. Komunikace se zásuvkou probíhá přes cloudový server pomocí protokolu P2P a vestavěného Wi-Fi adaptéru. Chytrá zásuvka má mechanické tlačítko a indikátor stavu. Je vybavena elektromechanickým relé a podporuje funkci monitorování energie a účtování spotřebované elektřiny.



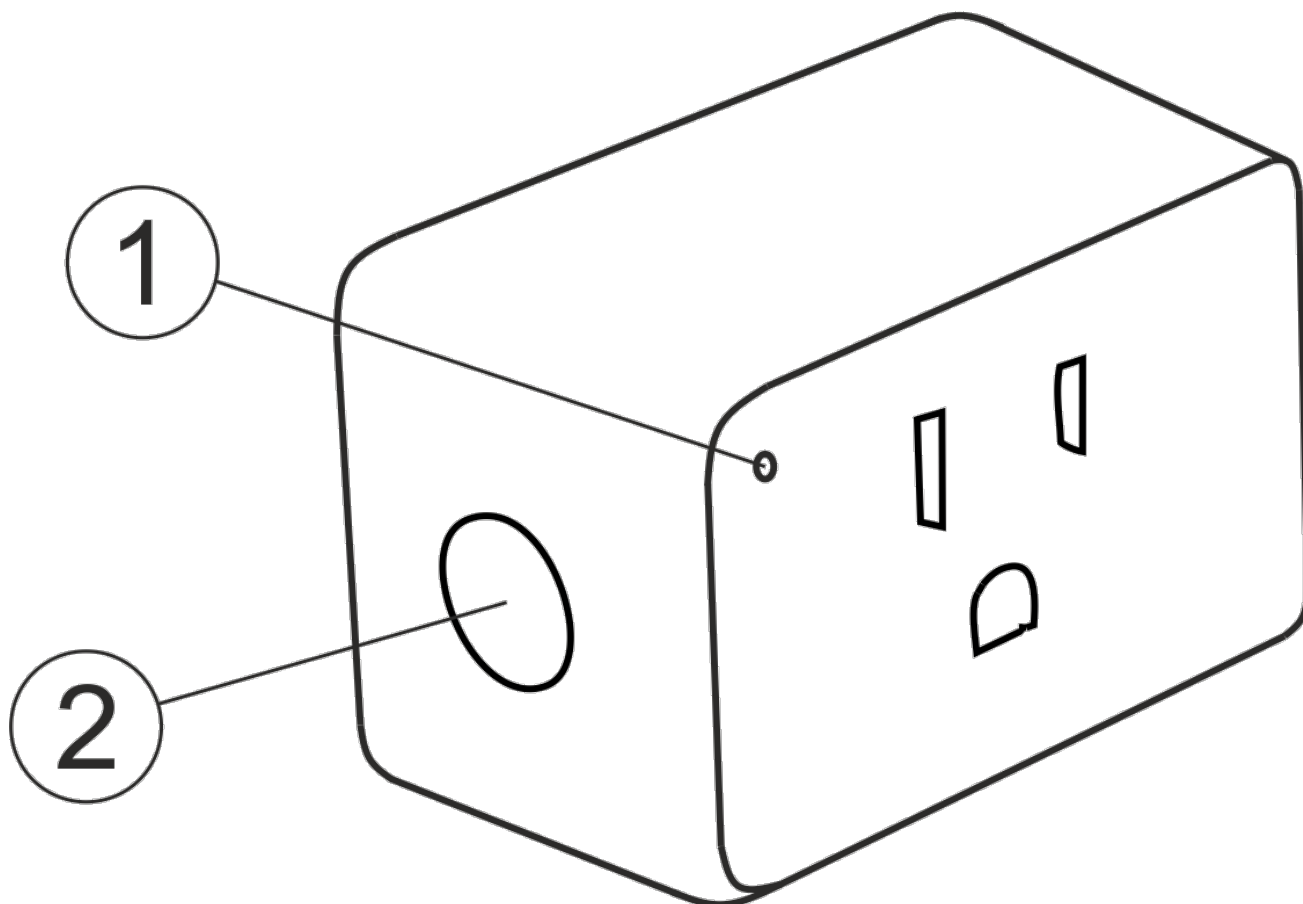
POZOR: Připojení chytré zásuvky k internetu nelze zaručit ve všech

případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a síťového zařízení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nenechávejte zařízení upadnout na zem ani jej nevystavujte mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte místo toho vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte specifikovanou kapacitu. Mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze certifikované servisní středisko.

Design a ovládání



Žádný.	Jméno	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
2	Tlačítko	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení zapne a vypne. Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetují nastavení chytré zásuvky a nastavení Wi-Fi připojení.

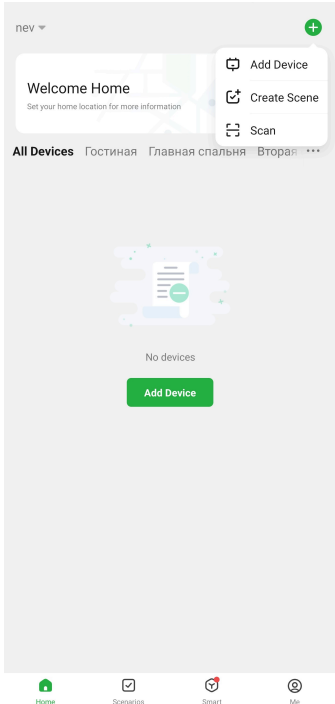
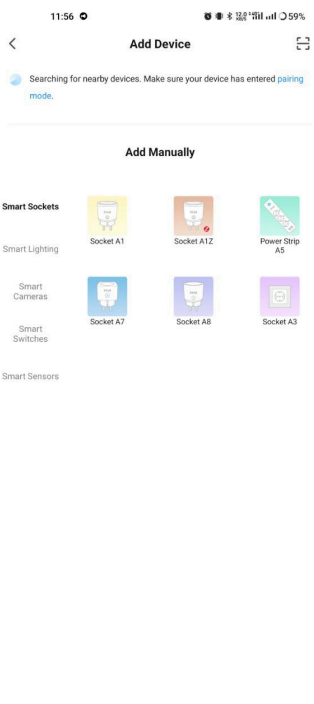
Spojení

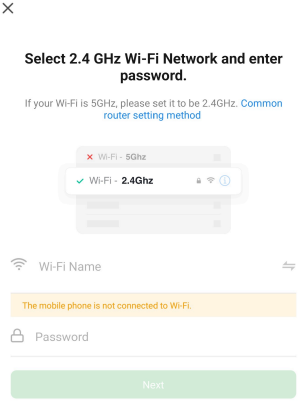
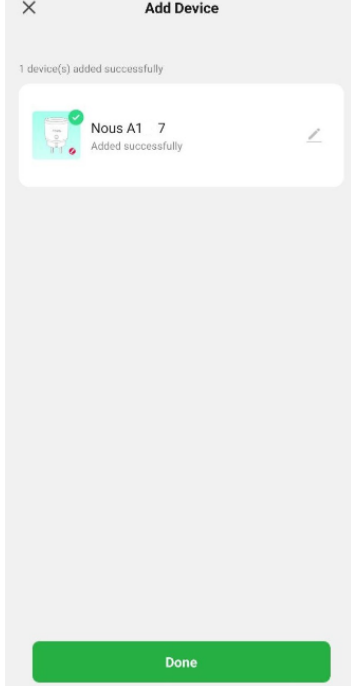
Pro připojení chytré zásuvky Nougat A9 potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nougat Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:



Po instalaci aplikace je pro její správné fungování nutné udělit jí veškerá oprávnění v příslušné sekci nastavení smartphonu. Poté je nutné pro tuto aplikaci zaregistrovat nového uživatele.

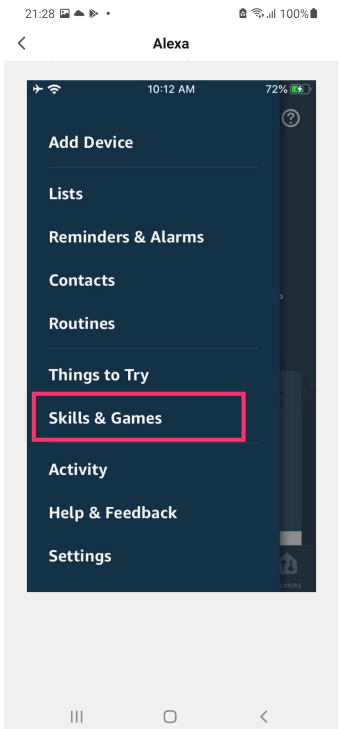
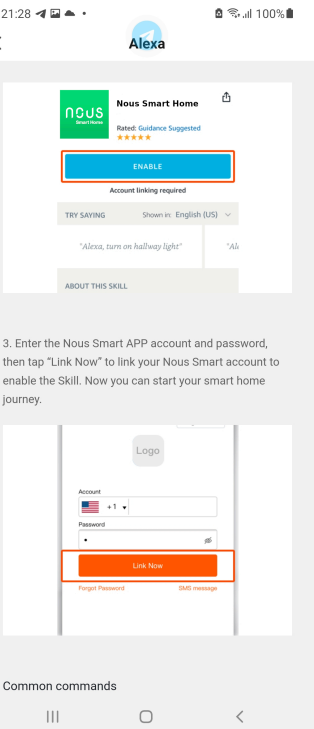
Připojení chytré zásuvky k síti Wi-Fi:

1	Připojte svůj chytrý telefon k síti Wi-Fi, která bude použita pro zásuvku. Zařízení pracuje v sítích 2,4 GHz a 5 GHz .
2	Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Pokud kontrolka neblíká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5-7 sekund pro obnovení továrního nastavení.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a stisknutím tlačítka přidejte nové zařízení.
4	Automatické skenování najde nové zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud zařízení není nalezeno automaticky, můžete jej přidat ručně ze seznamu zařízení.
 	
6	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Chytré zásuvky“ a poté model „Zásuvka A9“.
7	V novém okně klikněte na „Další krok“ a poté na „Další“.
8	Ujistěte se, že je název sítě Wi-Fi správný, zadejte heslo a klikněte na tlačítko Další .

	
8	Objeví se okno zobrazující stupeň síťového připojení.
9	Jakmile je proces dokončen, budete moci zařízení pojmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází. Tento název bude také použit v aplikacích Amazon Alexa a Google Home .
10	Chcete-li ze zásuvky smazat všechna data, vyberte v nabídce zařízení možnost „ Smazat zařízení “ a poté „ Vypnout a smazat všechna data “.
Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele v aplikaci se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární hodnoty a budete muset znovu projít procesem připojení k Wi-Fi. Pokud bylo heslo přístupového bodu Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po uplynutí časovače zobrazí okno „Připojení k Wi-Fi se nepodařilo“ s podrobnými pokyny, jak problém vyřešit.	

Jak připojit zařízení k Alexě

1	Přihlaste se pomocí svého účtu a hesla Alexa (pokud ještě nejste přihlášení, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“.
2	V panelu nastavení vyberte „Dovednosti“ a poté v panelu vyhledávání vyhledejte „NOUS Smart Home“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home a klikněte na „Povolit“.
3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech); Pokud se zobrazí správná stránka, znamená to, že váš účet Alexa je propojen s vaším účtem NOUS Smart Home.

	
4	Vyhledávání zařízení: Uživatelé musí říct aplikaci Echo: „Echo (nebo Alexa), open my devices“ (Echo (nebo Alexa), open my devices)“. Aplikace Echo začne vyhledávat zařízení přidaná do aplikace NOUS Smart Home. Výsledek se zobrazí přibližně do 20 sekund. Nebo můžete kliknout na „Open Devices“ (Otevřít zařízení) v aplikaci Alexa a zobrazí se úspěšně nalezená zařízení. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvů probuzení, kterým může být kterýkoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
5	Seznam podpůrných dovedností Uživatel může ovládat zařízení pomocí následujících pokynů: Alexa, zapnout [zařízení] Alexa, vypnout [zařízení]
Pozor: název zařízení se musí shodovat s názvem aplikace NOUS Smart Home.	