

# PROVOZNÍ NÁVOD

## popis

Detektor oxidu uhelnatého Nous E12 ZigBee pro domácí použití je schopen detekovat úniky oxidu uhelnatého a předcházet škodám jimi způsobeným. Používá vysoce stabilní elektrochemický plynový senzor, který se vyznačuje stabilitou a minimálním driftem citlivosti. Při detekci úniku CO, který dosáhne nastavené prahové hodnoty, detektor červeně bliká a vydává zvukový alarm. Tento senzor je vhodný pro instalaci v obytných prostorách, kde je možný únik oxidu uhelnatého.

- Detekce z jednoho zdroje, chráněná před falešnými poplachy způsobenými prachem, hmyzem nebo vlhkostí.
- Profesionální labyrintový design, rychlá detekce požáru.
- Funkce upozornění prostřednictvím aplikace, kdykoli kontrola stavu baterie a provozního stavu.
- Pouzdro z nehořlavého plastu s lesklým povrchem.



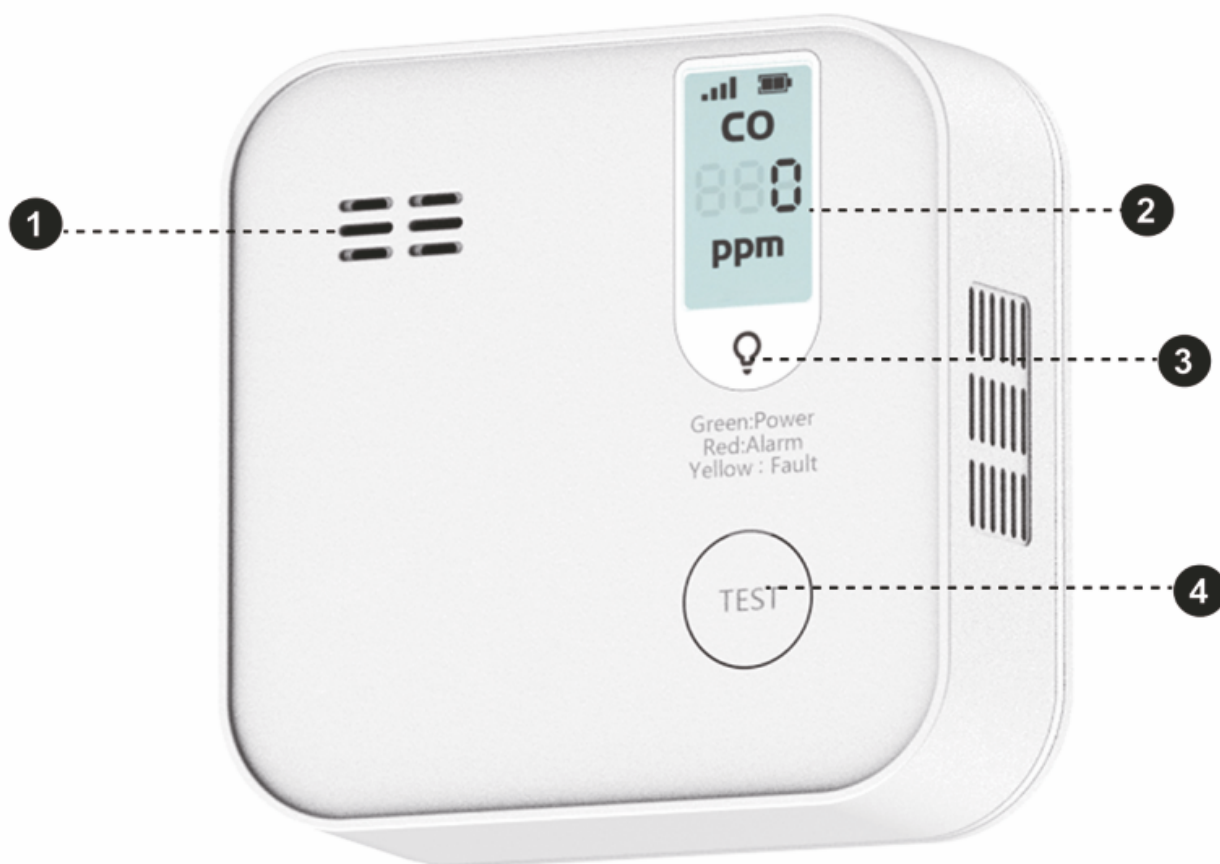
**POZNÁMKA: Pro připojení budete potřebovat Nous E1, Nous E7 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.**

Připojení zařízení k internetu nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a síťového zařízení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

## PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte specifikovanou kapacitu. Mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze v certifikovaném servisním středisku.

## Design a ovládání



| Č. | Jméno                  | popis                                                                                               |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Piezoelektrický emitor |                                                                                                     |
| 2  | LCD displej            |                                                                                                     |
| 3  | Indikátor              | Zobrazuje aktuální stav zařízení                                                                    |
| 4  | Tlačítko               | Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetuje nastavení zařízení a parametry síťového připojení. |

## Spojení

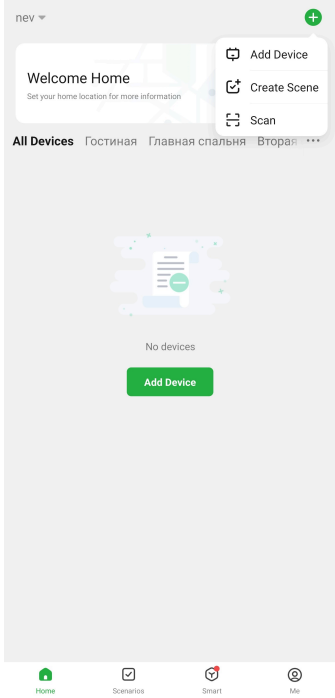
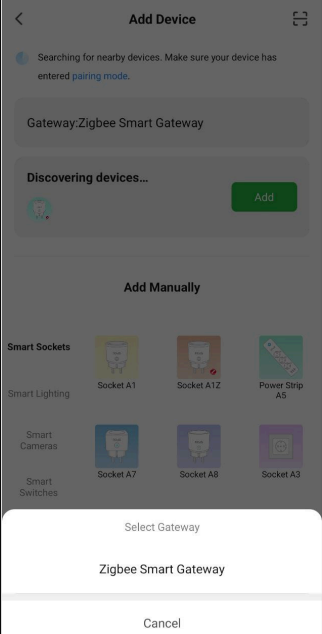
Pro připojení zařízení Nouis E12 potřebujete chytrý telefon s operačním systémem

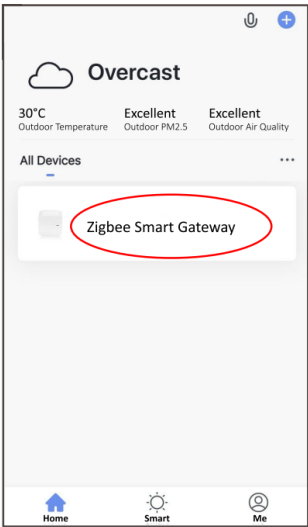
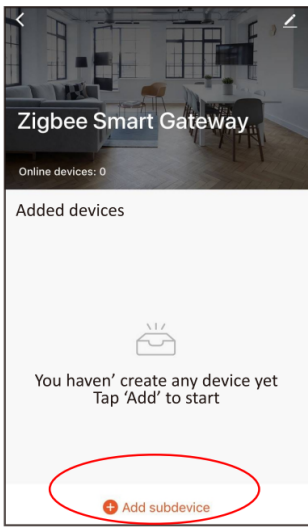
Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:



Po instalaci aplikace je pro její správné fungování nutné udělit jí veškerá oprávnění v příslušné sekci nastavení smartphonu. Poté je nutné zaregistrovat nového uživatele této aplikace.

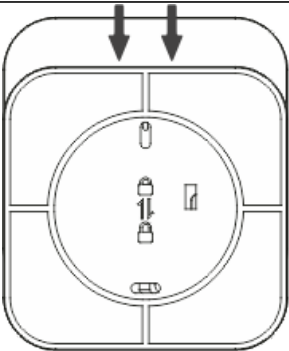
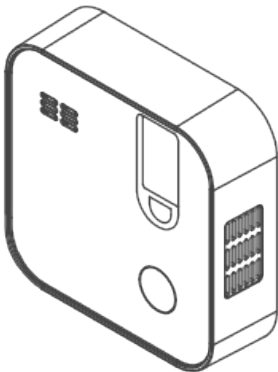
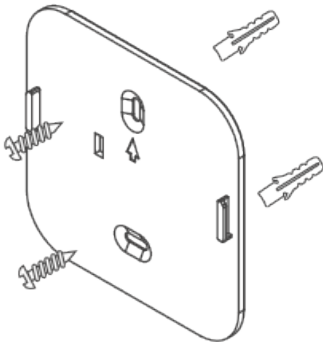
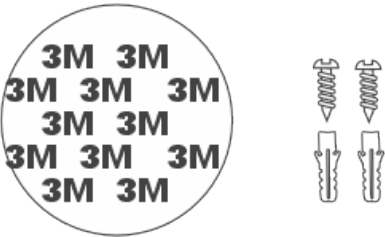
## Jak připojit chytrou zásuvku k síti Zigbee:

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                    | Připojte svůj chytrý telefon k přístupovému bodu, který bude použit k připojení vašeho chytrého zařízení. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se zařízení nepřipojí, protože ZigBee Huby nejsou navrženy pro práci s Wi-Fi sítěmi o frekvenci 5 GHz; <b>(váš ZigBee Hub musí být již připojen k aplikaci).</b> |
| 2                                                                                                                                                                                    | Zapněte zařízení. Pokud kontrolka neblíká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5–7 sekund, abyste resetovali nastavení zařízení na tovární nastavení.                                                                                                                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                    | Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko Přidat nové zařízení                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                    | Zobrazí se automatické vyhledávání s výzvou k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                    | Pokud automatické prohledávání vaše zařízení nevidí, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>   </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                                                                                                                                                                                    | Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Inteligentní senzory“ a v ní model „Snímač kouře E12“, jak je znázorněno na obrázku výše;                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V otevřeném okně vyberte „další krok“ a klikněte na tlačítko „Vpřed“;                                                                                                               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | připojení k hubu Zigbee                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zobrazí se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele aplikace do seznamu zařízení:                                                                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Po dokončení postupu se zobrazí okno, kde můžete zařízení pojmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používán službami Amazon Alexa a Google Home. |
| Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele v aplikaci se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární nastavení a budete muset znovu projít postupem připojení k Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po uplynutí časovače zobrazí okno „Připojení k Wi-Fi se nepodařilo“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému. |                                                                                                                                                                                     |

## Způsob instalace

Postup instalace s použitím montážní desky:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | Posuňte montážní desku dolů. Poté odstraňte z baterie průhlednou plastovou fólii a vložte baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu.                                                                                                                                              |                  |
| 2                                                                                   | Vyvrtejte do zdi dva otvory o průměru 4 mm, od sebe vzdálené 46 mm. Poté do otvorů vložte dvě plastové hmoždinky. Zarovnejte otvor pro závěsnou desku v balení s otvorem pro plastovou hmoždinku. Nakonec ji zajistěte šrouby, dokud nebudou hlavy šroubů v jedné rovině s obložním. |                  |
| 3                                                                                   | Stiskněte tlačítko autotestu a ověřte, zda zařízení může fungovat se zvukovým a světelným signálem.                                                                                                                                                                                  |                 |
| 4                                                                                   | Zarovnejte otvory na zadní straně zařízení s montážní deskou a nainstalujte jej.                                                                                                                                                                                                     |                |
|  | <b>Důležité:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ujistěte se, že síť Wi-Fi ve vybraném místě instalace je stabilní a má dostatečnou úroveň signálu. |

## Oznámení režimu

| LCD displej | Režim | Popis jevu |
|-------------|-------|------------|
|-------------|-------|------------|

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Rozcvička        | LCD displej zobrazuje odpočet 120 sekund . Zelený indikátor bliká jednou za 2 sekundy .                                                                          |
|    | Normální         | Zelený indikátor bliká jednou každých 40 sekund.                                                                                                                 |
|    | Úzkost           | Bzučák zazní 4krát nepřetržitě. Červené světlo bliká. LCD displej zobrazuje koncentraci v reálném čase.                                                          |
|   | Přebytek         | Hladina CO je mimo rozsah nad 999.                                                                                                                               |
|  | Testovací režim  | Na LCD displeji se zobrazí „000 ppm“, indikátory blikají červeně, zeleně, žlutě a červeně a zazní zvukový signál.                                                |
|  | Porucha senzoru  | Žlutý indikátor dvakrát blikne po dobu 40 sekund , bzučák dvakrát pípne.                                                                                         |
|  | Slabá baterie    | Žlutý indikátor blikne jednou každých 40 sekund, bzučák zazní jednou. LCD displej zobrazuje stav vybité baterie, je třeba baterii okamžitě vyměnit.              |
|  | Konec životnosti | LCD displej zobrazuje „End“. Žlutá kontrolka svítí nepřetržitě, bzučák zazní třikrát každých 60 sekund . Zařízení již nemůže normálně fungovat. Je nutná výměna. |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bezdrátový vyjednávací režim ZigBee     | Stiskněte a podržte testovací tlačítko déle než 5 sekund pro vstup do tohoto režimu a červená kontrolka bude blikat. |
|  | Bezdrátové párování ZigBee bylo úspěšné | Bezdrátové připojení produktu k síti ZigBee bylo úspěšně navázáno.                                                   |

## Koncentrace CO2

| Koncentrace CO2 | Podmínka spuštění alarmu       |
|-----------------|--------------------------------|
| 30 str./min     | Žádný budík po dobu 120 minut. |
| 50 ppm          | Úzkost po dobu 60-90 minut.    |
| 100 ppm         | Budík na 10-40 minut           |
| 300 ppm         | Budík na 3 minuty              |

## Doporučené místo instalace

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Výška:                 | Instalujte alespoň 1,8 m nad zemí . |
| Vzdálenost od ložnice: |                                     |