

PROVOZNÍ NÁVOD

popis

Detektor úniku nebo nedostatku vody Nous E13. Zařízení může fungovat jako zvukový alarm a také odesílat oznámení prostřednictvím mobilní aplikace .

- Detekce z jednoho zdroje, chráněná před falešnými poplachy způsobenými prachem, hmyzem nebo vlhkostí.
- Profesionální labyrintový design, rychlá detekce požáru.
- Funkce upozornění prostřednictvím aplikace, kdykoli kontrola stavu baterie a provozního stavu.
- Pouzdro z nehořlavého plastu s lesklým povrchem.



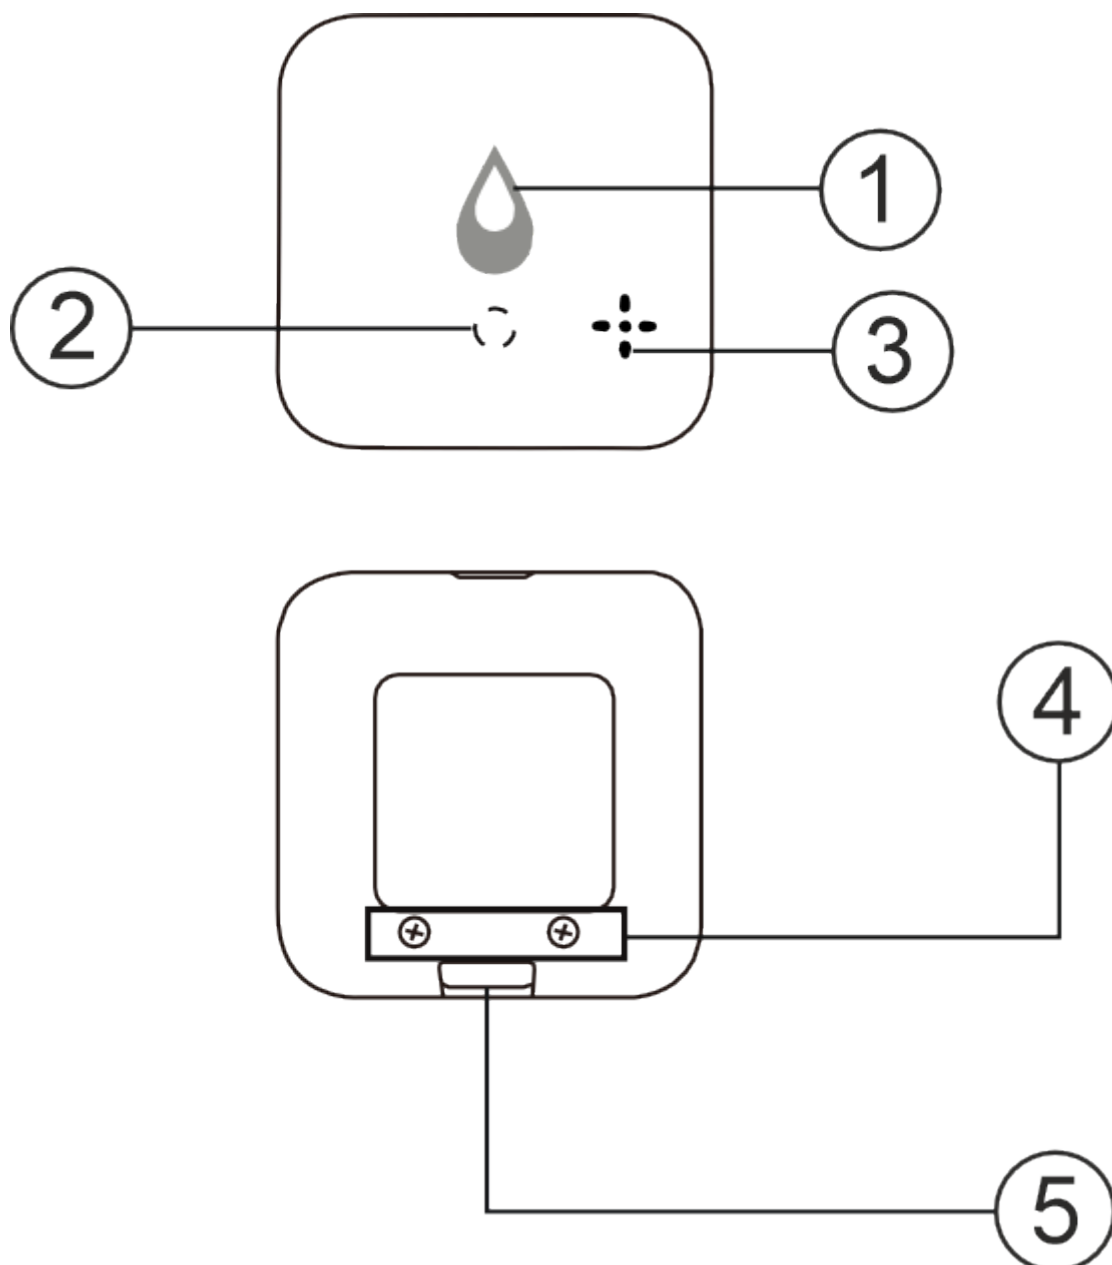
**POZNÁMKA: Pro připojení budete
potřebovat Nous E1, Nous E7 nebo jinou ZigBee
bránu/hub kompatibilní s Tuya.**

Připojení zařízení k internetu nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a síťového zařízení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte specifikovanou kapacitu. Mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze v certifikovaném servisním středisku.

Design a ovládání



Č.	Jméno	popis
1	Tlačítko	Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetuje nastavení zařízení a parametry síťového připojení.
2	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
3	Dynamický	Zvukový alarm
4	Detekční dotykové body	Možnost přidání šroubů pro urychlení detekce úniku vody
5	Rozhraní pro detekční kabel	Připojení prodlužovacího kabelu

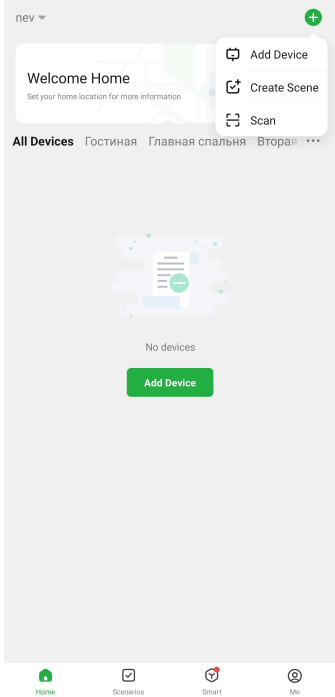
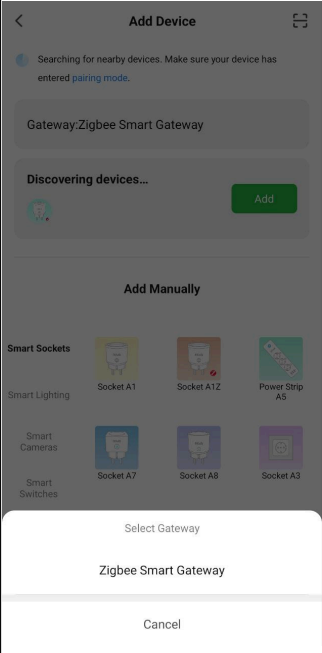
Spojení

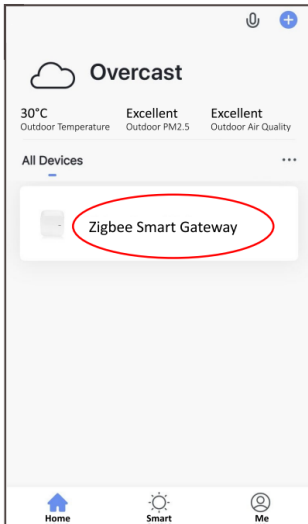
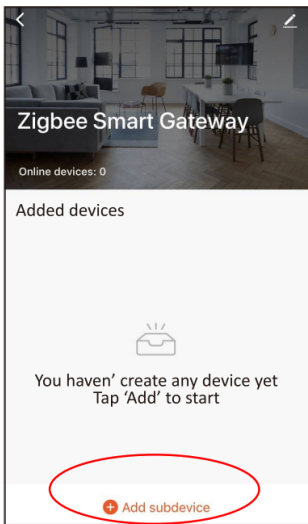
Pro připojení zařízení Nous E13 potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:



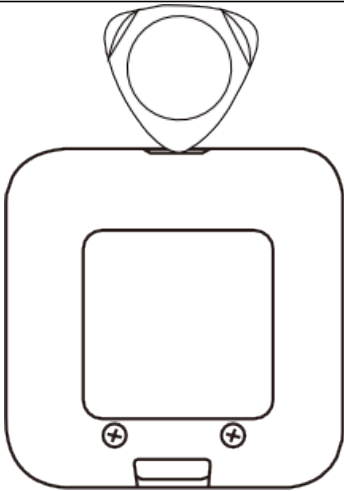
Po instalaci aplikace je pro její správné fungování nutné udělit jí veškerá oprávnění v příslušné sekci nastavení smartphonu. Poté je nutné zaregistrovat nového uživatele této aplikace.

Jak připojit chytrou zásuvku k síti Zigbee:

1	Připojte svůj chytrý telefon k přístupovému bodu, který bude použit k připojení vašeho chytrého zařízení. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se zařízení nepřipojí, protože ZigBee Huby nejsou navrženy pro práci s Wi-Fi sítěmi o frekvenci 5 GHz; (váš ZigBee Hub musí být již připojen k aplikaci).
2	Zapněte zařízení. Pokud kontrolka neblíká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5-7 sekund, abyste resetovali nastavení zařízení na tovární nastavení.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko Přidat nové zařízení
4	Zobrazí se automatické vyhledávání s výzvou k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud automatické prohledávání vaše zařízení nevidí, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.
 	
6	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Inteligentní senzory“ a v ní model „Snímač kouře E13“, jak je znázorněno na obrázku výše;

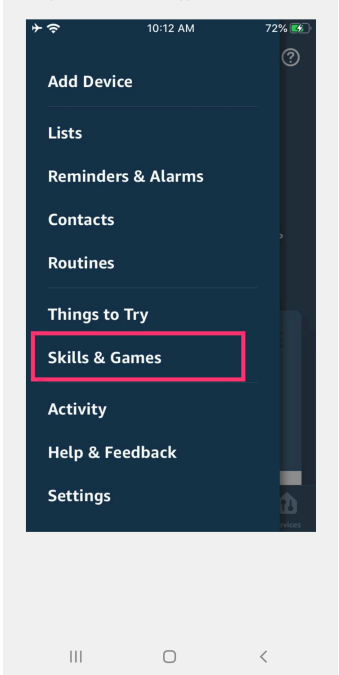
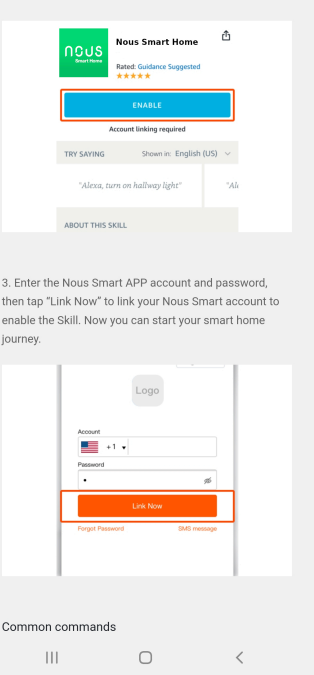
7	V otevřeném okně vyberte „další krok“ a klikněte na tlačítko „Vpřed“;
8	připojení k hubu Zigbee
	
8	Zobrazí se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele aplikace do seznamu zařízení:
9	Po dokončení postupu se zobrazí okno, kde můžete zařízení pojmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používán službami Amazon Alexa a Google Home.
Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele v aplikaci se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární nastavení a budete muset znovu projít postupem připojení k Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po uplynutí časovače zobrazí okno „Připojení k Wi-Fi se nepodařilo“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému.	

Výměna baterie

1	Otevřete kryt zařízení, jak je znázorněno na obrázku.	
2	Vyjměte baterie a poté vložte dvě nové baterie AAA a dodržte správnou polaritu.	
3	Stiskněte tlačítko pro otestování alarmu a poté jej nainstalujte na pracovišti.	

Jak připojit zařízení k Alexě

1	Přihlaste se pomocí svého účtu a hesla Alexa (pokud ještě nejste registrováni, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
2	V panelu nastavení vyberte „Dovednosti“ a poté v panelu vyhledávání vyhledejte „NOUS Smart Home“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home a klikněte na Povolit.

3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech); Pokud se zobrazí správná stránka, znamená to, že účet Alexa je propojen s účtem NOUS Smart Home.
	
4	Vyhledávání zařízení: Uživatelé musí říct aplikaci Echo: „Echo (nebo Alexa), open my devices“ (Echo (nebo Alexa), open my devices)“. Aplikace Echo začne vyhledávat zařízení přidaná do aplikace NOUS Smart Home. Zobrazení výsledku bude trvat přibližně 20 sekund. Nebo můžete kliknout na „Open Devices“ (Otevřít zařízení) v aplikaci Alexa. Zobrazí se úspěšně nalezená zařízení. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvů probuzení, kterým může být kterýkoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
5	Seznam podpůrných dovedností Uživatel může ovládat zařízení pomocí následujících pokynů: Alexa, zapnout [zařízení] Alexa, vypnout [zařízení]
Pozor: název zařízení se musí shodovat s názvem aplikace NOUS Smart Home.	