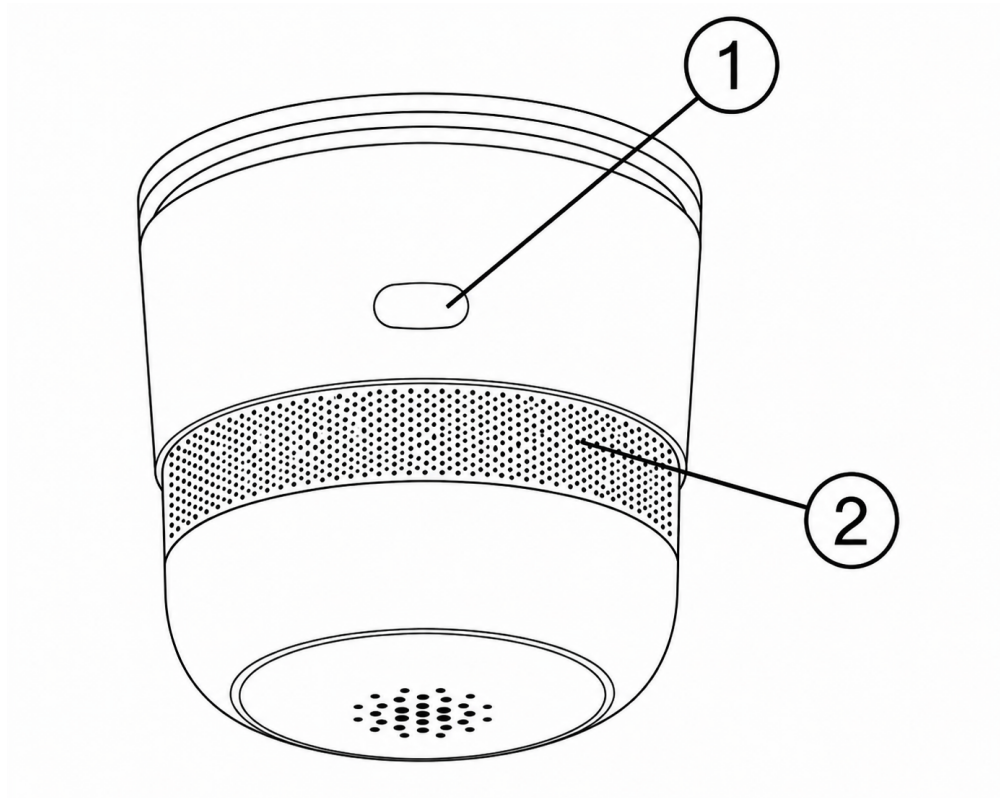


BEDIENUNGSANLEITUNG

1. BESCHREIBUNG

Der Nous E17 WLAN-Rauchmelder ist ein kompaktes, drahtloses Gerät zur permanenten Brandüberwachung in Wohn- und Geschäftsräumen. Er erkennt selbst geringste Rauchzeichen und trägt so dazu bei, Sachschäden zu verhindern und Menschenleben zu schützen.



Nr.	Name	Beschreibung
1	Taste	Durch langes Drücken der Taste (5-7 C) werden die Geräteeinstellungen und die Netzwerkverbindungsparameter zurückgesetzt.
2	Indikator	Zeigt den aktuellen Status des Geräts an

2. TECHNISCHE MERKMALE

WLAN-Frequenz: 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz)

Netzwerkprotokoll: IEEE802.11 b/g/n

Maximale Sendeleistung: 11 dBm

Alarmschallpegel: ≥ 85 dB (in 3 m Entfernung)

Alarmmodi: Ton, Licht, App-Benachrichtigung

Batterie: CR123A 3V (im Lieferumfang enthalten)

Batterielebensdauer: 3-5 Jahre

Produktlebensdauer: >10 Jahre

Temperaturbereich: -10°C bis +55°C

Luftfeuchtigkeitsbereich: < 95 % relative Luftfeuchtigkeit

EN 14604:2005/AC:2008

3. Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Das Produkt ist innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen zu verwenden.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Das Gerät darf nicht herunterfallen oder mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine chemisch aktiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Flanelltuch.
- Die angegebene Nennleistung darf nicht überschritten werden. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss und einem Stromschlag kommen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst – Diagnose und Reparatur des Geräts sollten nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

4. VERBINDUNG

Um das Nous-Gerät zu verbinden, benötigen Sie ein Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem und der installierten Nous Smart Home-App. Diese App ist kostenlos und kann im Play Store bzw. App Store heruntergeladen werden. Den QR-Code für die App finden Sie unten.

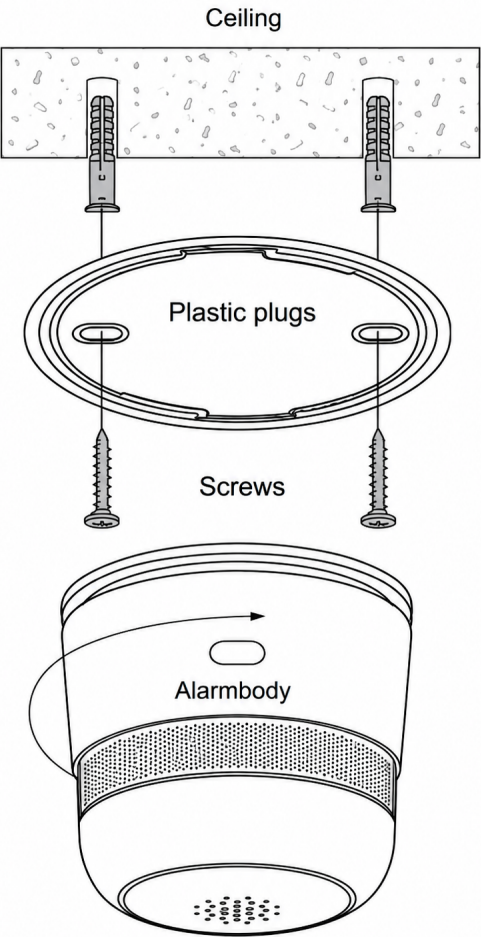


Scannen Sie den QR-Code

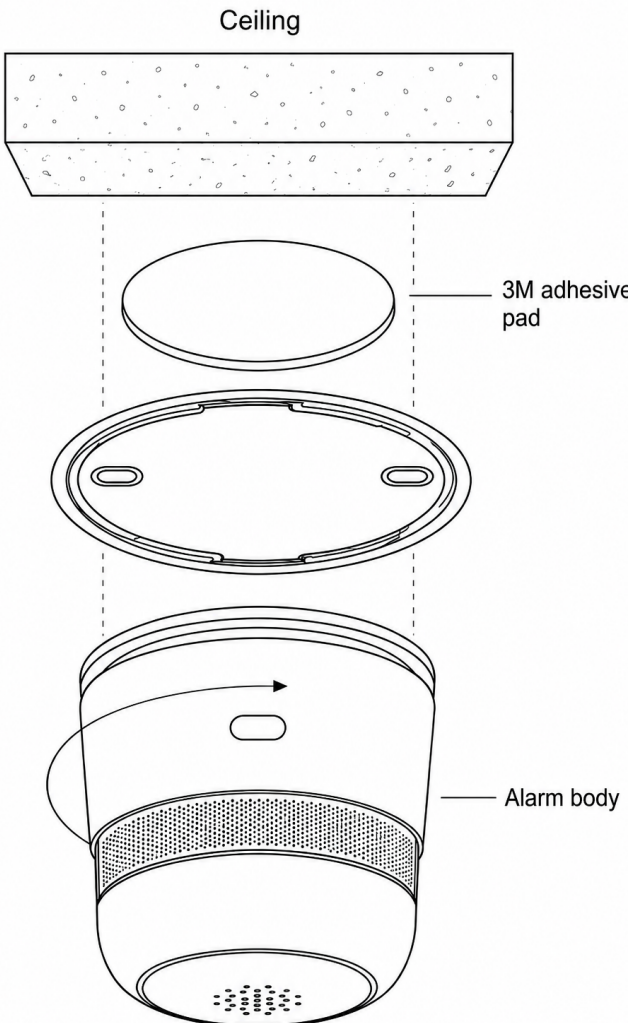
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Netzwerk am gewählten Installationsort stabil ist und eine ausreichende Signalstärke aufweist.

5. INSTALLATION

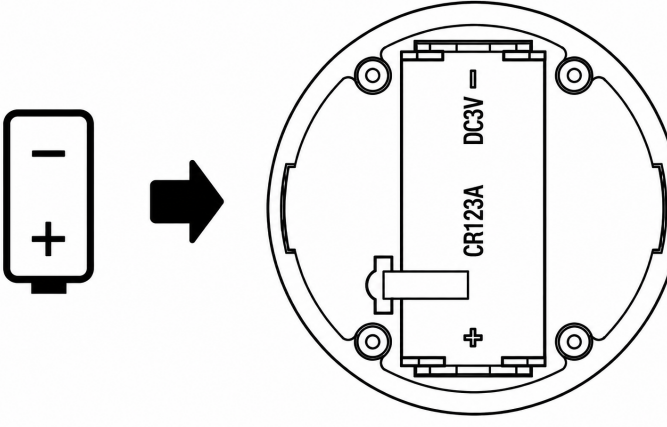
Montageverfahren mit Hilfe einer Montageplatte

	1. Platzieren Sie die Montageplatte an der gewünschten Montagestelle und markieren Sie die Stellen, an denen die Löcher gebohrt werden sollen. 2. Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 4 Millimetern (der Abstand zwischen ihnen beträgt 32 Millimeter). 3. Setzen Sie die Kunststoffstopfen in die Löcher ein. 4. Setzen Sie die Schrauben in die Montageplatte ein und ziehen Sie sie fest in die Stopfen. 5. Setzen Sie den Rauchmelder auf die Montagehalterung und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen. 6. Der Rauchmelder ist sicher befestigt, wenn die Löcher zwischen der Montageplatte und dem Rauchmelder übereinstimmen. 7. Drücken Sie die Testtaste, um zu prüfen, ob der Rauchmelder ordnungsgemäß funktioniert. Wenn kein Ton zu hören ist, ist der Melder defekt und kann nicht verwendet werden.
--	--

Installationsverfahren mit 3M

 Ceiling 3M adhesive pad Alarm body	1. Reinigen Sie die gewünschte Montagefläche und die Rückseite der Montageplatte gründlich. Trocknen Sie beide Oberflächen vollständig ab, um eine starke Haftung des Klebebands zu gewährleisten.
	2. Ziehen Sie die Schutzfolie von einer Seite des 3M-Klebebands ab. Drücken Sie das Klebeband fest auf die ebene Mittelfläche der Montageplatte.
	3. Entfernen Sie die restliche Schutzfolie von der anderen Seite des 3M-Klebebands. Drücken Sie die Montageplatte 30 Sekunden lang fest an die gewählte Montagestelle.
	4. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den Alarm montieren, damit der Klebstoff richtig aushärten kann.
	5. Setzen Sie den Rauchmelder auf die Montagehalterung und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.
	6. Drücken Sie die Testtaste, um zu prüfen, ob der Rauchmelder ordnungsgemäß funktioniert. Ersetzen Sie den Melder umgehend, wenn kein Ton zu hören ist, da das Gerät dann defekt ist.

Batteriewechsel

	1. Zum Batteriewechsel den Detektor (Sensor) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn von der Montagehalterung trennen.
	2. Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie dann eine neue ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
	3. Montieren Sie den Detektor (Sensor) an der Montagehalterung, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu verriegeln.