

BEDIENUNGSANLEITUNG

Smart ZigBee Ventilsteuerung LZ3 Smart ZigBee Ventilsteuerung LZ3


Sie benötigen die Nougat Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über **den Direktlink herunter**



VORSICHTSMASSNAHMEN

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Produkt innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen mechanischen Belastungen aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine chemisch aktiven und scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie hierfür ein feuchtes Flanelltuch.
- Überlasten Sie die angegebene Kapazität nicht. Dies kann zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst - Diagnose und Reparatur des Geräts dürfen nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.
-

Über den Controller

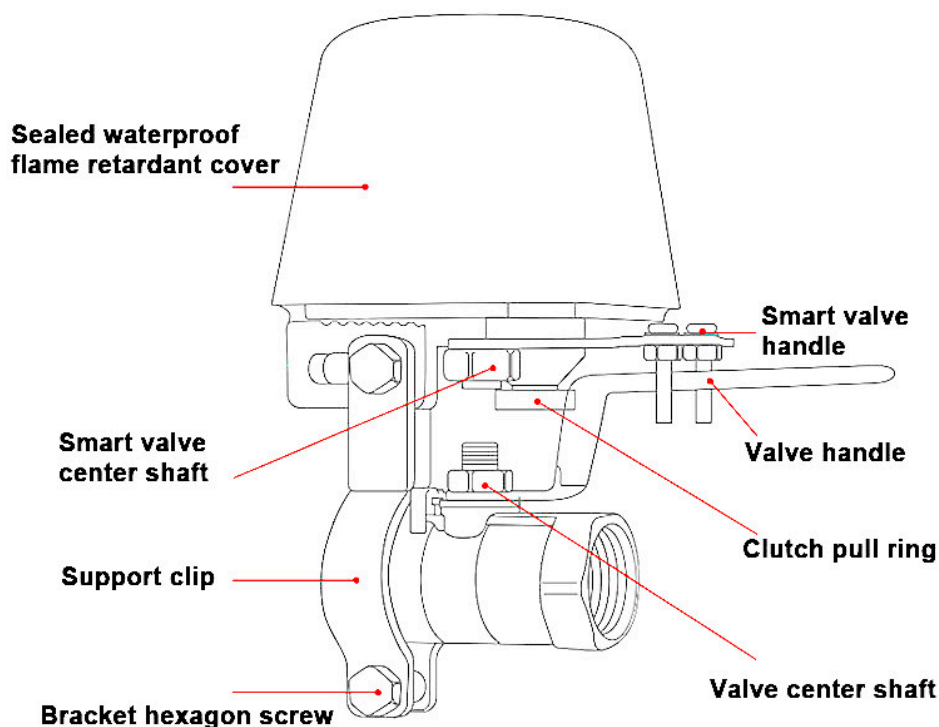

Wie installiert man

1. Montagehalterung an der Wasser- oder Gasleitung/am Ventil anbringen
2. Platzieren Sie den Smart Controller über dem Ventil und stellen Sie sicher, dass die Controller-Welle direkt auf der Achse des Ventilgriffs liegt.
3. Ziehen Sie die Schrauben an beiden Enden der Montagehalterung fest . (Stellen Sie sicher, dass sich die Mitte der Ventilreglerwelle auf derselben Achse befindet wie die Mittelwelle des Ventils. Andernfalls kann das Ventil nicht vollständig geschlossen und geöffnet werden.)
4. Danach können Sie den Kupplungsring manuell nach unten ziehen und prüfen, ob das Ventil öffnet und schließt
5. Gerät an die Stromversorgung anschließen

So verbinden und verwenden Sie

1. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige schnell blinkt. Wenn nicht, halten Sie den Einschaltknopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt.
2. Öffnen Sie die Nous Smart Home-App
3. Wählen Sie Ihren Zigbee-Hub/Gateway
4. drücken Sie + (Untergerät hinzufügen)
5. Bestätigen Sie, dass die LED blinkt und starten Sie die Verbindung
6. Nach dem Pairing ist das Smart Valve einsatzbereit.

Tipps

So setzen Sie das Gerät zurück: Halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt (Gerät ist bereit für erneute Kopplung).

Wenn kein WLAN vorhanden ist, öffnet und schließt ein kurzer Druck auf den Einschaltknopf das Ventil bei Bedarf. Solange der Hub/das Gateway aktiv ist, funktionieren alle gespeicherten Zeitpläne und Szenarien auch ohne WLAN-Verbindung.

Wenn kein Strom vorhanden ist, ziehen Sie den Kupplungsring nach unten und öffnen oder schließen Sie das Ventil manuell

Um zu verhindern, dass Ihr Ventil mit der Zeit fest wird, empfehlen wir Ihnen, einige Male im Monat eine einfache Schließ-Öffnungs-Sequenz einzuplanen.