

KASUTUSJUHEND



MÄRKUS. Tasmota ei ole kaubanduslik toode ja tugi on piiratud. Peate olema valmis potentsiaalseid probleeme iseseisvalt uurima ja lahendama.

Üksikasjalik teave ühenduse, seadete muutmise ja muudatuste kohta on esitatud veebisaidil " <https://tasmota.github.io/docs/> "

kirjeldus

Wi-Fi nutipesa NOUS A8T, millele on installitud Tasmota avatud tarkvara (edaspidi – nutipesa) on mõeldud elektriseadmete automaatse ja käsitsi väljalülitamise korraldamiseks ruumis, kaugjuurdepääsu kaudu WiFi võrgu kaudu, nutitelefoni või telefoni kaudu. personaalarvutit veebiliidese kaudu. Nutipistikuga suhtlemine on konfigureeritud Wi-Fi võrgu kaudu, mille jaoks kasutatakse juhtmevaba Wi-Fi adapterit. Nutipesa on varustatud mehaanilise nupu ja seadme oleku globaalse indikaatoriga. Nutikas pesa on varustatud elektromehaanilise releega ja toetab **Matter** protokollid. Seadmel on energiaseire funktsioon ja temperatuuriandur.



TÄHELEPANU: Nutipesa ühendamine Wi-Fi võrguga ei ole kõigil

juhtudel garanteeritud, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahevõrgu seadmete kvaliteet, mobiilseadme mark ja mudel, versioon operatsioonisüsteemist jne.


ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmetelehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleb läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.
- Transpordist põhjustatud kahjustuste korral võtke asendamiseks ühendust müüjaga.
- Palun sisestage pistik pistikupessa õiges seisukorras ja lastele kättesaamatus

kohas.

- Ohutuse tagamiseks sisestage pistik kasutamise ajal täielikult pistikupessa.

Disain ja juhtnupud

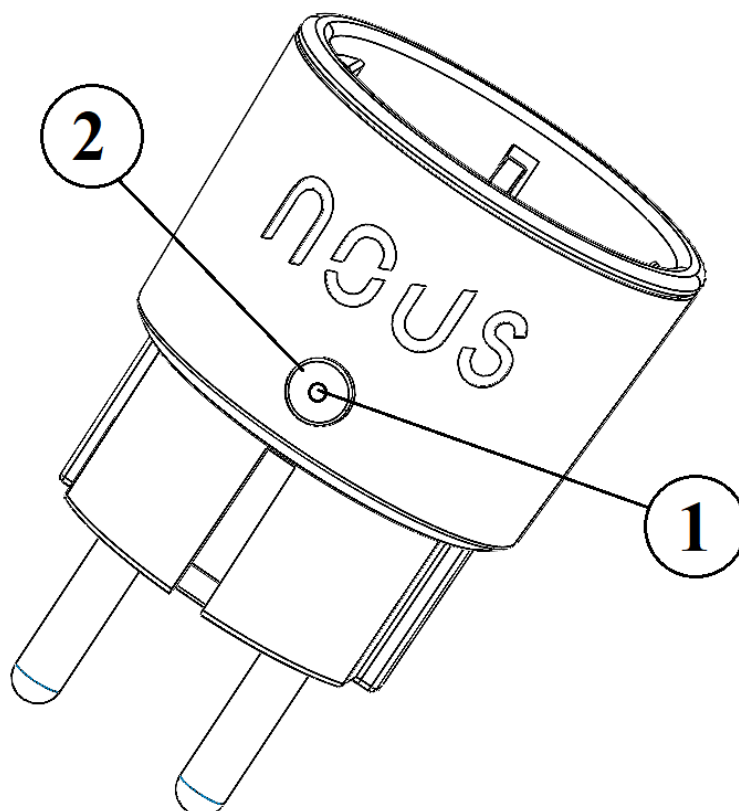


Ei.	Nimi	kirjeldus
1	Näitaja	Näitab seadme praegust olekut
2	Nupp	Lühike nupuvajutus lülitab seadme "SEES" ja "VÄLJAS".

Ühendus

Nutipesa Nous A8T ühendamiseks on vaja nutitelefone või personaalarvutit.

Nutipistiku Wi-Fi-võrguga ühendamise protseduur:

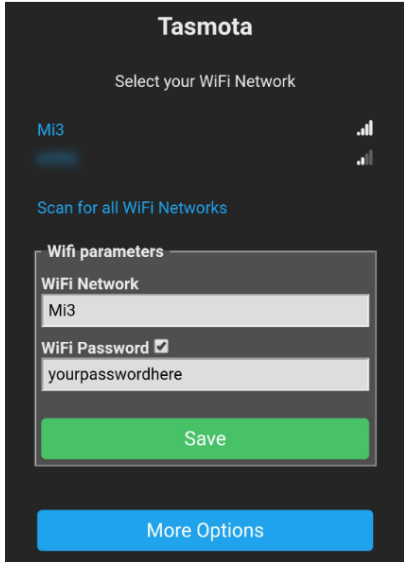1	Veenduge, et võrgu sagedusvahemik, millega seade ühendatakse, on 2,4 GHz, vastasel juhul nutipesa ei ühendu, kuna nutipesa ei ole mõeldud töötama 5 GHz Wi-Fi võrkudega;
2	Lülitage nutipesa võrku sisse. Arvuti puhul peaks võrkude loendisse ilmuma pääsupunkt "tasmota-xxxxxxx", kui pääsupunkti ei tuvastata, peate vastavalt punktile 11 tegema "RESET"
3	Ühendage leivalaga "tasmota-xxxxxxx"
4	Pärast pääsupunktiga ühenduse loomist avaneb brauser automaatselt ja läheb lingile 192.168.4.1, kui seda toimingut ei järgitud, peate avama brauseri ja sisestama aadressi sisestusväljale 192.168.4.1
5	Avatud lehel peate valida oma pääsupunkti ja sisestama selle parooli allolevale väljale ning klõpsama nuppu "Salvesta".
 	
6	Kui ühendus on loodud, kuvatakse kiri "Wi-Fi-ga ühendatud õnnestus" ja teie võrgus oleva seadme aadress
7	Ühendage oma Wi-Fi-võrguga ja minge punktis 6 määratud aadressile
8	Peate seadme toiteallika jaoks kalibreerima. Kuidas seda teha, leiate siit: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Nutipesa on kasutamiseks valmis. Mall ja reeglid on juba aktiveeritud, kuid kui teil seda hiljem vaja läheb, leiate selle altpoolt

