

KASUTUSJUHEND

kirjeldus

Nutikas WiFi-pistikupesa **NOUS A9** (edaspidi nutikas pistikupesa) on mõeldud ruumis asuvate elektriseadmete automaatseks ja käsitsi sisse-/väljalülitamiseks. Seda saab juhtida kaugjuhtimise teel interneti teel, kasutades nutitelefoni või tahvelarvutit, millele on installitud **Nous Smart Home** rakendus. Side pistikupesaga konfigureeritakse pilveserveri kaudu, kasutades P2P protokollit ja sisseehitatud WiFi-adapterit. Nutipistikupesal on mehaaniline nupp ja olekuindikaator. See on varustatud elektromehaanilise releega ning toetab energia jälgimise ja tarbitud elektrienergia arvestuse funktsiooni.



TÄHELEPANU:

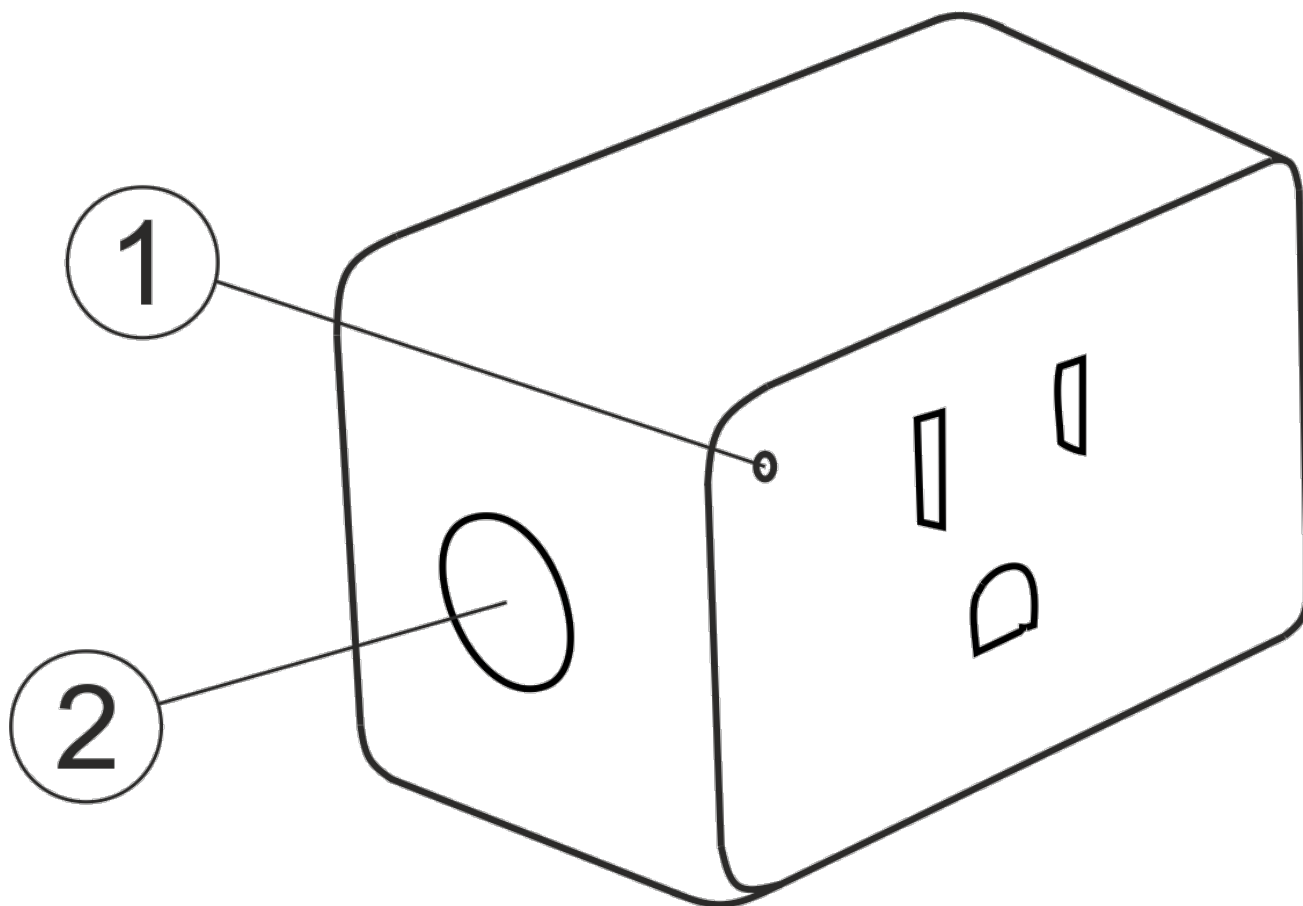
Nutika pistikupesa ühendamist internetiga ei saa

kõigil juhtudel garanteerida, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahepealse võrguseadme kvaliteedist, mobiilseadme tootjast ja mudelist, operatsioonisüsteemi versioonist jne.

ENNETUSMEETMED

- Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilises andmelehel täpsustatud temperatuuri ja niiskuse piires.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedale.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega avaldage sellele mehaanilist survet.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selle asemel niisket flanelllappi.
- Ärge ületage ettenähtud mahtuvust. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostikat ja remonti tohib teha ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Kujundus ja juhtimine



Ei.	Nimi	kirjeldus
1	Indikaator	Näitab seadme praegust olekut
2	Nupp	Nupu lühike vajutus lülitab seadme sisse ja välja. Nupu pikk vajutus (5-7 °C) lähtestab nutipistiku ja WiFi-ühenduse seaded.

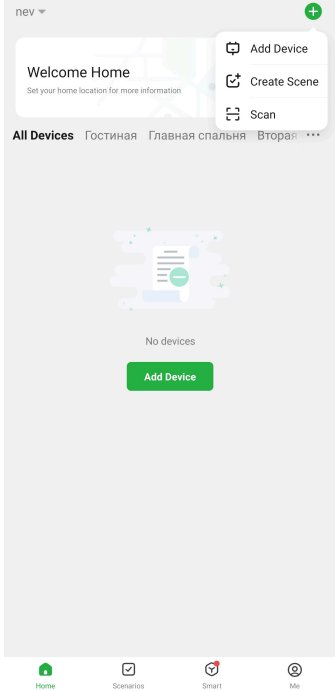
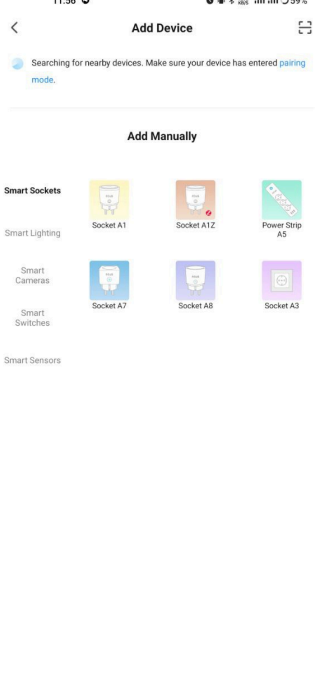
Ühendus

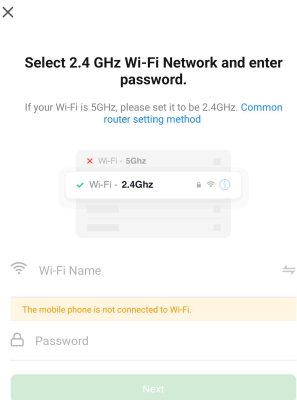
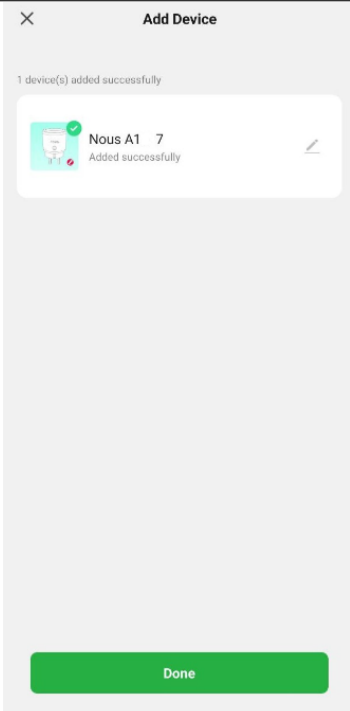
Nous A9 nutika pistikupesa ühendamiseks vajate Androidi või iOS-i mobiilse operatsioonisüsteemiga nutitelefoni, millele on installitud Nous Smart Home rakendus. See mobiilirakendus on tasuta allalaadimiseks saadaval Play Marketist ja App Store'ist. Rakenduse QR-kood on toodud allpool:



Pärast rakenduse installimist ja selle korrektseks toimimiseks peate sellele nutitelefonil seadete vastavas jaotises andma kõik õigused. Seejärel peate selle rakenduse jaoks uue kasutaja registreerima.

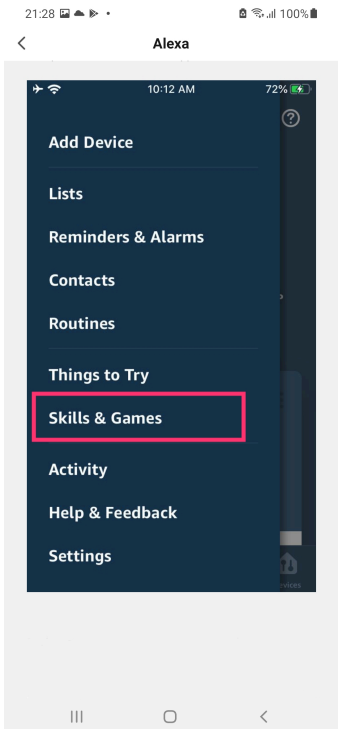
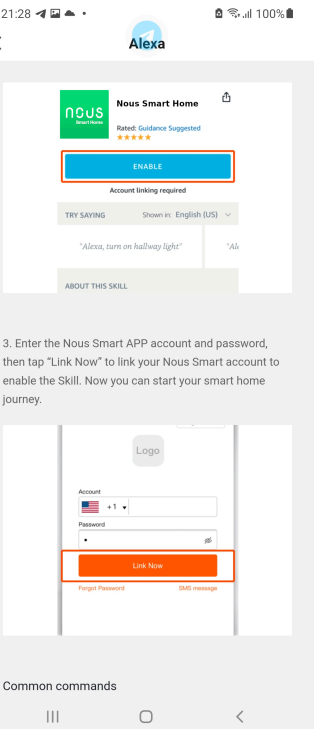
Nutipistiku ühendamiseks WiFi-võrguga:

1	Ühenda oma nutitelefon WiFi-võrguga, mida kasutatakse pistikupesa jaoks. Seade töötab 2,4 GHz ja 5 GHz võrkudes .
2	Ühendage toitejuhe seinakontakti. Kui märgutuli ei vilgu kiiresti, hoidke nuppu 5-7 sekundit all, et lähtestada tehase seaded.
3	Avage Nous Smart Home rakendus ja vajutage uue seadme lisamiseks nuppu.
4	Automaatne skannimine leiab uue seadme. Kinnitage ühendus ja alustage sidumist.
5	Kui seadet automaatselt ei leita, saate selle käsitsi seadmete loendist lisada.
 	
6	Valige vahekaardil „Lisa käsitsi” kategooria „Nutikad pistikupesad” ja seejärel mudel „ A9 sokkel ” .
7	Uues aknas klõpsake nuppu „ Järgmine samm ” ja seejärel nuppu „ Järgmine ” .
8	Veenduge, et WiFi-võrgu nimi on õige, sisestage parool ja klõpsake nuppu „ Järgmine ” .

	
8	Ilmub aken, mis näitab võrguühenduse astet.
9	Kui protsess on lõpule viidud, saate seadmele nime panna ja valida toa, kus see asub. Seda nime kasutatakse ka Amazon Alexas ja Google Home'is .
10	Pistikupesast kõigi andmete kustutamiseks valige seadme menüüst „ Kustuta seade “ ja seejärel „ Lülita toide välja ja kustuta kõik andmed “.
Kui seade rakenduses kasutaja seadmete loendist eemaldatakse, lähtestatakse nutipistiku seaded tehase vafakesätetele ja peate WiFi-ühenduse loomise protsessi uuesti läbima. Kui WiFi-pääsupunkti parool sisestati valesti, kuvab rakendus pärast taimerit aegumist akna „Wi-Fi-ühenduse loomine ebaõnnestus“ koos samm-sammult juhistega probleemi lahendamiseks.	

Kuidas oma seadet Alexaga ühendada

1	Logi sisse oma Alexa konto ja parooliga (kui sa pole veel sisse logitud, registreeru kõigepealt); Kui oled sisse loginud, klõpsa vasakus ülanurgas oleval menüül, seejärel klõpsa „Seadista uus seade“;
2	Valige seadete ribalt „Oskused“ ja seejärel otsige otsinguribalt „NOUS Smart Home“; otsingutulemustes valige NOUS Smart Home ja seejärel klõpsake nuppu „Luba“.
3	Sisestage eelnevalt registreeritud kasutajanimi ja parool (kontot toetatakse ainult Ameerika Ühendriikides); kui näete õiget lehte, tähendab see, et teie Alexa konto on lingitud teie NOUS Smart Home'i kontoga.

	
4	Seadme avastamine: Kasutajad peavad Echole ütlema: „Echo (või Alexa), ava minu seadmed.“ Echo hakkab otsima NOUS Smart Home rakendusse lisatud seadmeid ja tulemused kuvatakse umbes 20 sekundi pärast. Või võite klõpsata Alexa rakenduses nupul „Ava seadmed“ ja kuvatakse edukalt leitud seadmed. Märkus. „Echo“ on üks äratusnimedest, mis võib olla ükskõik milline järgmistest kolmest nimest (Seaded): Alexa/Echo/Amazon.
5	Tugioskuste loend Kasutaja saab seadmeid juhtida järgmiste juhistega: Alexa, lülita [seade sisse] Alexa, lülita [seade välja]
Tähelepanu: seadme nimi peab ühtima NOUS Smart Home rakenduse nimega.	