

KASUTUSJUHEND

kirjeldus

Nutikas Zigbee pesa NOUS A9Z (edaspidi nutipesa) on mõeldud elektriseadmete automaatse ja käsitsi väljalülitamise korraldamiseks ruumis, kaugjuurdepääsu kaudu Interneti kaudu, kasutades nutitelefoni või tahvelarvutit, kuhu on installitud Nous Smart Home rakendus. Nutipesaga suhtlemine toimub P2P-protokolli abil pilveserveri kaudu, mis kasutab juhtmevaba zigbee-adapterit. Nutipesa on varustatud mehaanilise nupu ja seadme oleku valgusindikaatoriga. Nutikas pesa on varustatud elektromehaanilise releega. Seadmel on energia jälgimise ja elektritarbimise registreerimise funktsioon.



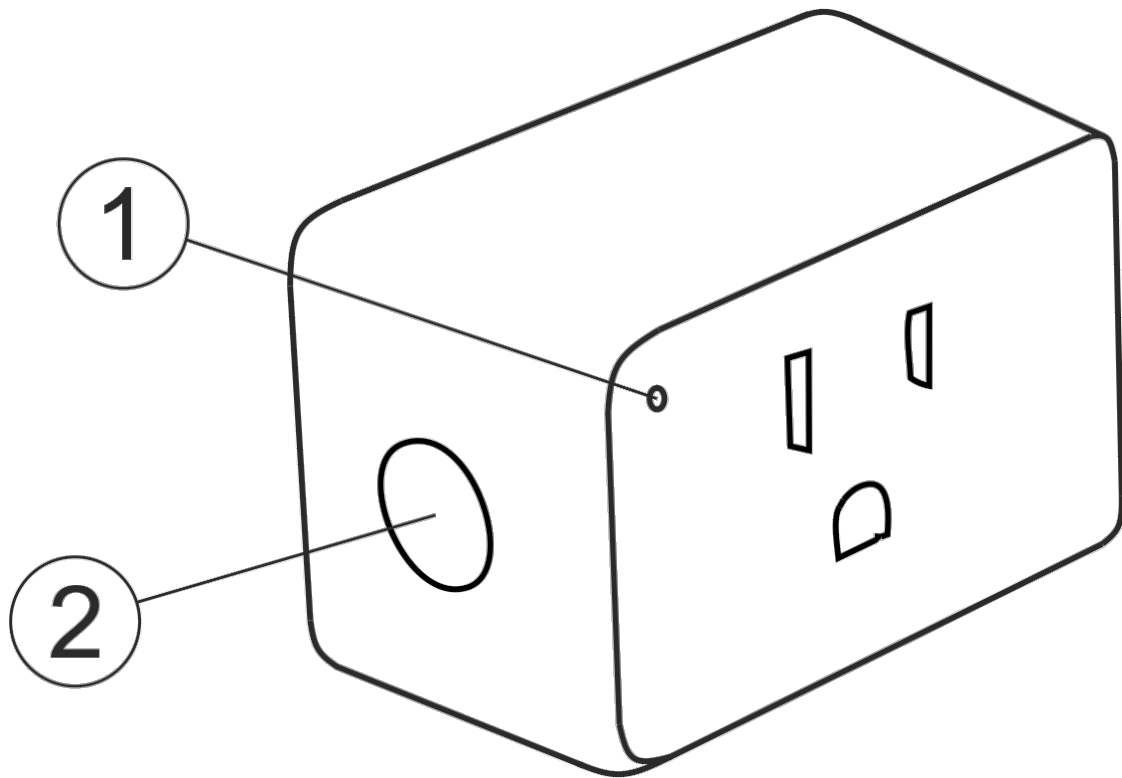
MÄRKUS. Ühenduse loomiseks vajate Nous E1, Nous E7 või muud Tuyaga ühilduvat ZigBee lüüsi/jaoturit.

Nutipesa ühendamist internetti ei saa tagada kõikidel juhtudel, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahevõrgu seadmete kvaliteet, mobiilseadme mark ja mudel, operatsioonisüsteemi versioon jne.

ENNETAVAD MEETMED

- Lugege need juhised hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmetelehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel alla kukkuda ega mehaanilise koormuse alla.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleks läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Disain ja juhtnupud



Nr	Nimi	kirjeldus
1	Näitaja	Näitab seadme praegust olekut
2	Nupp	Lühike nupuvajutus lülitab seadme "ON" "OFF" Pika nupuvajutusega (5-7 C) lähtestab nutipesa seaded ja Wi-Fi võrguühenduse parameetrid.

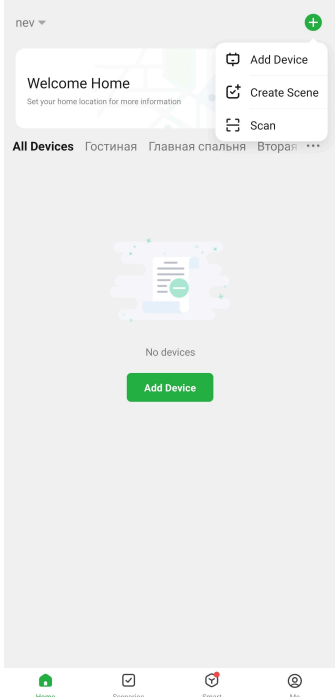
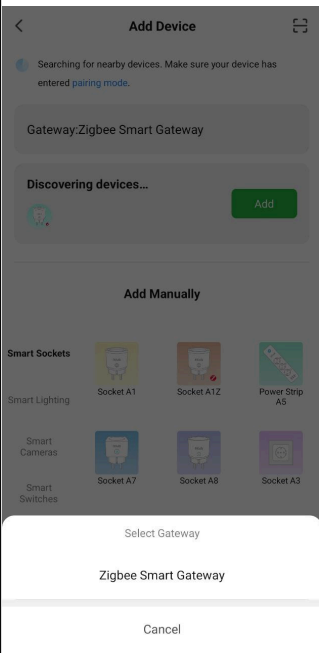
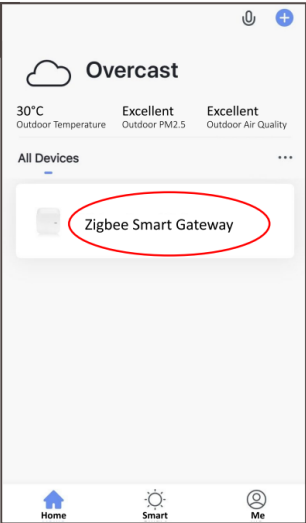
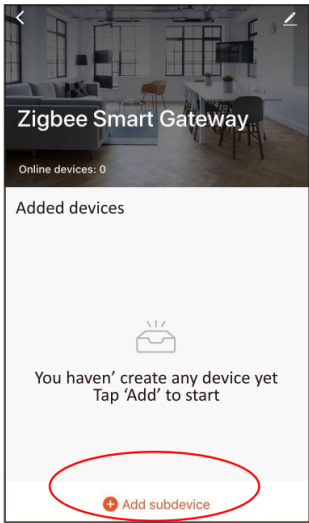
Ühendus

Nutipesa Nous A9Z ühendamiseks on vaja Android või iOS mobiiloperatsioonisüsteemil põhinevat nutitelefon, kuhu on installitud Nous Smart Home rakendus. See mobiilirakendus on tasuta ja allalaadimiseks saadaval Play Marketist ja App Store'ist. Rakenduse QR-kood on allpool:



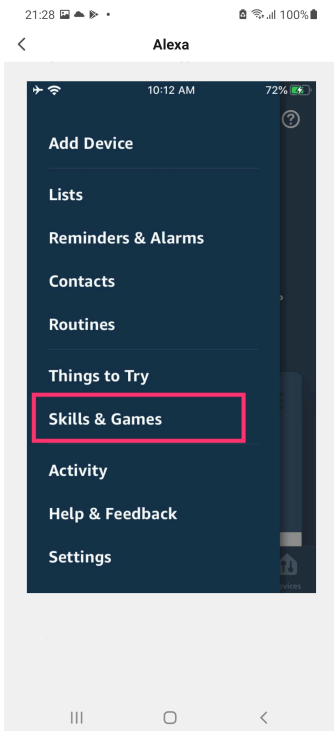
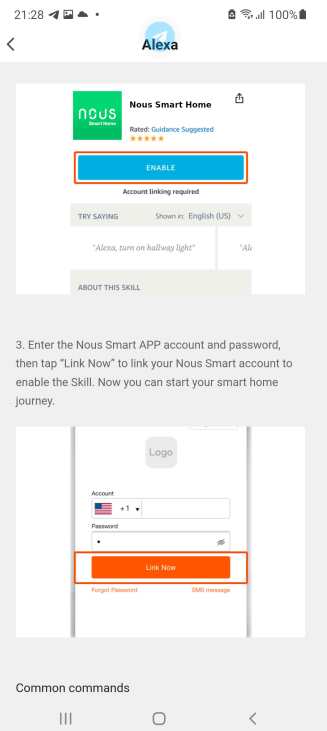
Pärast rakenduse installimist, et see korralikult töötaks, peate andma sellele nutitelefonile seadete vastavas jaotises kõik load. Seejärel peate registreerima selle programmi uue kasutaja.

Nutipistiku ühendamine Zigbee võrguga:

1	Ühendage nutitelefon pääsupunktiga, mida kasutatakse nutipistiku ühendamiseks. Veenduge, et võrgu sagedusvahemik oleks 2,4 GHz, vastasel juhul nutipesa ei ühendu, kuna Zigbee Habs ei ole loodud töötama 5 GHz Wi-Fi võrkudega; (teie ZigBee jaotur peab olema juba rakendusega ühendatud)
2	Ühendage nutikas pistik võrku. Kui tuli ei vilgu kiiresti, vajutage nuppu 5-7 sekundit, et lähtestada nutika pistikupesa seaded tehase vaikeseadetele.
3	Avage rakendus Nous Smart Home ja klõpsake nuppu Lisa uus seade
4	Ilmub automaatne skannimine, mis palub teil lisada uus seade. Kinnitage ühendus ja alustage sidumist.
5	Kui automaatne skannimine teie seadet ei näe, saate selle seadmete loendist käsitsi valida
	
6	Valige vahekaardil "Lisa käsitsi" kategooria "Nutikad pistikupesad" ja selles mudel "A9Z pesa", nagu on näidatud ülaltoodud joonisel;
7	Avanevas aknas valige "järgmine samm" ja klõpsake nuppu "Edasta";
8	ühendamine Zigbee jaoturiga
	
8	Ilmub aken, mis näitab võrguühenduse taset ja lisab rakenduse praeguse kasutaja seadmete loendisse:
9	Pärast protseduuri lõpetamist ilmub aken, kus saate määrata seadme nime ja valida ruumi, kus see asub. Seadme nime hakkavad kasutama ka Amazon Alexa ja Google Home.

10	Nutipistikust kõigi andmete kustutamiseks peate seadme menüüs käsku "Kustuta seade", "Toide välja ja kustuta kõik andmed".
Kui seade eemaldatakse rakenduses kasutaja seadmete loendist, lähtestatakse nutika pistiku seaded tehaseadetele ja peate uuesti läbima WiFi-ühenduse protseduuri. Kui Wi-Fi-pääsupunkti parool sisestati valesti, kuvab rakendus pärast taimeri aegumist akna "Wi-Fi-ga ühenduse loomine ebaõnnestus", pakkudes samm-sammult juhiseid probleemi lahendamiseks.	

Kuidas ühendada oma seade Alexaga

1	Logige sisse oma Alexa konto ja parooliga (kui te pole veel registreerunud, registreeruge esmalt); Pärast sisselogimist klõpsake vasakus ülanurgas olevat menüüd, seejärel klõpsake nuppu "Seaded" ja valige "Uue seadme seadistamine";
2	Valige suvandite ribalt "Oskused", seejärel otsige otsinguribalt "NOUS Smart Home"; Valige otsingutulemustes NOUS Smart Home ja seejärel klõpsake nuppu Luba.
3	Sisestage kasutajanimi ja parool, mille olete varem registreerinud (kontot toetatakse ainult Ameerika Ühendriikides); Kui näete õiget lehte, tähendab see, et Alexa konto on lingitud NOUS Smart Home kontoga.
 	
4	Seadme avastamine: kasutajad peaksid Echole ütleva: "Echo (või Alexa), avastage minu seadmed." Echo hakkab otsima NOUS Smart Home APP-i lisatud seadmeid, tulemuse kuvamiseks kulub umbes 20 sekundit. Või võite klõpsata Alexa APP-s "Ava seadmed", see näitab edukalt leitud seadmeid. Märkus. "Kaja" on üks äratusnimedest, mis võib olla ükskõik milline neist kolmest nimest (seaded): Alexa/Echo/Amazon.
5	Toetatud oskuste loend Kasutaja saab seadmeid juhtida järgmiste juhiste abil: Alexa, lülitage sisse [seade] Alexa, lülitage välja [seade]
Tähelepanu: seadme nimi peab ühtima NOUS Smart Home APP-iga.	