

KASUTUSJUHEND



MÄRKUS. Tasmota ei ole kaubanduslik toode ja tugi on piiratud. Peate olema valmis potentsiaalseid probleeme iseseisvalt uurima ja lahendama.

Üksikasjalik teave ühendamise, seadete muutmise ja muudatuste kohta on esitatud veebisaidil " <https://tasmota.github.io/docs/> "

kirjeldus

Nutilüliti NOUS D1T, millele on installitud Tasmota avatud tarkvara (edaspidi - lüliti), on mõeldud elektriseadmete automaatseks ja käsitsi väljalülitamiseks ruumis, kaugjuurdepääsu kaudu Wi-Fi võrgu kaudu, nutitelefoni või personaalarvuti kaudu. veebiliidest. Side lülitiga on konfigureeritud Wi-Fi võrgu kaudu, mille jaoks kasutatakse juhtmevaba Wi-Fi adapterit. Lüliti on varustatud mehaanilise nupu ja seadme oleku valgusindikaatoriga. Seade on varustatud elektromehaanilise releega ja toetab **Matter** protokollid.



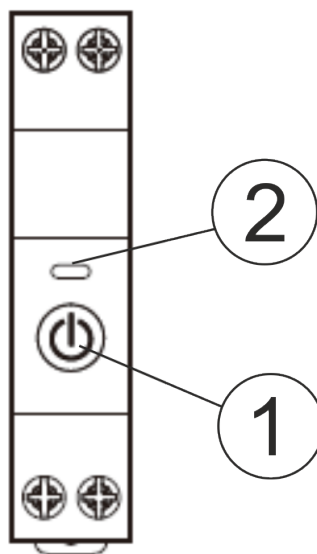
TÄHELEPANU: Nutipesa ühendamine Wi-Fi võrguga ei ole kõigil

juhtudel garanteeritud, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahevõrgu seadmete kvaliteet, mobiilseadme mark ja mudel, versioon operatsioonisüsteemist jne.

ETTEVAATUSMEETMED

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmete lehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont peab toimuma ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.
- Transpordist põhjustatud kahjustuste korral võtke asendamiseks ühendust müüjaga.
- Palun sisestage pistik pistikupessa õiges seisukorras ja lastele kättesaamatus kohas.
- Ohutuse tagamiseks sisestage pistik kasutamise ajal täielikult pistikupessa.

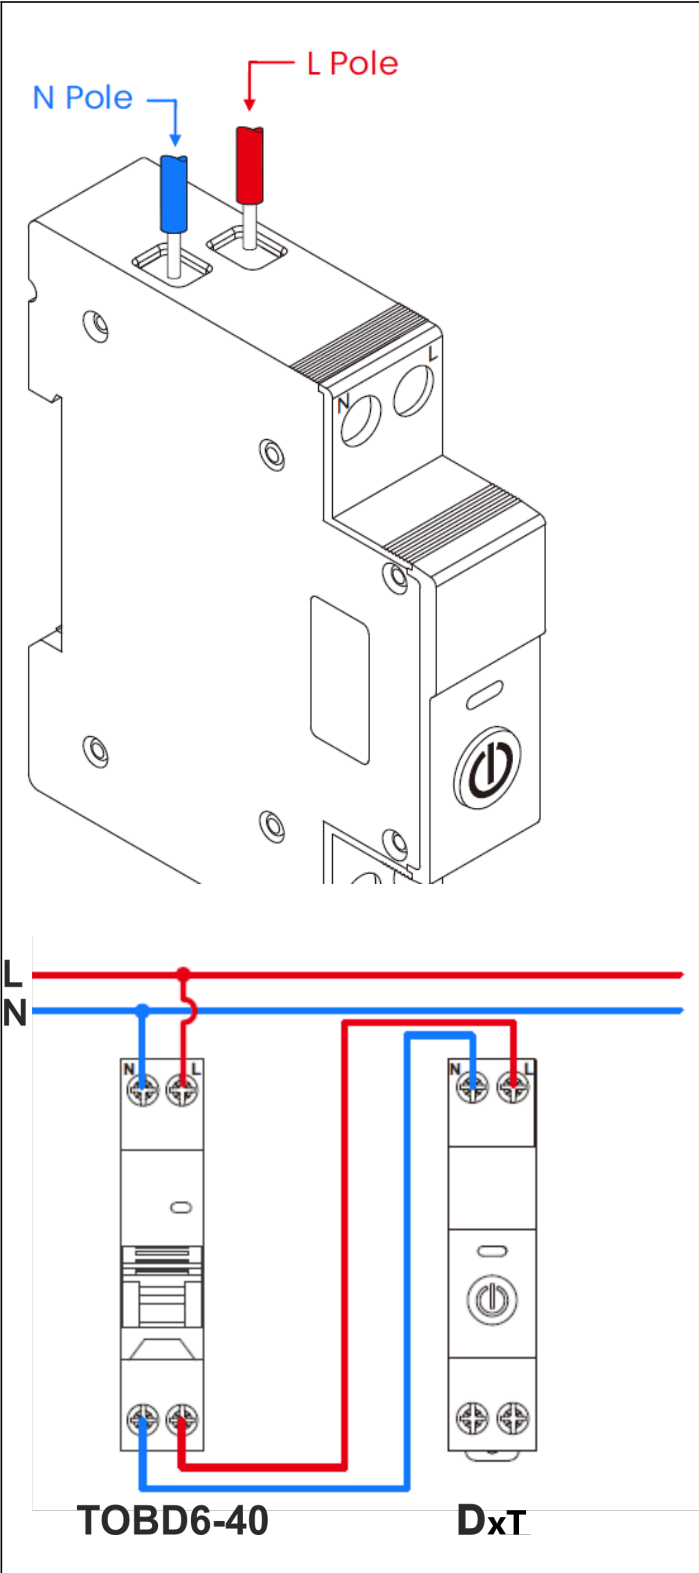
Disain ja juhtnupud



Nr	Nimi	kirjeldus
1	Nupp	Lühike nupuvajutus lülitab seadme "SEES" ja "VÄLJAS".
2	Näitaja	Näitab seadme praegust olekut

Kokkupanek

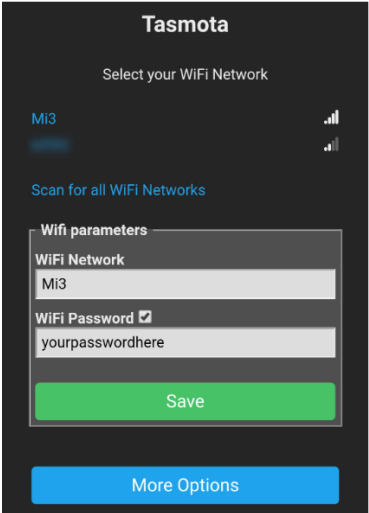
Paigaldusprotseduur:

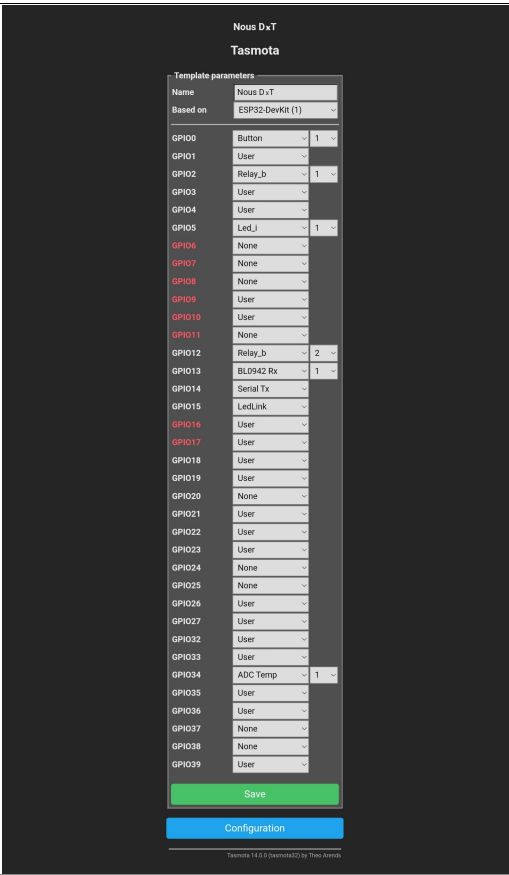
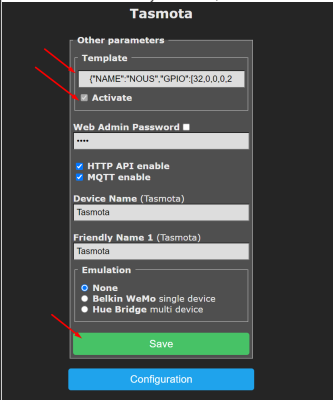
1	Ühendage lüliti, nagu on näidatud ühel elektriskeemidest.	
2	Märgistus: • L - võrguklamber (110-240 V) pinge all (faas) • N - võrguklamber (110-240 V) neutraalne (null)	
3	Kui installimine on lõppenud, on seade kasutamiseks valmis.	
	Tähtis:	Veenduge, et Wi-Fi-võrk on valitud paigalduskohas stabiilne ja piisaval tasemel.

Ühendus

Lüliti Nous D1T ühendamiseks on vaja nutitelefoni või personaalarvutit.

Lüliti Wi-Fi-võrguga ühendamise protseduur:

1	Veenduge, et selle võrgu sagedusvahemik, millega seade ühendatakse, on 2,4 GHz, vastasel juhul ei saa lüliti ühendust, kuna seade ei ole loodud töötama 5 GHz Wi-Fi võrkudega;
2	Ühendage seade võrku. Arvutis peaks võrkude loendisse ilmuma pääsupunkt "tasmota-xxxxxxx", kui pääsupunkti ei tuvastata, peate vastavalt punktile 11 tegema "RESET"
3	Ühendage levalaga "tasmota-xxxxxxx"
4	Pärast pääsupunktiga ühenduse loomist avaneb brauser automaatselt ja läheb lingile 192.168.4.1, kui seda toimingut ei järgitud, peate avama brauseri ja sisestama aadressi sisestusväljale 192.168.4.1
5	Avatud lehel peate valima oma pääsupunkti ja sisestama selle parooli allolevale väljale ning klõpsama nuppu "Salvesta".
 	
6	Kui ühendus on loodud, kuvatakse kiri "Wi-Fi-ga ühendatud õnnestus" ja teie võrgus oleva seadme aadress
7	Ühendage oma Wi-Fi-võrguga ja minge punktis 6 määratud aadressile
8	Peate seadme toiteallika jaoks kalibreerima. Kuidas seda teha, leiate siit: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Seade on kasutamiseks valmis. Mall ja reeglid on juba aktiveeritud, kuid kui teil seda hiljem vaja läheb, leiate selle altpoolt

	
10	<pre>{ "NAME": "Ei ole D1T", "GPIO": [32,1,9312,1,1,320,1,1,9313,8160,3200,544,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,4736,1,1,0,0,1] "FLAG": 0 "BAAS": 1 }</pre> Mall tuleb sisestada väljale "Mall", märkida "Aktiveeri" ja salvestada muudatused: 
11	Seadme tehase seadetele lähtestamiseks vajate: Ühendage seade 6 korda vooluvõrgust lahti ja eemaldage ning jätke see 7ndaks põlema – LED peaks hakkama vilkuma, see tähendab, et seade on uuesti ühendamiseks valmis; kui on juurdepääs veebilehesele, tippige konsooli " reset 1 " ja vajutage "enter"
12	Seadme ühendamiseks targa kodu süsteemidega, kasutades protokolle Matter , lugege järgmist teavet: https://tasmota.github.io/docs/Matter/
Tasmota on väga laiendatav ja paindlik rakendus, mida saab integreerida: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip toщо. Lisateabe saamiseks vaadake siit: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	