

KASUTUSJUHEND

kirjeldus

Zigbee-lüliti NOUS D5Z (edaspidi lüliti) on loodud ruumis asuvate elektriseadmete automaatseks ja käsitsi väljalülitamiseks kaugjuurdepääsu abil interneti kaudu, kasutades nutitelefoni või tahvelarvutit, millele on installitud Nous Smart Home rakendus. Lülitiga suhtlemine toimub kaugserveri kaudu P2P protokollil abil, milleks kasutatakse traadita ZigBee-adapterit. Lüliti on varustatud mehaanilise nupu ja seadme oleku märgutulega. Seade on varustatud elektromehaanilise releega.



MÄRKUS: Ühendamiseks on vaja Nous E1, Nous E7 või muud Tuya-ühilduvat ZigBee lüüsi/jaoturit.

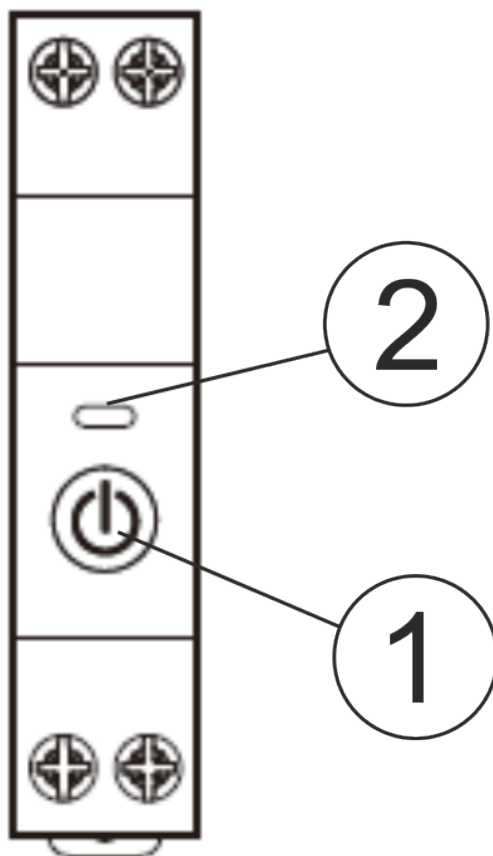
Lisavalikute parool - 0000

Nutika pistikupesa ühendust internetiga ei saa kõigil juhtudel garanteerida, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahepealse võrguseadme kvaliteedist, mobiilseadme margist ja mudelist, operatsioonisüsteemi versioonist jne.

ENNETUSMEETMED

- Lugege need juhised hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilises andmelehel täpsustatud temperatuuri ja niiskuse piires.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedale.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega mehaanilise surve alla sattuda.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage niisket flanelllappi.
- Ärge ületage ettenähtud mahtuvust. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostikat ja remonti tohib teha ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

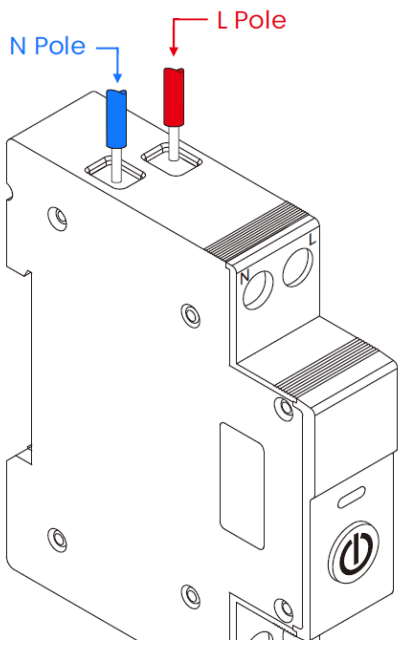
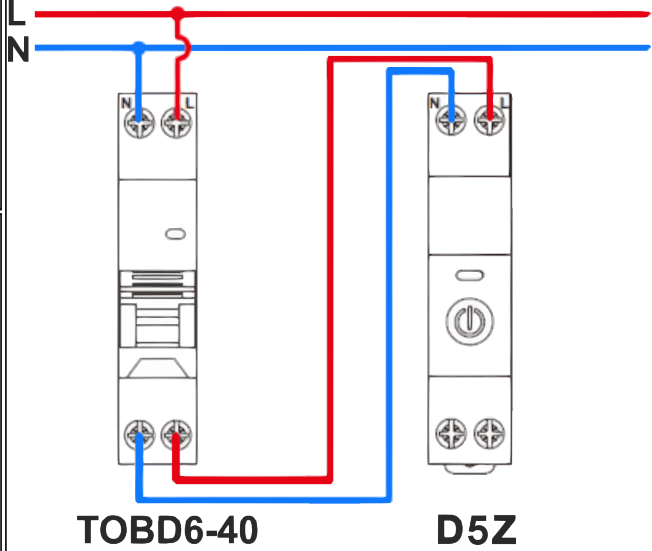
Kujundus ja juhtimine



Nr	Nimi	kirjeldus
1	Nupp	Nupu lühike vajutus lülitab seadme sisse või välja. Nupu pikk vajutus (5-7 °C) lähtestab seadme sätted ja võrguühenduse parameetrid.
2	Indikaator	Näitab seadme praegust olekut

Paigaldamine

Paigaldusprotseduur:

1	Ühendage lüliti vastavalt ühele elektriskeemile.	
2	Märgistus: • L - võrguklemm (110-240V) Faas (faas) • N - võrguklemm (110-240V) Neutraaljuhe (null)	
3	Kui installimine on lõppenud, on seade kasutusvalmis.	
4	Vooluandur peab asuma faasijuhtmel.	
	Oluline on:	Veenduge, et valitud paigalduskohas on WiFi-võrk stabiilne ja piisava tugevusega.

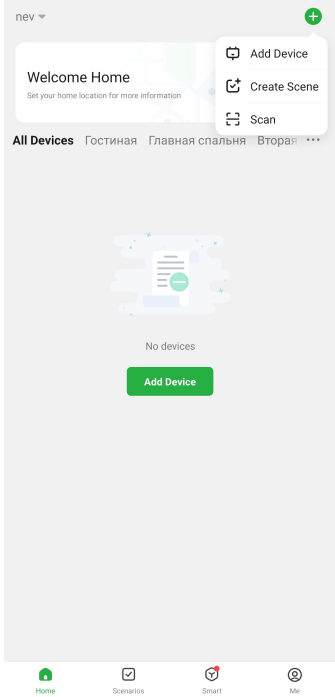
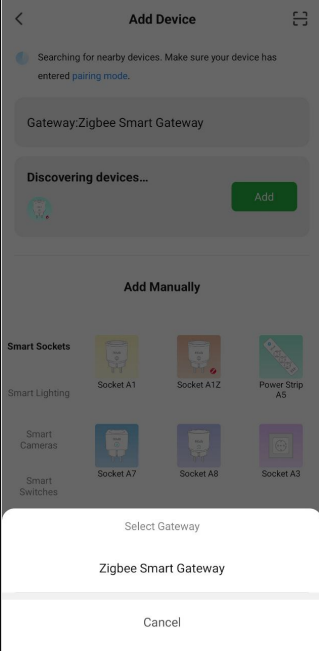
Ühendus

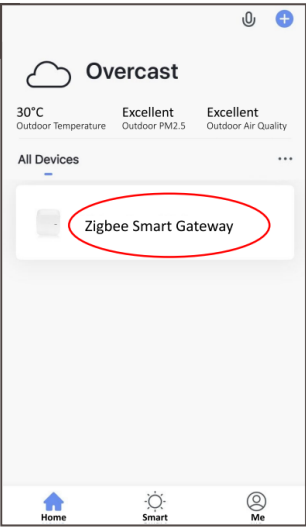
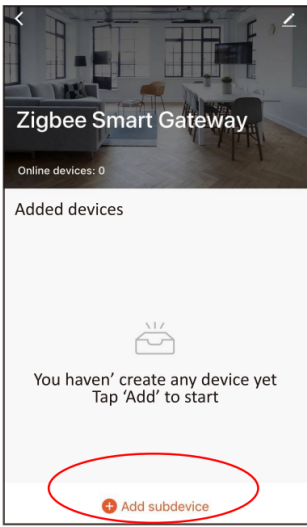
Nous D5Z seadme ühendamiseks vajate Androidi või iOS-i mobiilse operatsioonisüsteemiga nutitelefoni, millele on installitud Nous Smart Home rakendus. See mobiilirakendus on tasuta ja allalaadimiseks saadaval Play Marketist ja App Store'ist. Rakenduse QR-kood on toodud allpool:



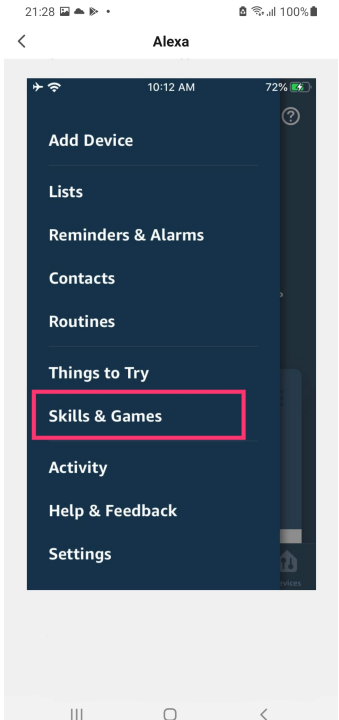
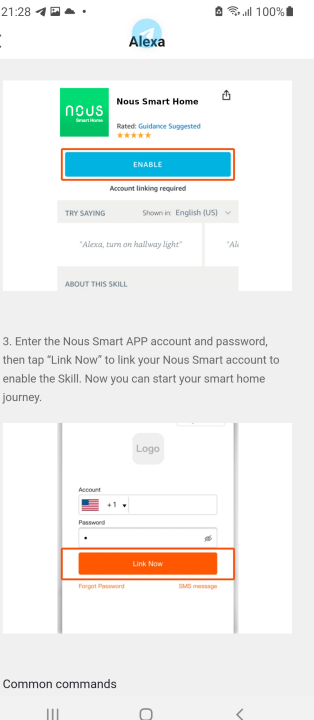
Pärast rakenduse installimist peate selle korrektseks toimimiseks andma sellele nutitelefonile seadete vastavas jaotises kõik õigused. Seejärel peate registreerima selle rakenduse uue kasutaja.

Kuidas seadet Zigbee võrguga ühendada:

1	Ühenda oma nutitelefoni peasisse, mida kasutatakse seadme ühendamiseks. Veendu, et võrgu sagedusala on 2,4 GHz, vastasel juhul seade ühendust ei loo, kuna ZigBee jaoturid ei ole loodud töötama 5 GHz WiFi-võrkudega (sinu ZigBee jaotur peab olema juba rakendusega ühendatud).
2	Ühendage seade võrku. Kui märgutuli ei vilgu kiiresti, vajutage nuppu 5-7 sekundit, et lähtestada nutika pistikupesade tehase seaded.
3	Ava Nous Smart Home rakendus ja klõpsa nupul „Lisa uus seade“.
4	Ilmub automaatne skannimine, mis palub teil lisada uue seadme. Kinnitage ühendus ja alustage sidumist.
5	Kui automaatne skannimine teie seadet ei leia, saate selle seadmete loendist käsitsi valida.
 	
6	Valige vahetult "Lisa käsitsi" kategooria "Nutikad lülitid" ja selles mudel "D5Z nutikas lüliti", nagu on näidatud ülaltoodud pildil;
7	Avanevas aknas valige "järgmine samm" ja klõpsake nuppu "Edasi";
8	Zigbee jaoturiga ühendamine

	
8	Ilmub aken, mis näitab võrguühenduse astet ja lisab rakenduse praeguse kasutaja seadmete loendisse:
9	Kui protseduur on lõpule viidud, ilmub aken, kus saate seadmele nime panna ja valida ruumi, kus see asub. Seadme nime kasutavad ka Amazon Alexa ja Google Home.
10	Nutipistikust kõigi andmete kustutamiseks peate seadme menüüs valima "Kustuta seade", "Lülita välja ja kustuta kõik andmed".
Kui seade rakenduses kasutaja seadmete loendist eemaldatakse, lähtestatakse nutika pistikupesa seaded tehase seadetele ja peate uuesti läbima WiFi-ühenduse loomise protseduuri. Kui WiFi-pääsupunkti parool sisestati valesti, kuvab rakendus pärast taimerit aegumist akna „Wi-Fi-ühenduse loomine ebaõnnestus“, pakkudes samm-sammult juhiseid probleemi lahendamiseks.	

Kuidas oma seadet Alexaga ühendada

1	Logi sisse oma Alexa konto ja parooliga (kui sa pole veel registreerunud, registreeru kõigepealt); Kui oled sisse loginud, klõpsa vasakus ülanurgas oleval menüül, seejärel klõpsa "Seadista uus seade";
2	Valige seadete ribalt „Oskused“ ja seejärel otsige otsinguribalt „NOUS Smart Home“; valige otsingutulemustest NOUS Smart Home ja seejärel klõpsake nuppu „Luba“.
3	Sisestage eelnevalt registreeritud kasutajanimi ja parool (kontot toetatakse ainult Ameerika Ühendriikides); kui näete õiget lehte, tähendab see, et Alexa konto on lingitud NOUS Smart Home'i kontoga.
	

4	Seadme avastamine: Kasutajad peavad Echole ütleva: „Echo (või Alexa), ava minu seadmed“. Echo hakkab NOUS Smart Home rakendusse lisatud seadmeid otsima, tulemuste kuvamine võtab umbes 20 sekundit. Või võite klõpsata Alexa rakenduses nupul „Ava seadmed“, mis kuvab edukalt leitud seadmed. Märkus: „Echo“ on üks äratusnimedest, mis võib olla ükskõik milline neist kolmest nimest (Seaded): Alexa/Echo/Amazon.
5	Tugioskuste loend Kasutaja saab seadmeid juhtida järgmiste juhistega: Alexa, lülita [seade sisse] Alexa, lülita [seade välja]
Tähelepanu: seadme nimi peab ühtima NOUS Smart Home rakenduse omaga.	