

KASUTUSJUHEND



MÄRKUS. Tasmota ei ole kaubanduslik toode ja tugi on piiratud. Peate olema valmis potentsiaalseid probleeme iseseisvalt uurima ja lahendama.

Üksikasjalik teave ühenduse, seadete muutmise ja muudatuste kohta on esitatud veebisaidil " <https://tasmota.github.io/docs/> "

kirjeldus

Nutikas Wi-Fi lüliti NOUS L2t, millele on installitud Tasmota avatud tarkvara (edaspidi nutilüliti), on mõeldud valgustuse automaatse ja käsitsi väljalülitamise korraldamiseks ruumis, kaugjuurdepääsu kaudu Wi-Fi võrgu kaudu, nutitelefoni või telefoni kaudu. isiklik arvuti veebiliidese kaudu. Nutilülitiga suhtlemine on konfigureeritud Wi-Fi võrgu kaudu, mille jaoks kasutatakse juhtmevaba Wi-Fi adapterit. See on varustatud puudetundlike nuppude ja seadme oleku globaalse indikaatoriga. Varustatud ka pooljuhtreleega.



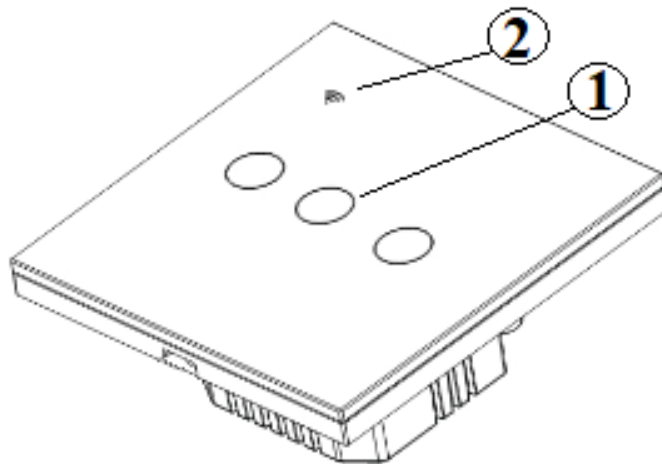
TÄHELEPANU: Nutilüliti ühendamist Wi-Fi võrku ei saa

garanteerida kõigil juhtudel, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahetõrge seadmete kvaliteet, mobiilseadme mark ja mudel, versioon operatsioonisüsteemist jne.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmete lehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleb läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.
- Transpordist põhjustatud kahjustuste korral võtke asendamiseks ühendust müüjaga.

Disain ja juhtnupud

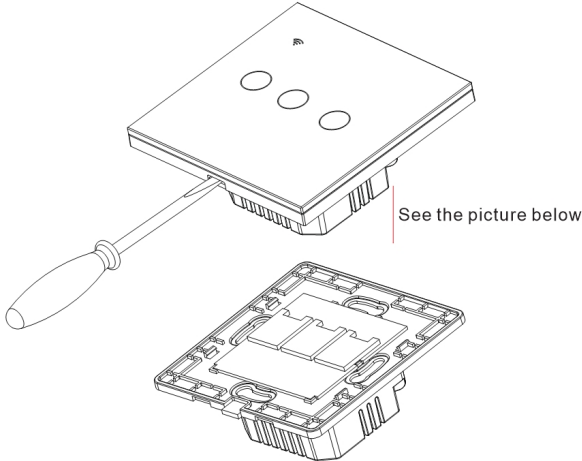


Ei.	Nimi	kirjeldus
1	Näidik/nupp	Näitab seadme hetkeolekut / Lühike nupuvajutus lülitab USB "SEES" "VÄLJAS".
2	Võrgu indikaator	Näitab võrguühenduse olekut

paigaldus

Nutikas lüliti on paigaldatud tavalisse pistikupessa

Paigaldusprotseduur:

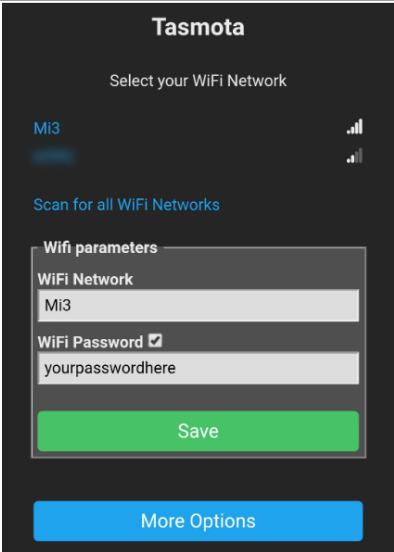
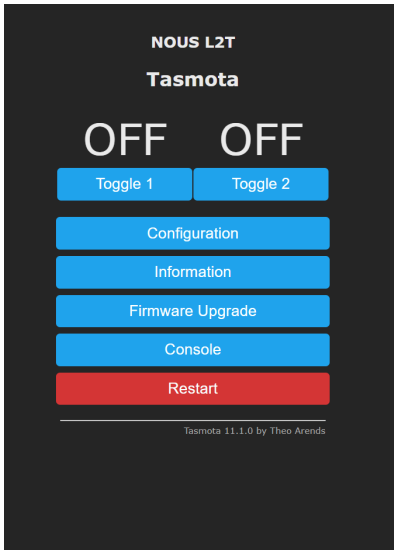
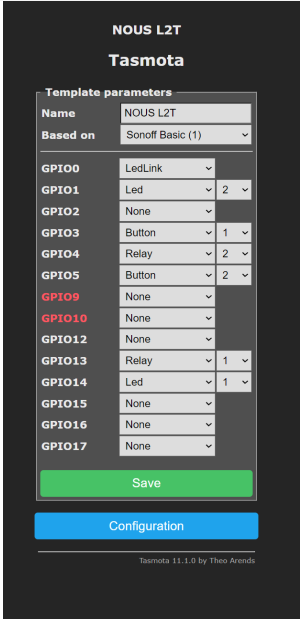
1	Eemaldage välimine paneel	Dimension: 3.4x3.4x1.39in  See the picture below
2	Ühendage nutikas lüliti elektriskeemil näidatud viisil.	
3	Paigaldage nutikas lüliti pistikupessa, seejärel paigaldage väline paneel.	
4	Kui installimine on lõppenud, on seade kasutamiseks valmis.	
	Tähtis:	Veenduge, et Wi-Fi-võrk on valitud paigalduskohas stabiilne ja piisaval tasemel.

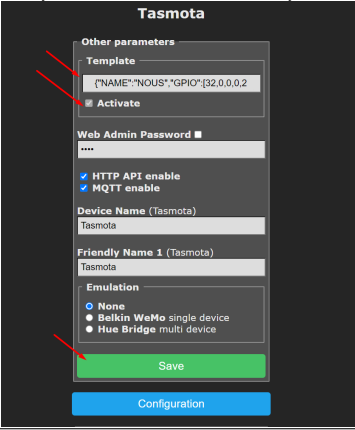
Ühendus

Nutilüliti Nous L2T ühendamiseks on vaja nutitelefoni või personaalarvutit.

Nutilüliti Wi-Fi-võrguga ühendamise protseduur:

1	Veenduge, et selle võrgu sagedusvahemik, millega seade ühendatakse, on 2,4 GHz, vastasel juhul ei saa nutikas lüliti ühendust, kuna see pole mõeldud töötama 5 GHz Wi-Fi võrkudega;
2	Ühendage nutikas lüliti võrku. Arvutis peaks võrkude loendisse ilmuma pääsupunkt "tasmota-xxxxxxx", kui pääsupunkti ei tuvastata, peate vastavalt punktile 11 tegema "RESET"
3	Ühendage leivialaga "tasmota-xxxxxxx"

4	Pärast pääsupunktiga ühenduse loomist avaneb brauser automaatselt ja läheb lingile 192.168.4.1, kui seda ei juhtunud, peate avama brauseri ja sisestama aadressi sisestusväljale 192.168.4.
5	Avatud lehel peate valima oma pääsupunkti ja sisestama selle parooli allolevale väljale ning klõpsama nuppu "Salvesta".
	
6	Kui ühendus on loodud, kuvatakse kiri "Wi-Fi-ga ühendatud õnnestus" ja teie võrgus oleva seadme aadress
7	Ühendage oma Wi-Fi-võrguga ja minge punktis 6 määratud aadressile
8	Nutikas lüliti on kasutamiseks valmis. Mall ja reeglid on juba aktiveeritud, kuid kui teil seda hiljem vaja läheb, leiate selle altpoolt
	

10	<pre>{ "NIMI": "NOUSL2T", "GPIO": 544, 289, 1, 32, 225, 33, 0, 0, 0, 224, 288, 0, 0, 0, "FLAG": 0, "BASE": 1 }</pre> Mall tuleb sisestada väljale "Mall", märkida ruut "Aktiveeri" ja salvestada muudatused: 
11	Nutika lüüli tehaseadetele lähtestamiseks vajate: Ühendage seade 6 korda vooluvõrgust lahti ja eemaldage ning jätke see 7ndaks põlema – LED peaks hakkama vilkuma, see tähendab, et nutikas lüüli on uuesti ühendamiseks valmis; kui on juurdepääs veebileidesele, tippige konsooli "reset 1" ja vajutage "enter"
Tasmota on väga laiendatav ja paindlik rakendus, mida saab integreerida: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip touuo. lisateabe saamiseks vaadake siit: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	