

# KASUTUSJUHEND

## Smart WiFi ventilo valdiklis L3 Smart WiFi klapikontroller L3


Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla **otselingilt**



# ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmetelehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleb läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

## Kontrolleri kohta

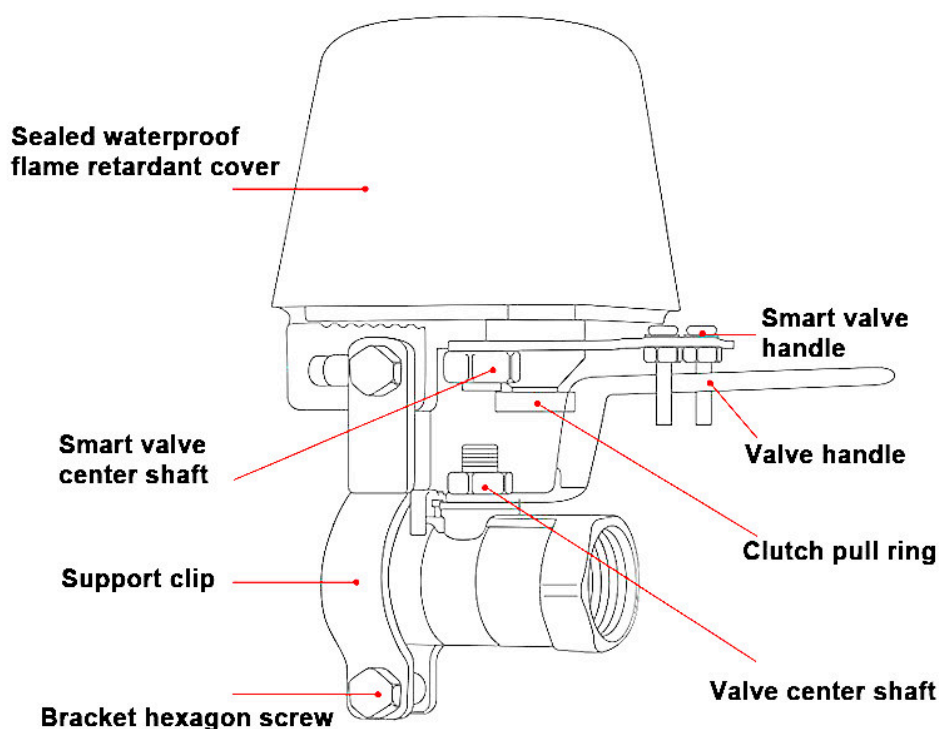

## Kuidas installida

1. Paigaldage kinnitusklamber vee- või gaasitorule/ventiilile
2. Asetage nutikas kontroller klapi kohale ja veenduge, et kontrolleri võll oleks otse klapi

käepideme teljega ühel joonel

3. Pingutage kinnitusklambri mõlemas otsas olevad kruvid (veenduge, et klapiiregulaatori võlli kесе on klapi keskvõlliga samal teljel, vastasel juhul ei saa ventiili täielikult sulgeda ja avada)
4. Pärast seda saate sidurirõnga käsitsi alla tõmmata ja kontrollida, kas klapp avaneb ja sulgub
5. Ühendage seade vooluvõrku

### Kuidas ühendada ja kasutada

1. Veenduge, et LED-indikaator vilguks kiiresti. Kui ei, hoidke toitenuppu 5 sekundit all, kuni LED hakkab vilkuma
2. avage rakendus Nous Smart Home
3. seadme lisamiseks vajutage +
4. vali klapicontroller lülitite kataloogist (või võite kasutada ka automaatset skannimist)
5. kinnitage, et LED-tuli vilgub
6. täitke oma WiFi-andmed (ainult 2,4 GHz) ja looge ühendus
7. pärast sidumist on nutikas klapp kasutamiseks valmis.

### Näpunäiteid

- Seadme lähtestamiseks - vajutage ja hoidke toitenuppu 5 sekundit all, kuni LED-tuli hakkab vilkuma (seade on uuesti sidumiseks valmis)
- Kui WiFi-ühendust pole - toitenupu lühike vajutus avab ja vajadusel sulgeb ventiili.
- Kui võimsus puudub - tõmmake sidurirõngas alla ja avage või sulgege klapp käsitsi
- Selleks, et ventiil ei jääks aja jooksul, soovime teil ajastada lihtsa kinnise-avamise järjestuse paar korda kuus.