

KASUTUSJUHEND



MÄRKUS. Tasmota ei ole kaubanduslik toode ja tugi on piiratud. Peate olema valmis potentsiaalseid probleeme iseseisvalt uurima ja lahendama.

Üksikasjalik teave ühenduse, seadete muutmise ja muudatuste kohta on esitatud veebisaidil " <https://tasmota.github.io/docs/> "

kirjeldus

Nutikas Wi-Fi lüliti NOUS L6t, millele on installitud Tasmota avatud tarkvara (edaspidi nutilüliti) on mõeldud ruumis olevate seadmete automaatse ja käsitsi väljalülitamise korraldamiseks, läbi kaugjuurdepääsu läbi Wi-Fi võrgu, kasutades nutitelefoni või isiklikust arvutist veebiliidese kaudu. Nutilülitiga suhtlemine on konfigureeritud Wi-Fi võrgu kaudu, mille jaoks kasutatakse juhtmevaba Wi-Fi adapterit. See on varustatud mehaanilise nupu ja seadme oleku globaalse indikaatoriga. Samuti on see varustatud elektromehaanilise releega.



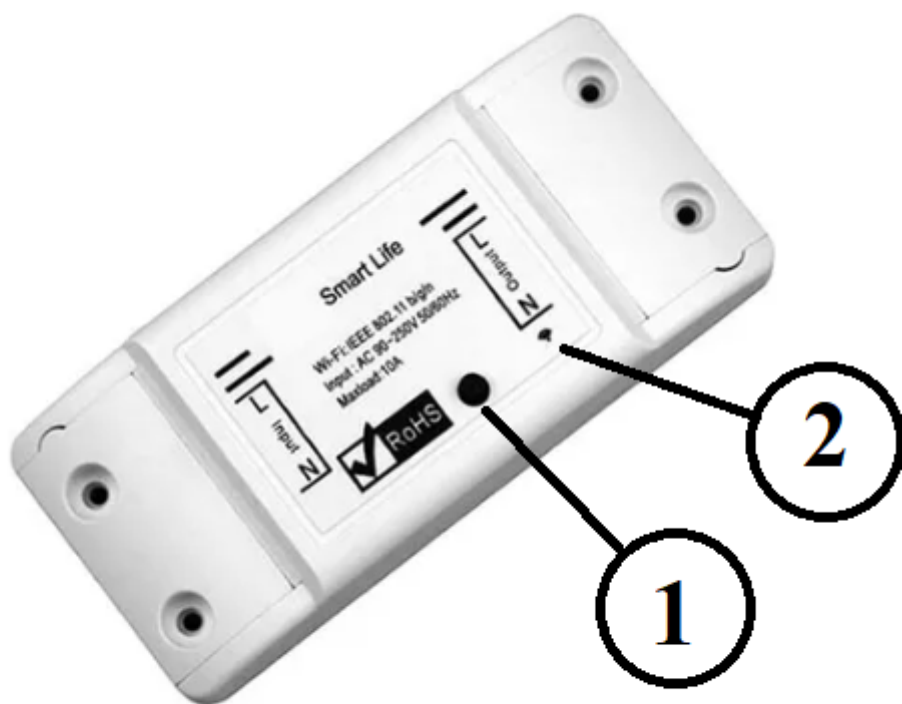
TÄHELEPANU: Nutilüliti ühendamist Wi-Fi võrku ei saa

garanteerida kõigil juhtudel, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahevõrgu seadmete kvaliteet, mobiilseadme mark ja mudel, versioon operatsioonisüsteemist jne.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmetelehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleb läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.
- Transpordist põhjustatud kahjustuste korral võtke asendamiseks ühendust müüjaga.

Disain ja juhtnupud

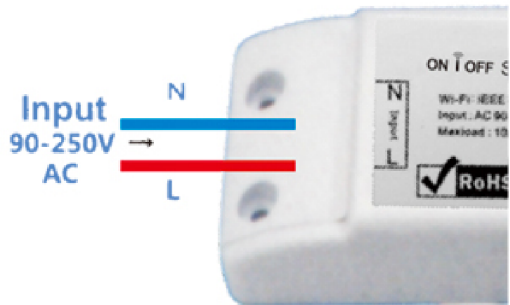


Ei.	Nimi	kirjeldus
1	Näidik/nupp	Näitab seadme hetkeolekut / Lühike nupuvajutus lülitab USB "SEES" "VÄLJAS".
2	Võrgu indikaator	Näitab võrguühenduse olekut

paigaldus

Nutikas lüliti on paigaldatud tavalisse pistikupessa

Paigaldusprotseduur:

1	Eemaldage kaitsekatted	
2	Ühendage nutikas lüliti elektriskeemil näidatud viisil.	
3	Paigaldage nutikas lüliti pistikupessa, seejärel paigaldage väline paneel.	
4	Kui installimine on lõppenud, on seade kasutamiseks valmis.	
	Tähtis:	Veenduge, et Wi-Fi-võrk on valitud paigalduskohas stabiilne ja piisaval tasemel.

Ühendus

Nutilüliti Nous L6T ühendamiseks on vaja nutitelefoni või arvutit.

Nutilüliti Wi-Fi-võrguga ühendamise protseduur:

1	Veenduge, et selle võrgu sagedusvahemik, millega seade ühendatakse, on 2,4 GHz, vastasel juhul ei saa nutikas lüliti ühendust, kuna see pole mõeldud töötama 5 GHz Wi-Fi võrkudega;
---	---

2	Ühendage nutikas lüliti võrku. Arvutis peaks võrkude loendisse ilmuma pääsupunkt "tasmota-xxxxxxx", kui pääsupunkti ei tuvastata, peate vastavalt punktile 11 tegema "RESET"
3	Ühendage levialaga "tasmota-xxxxxxx"
4	Pärast pääsupunktiga ühenduse loomist avaneb brauser automaatselt ja läheb lingile 192.168.4.1, kui seda ei juhtunud, peate avama brauseri ja sisestama aadressi sisestusväljale 192.168.4.
5	Avatud lehel peate valida oma pääsupunkti ja sisestama selle parooli allolevale väljale ning klõpsama nuppu "Salvesta".
Tasmota Select your WiFi Network MI3 Scan for all WiFi Networks Wifi parameters WiFi Network MI3 WiFi Password ☒ yourpasswordhere Save More Options	Tasmota Trying to connect device to network Tasmota Successful WiFi Connection Redirecting to new device's IP address 10.1.1.210
6	Kui ühendus on loodud, kuvatakse kiri "Wi-Fi-ga ühendatud õnnestus" ja teie võrgus oleva seadme aadress
7	Ühendage oma WiFi-võrguga ja minge punktis 6 määratud aadressile
8	Nutikas lüliti on kasutamiseks valmis. Mall ja reeglid on juba aktiveeritud, kuid kui teil seda hiljem vaja läheb, leiate selle altpoolt

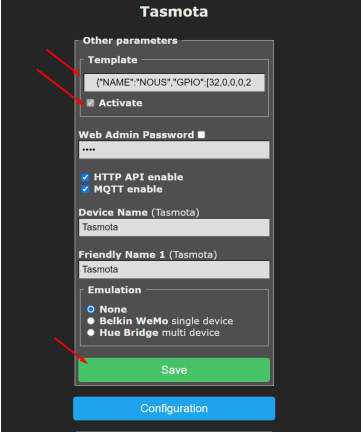
NOUS L6T Smart Switch

Tasmota

Template parameters

Name	NOUS L6T Smart Switch		
Based on	Generic (18) ▾		
GPI00	User	▾	
GPI01	User	▾	
GPI02	User	▾	
GPI03	User	▾	
GPI04	Button	▾	1 ▾
GPI05	Relay	▾	1 ▾
GPI09	User	▾	
GPI010	User	▾	
GPI012	User	▾	
GPI013	LedLink	▾	
GPI014	Relay	▾	1 ▾
GPI015	User	▾	
GPI016	User	▾	
GPI017	User	▾	

Save

10	{"NAME":" NOUS Smart breaker L6T", "GPIO":[1,1,1,1,32,224,1,1,1,544,224,1,1,1], "FLAG":0, "BASE":18} Mall tuleb sisestada väljale "Mall", märkida ruut "Aktiveeri" ja salvestada muudatused:  If you have a product older than 09.2023, then the template will be as follows {"NAME":" NOUS Smart breaker L6T", "GPIO":[1,1,1,1,2720,224,1,1,544,2624,32,2656,0,0], "FLAG":0, "BASE":18}
11	Nutika lüliti tehase seadetele lähtestamiseks vajate: Ühendage seade 6 korda vooluvõrgust lahti ja eemaldage ning jätke see 7ndaks põlema – LED peaks hakkama vilkuma, see tähendab, et nutikas lüliti on uuesti ühendamiseks valmis; kui on juurdepääs veebilehesele, tippige konsooli " reset 1 " ja vajutage "enter"
Tasmota on väga laiendatav ja paindlik rakendus, mida saab integreerida: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip тасмо. lisateabe saamiseks vaadake siit: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	