

KASUTUSJUHEND

Smart ZigBee klapikontroller LZ3 Smart ZigBee klapikontroller LZ3


Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla [otselingilt](#)



ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmetelehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleb läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.
-

Kontrolleri kohta

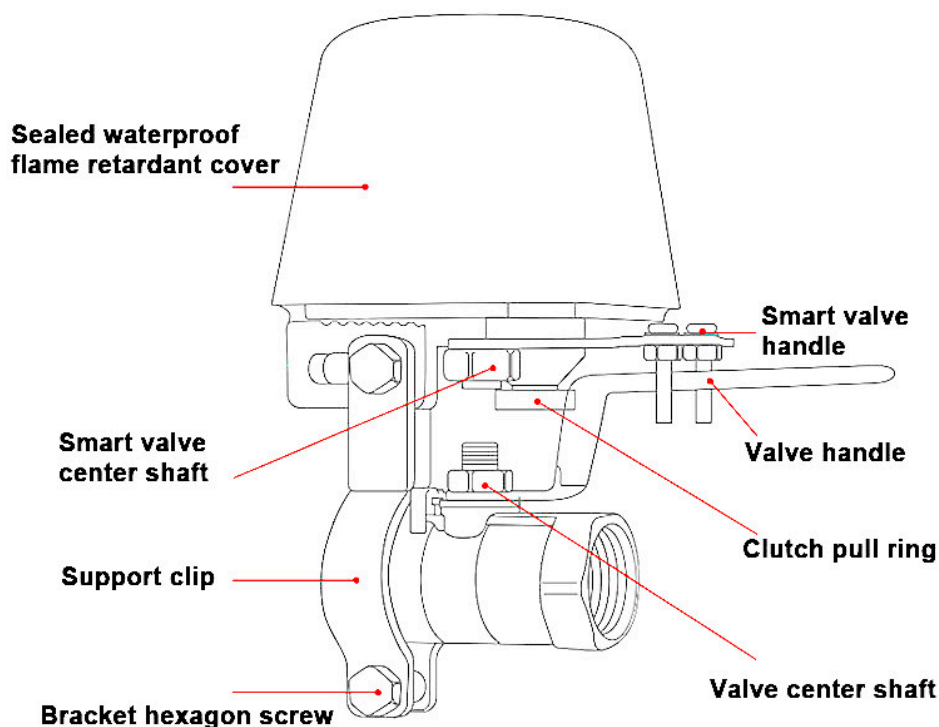

Kuidas installida

1. Paigaldage kinnitusklamber vee- või gaasitorule/ventiilile
2. Asetage nutikas kontroller klapi kohale ja veenduge, et kontrolleri völl oleks otse klapi käepideme teljega ühel joonel

3. Pingutage kinnitusklambri mõlemas otsas olevad kruvid (veenduge, et klapiregulaatori võlli kese on klapi keskvõlliga samal teljel, vastasel juhul ei saa ventiili täielikult sulgeda ja avada)
4. Pärast seda saate sidurirõnga käsitsi alla tõmmata ja kontrollida, kas klapp avaneb ja sulgub
5. Ühendage seade vooluvõrku

Kuidas ühendada ja kasutada

1. Veenduge, et LED-indikaator vilguks kiiresti. Kui ei, hoidke toitenuppu 5 sekundit all, kuni LED hakkab vilkuma
2. avage rakendus Nous Smart Home
3. valige oma zigbee jaotur/värv
4. vajuta + (lisa alamseade)
5. veenduge, et LED-tuli vilgub, ja alustage ühendust
6. pärast sidumist on nutikas klapp kasutamiseks valmis.

Näpunäiteid

Seadme lähtestamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 5 sekundit all, kuni LED-tuli hakkab vilkuma (seade on uuesti sidumiseks valmis)

Kui WiFi puudub - toitenupu lühike vajutus avab ja sulgeb vajadusel klapi. Kuni jaotur/lüüs on aktiivne, töötavad kõik salvestatud ajakavad ja stsenaariumid ka ilma wifi-ühenduseta.

Kui võimsus puudub - tõmmake sidurirõngas alla ja avage või sulgege klapp käsitsi

Selleks, et ventiil ei jääks aja jooksul, soovitame teil ajastada lihtsa kinnise-avamise järjestuse paar korda kuus.