

## KASUTUSJUHEND

Nutikas pirn ZigBee P3Z

### ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmete lehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel alla kukkuda või mehaanilise koormuse alla.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleb läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Teil on vaja rakendust Nous Smart Home. Skannige QR-kood või laadige see **otse alla**



**Registreeruge oma mobiiltelefoni numbri/e-postiga ja seejärel logige sisse**

**\*ja teil on vaja Nous E1, Nous E7 või muud Tuyaga ühilduvat ZigBee lüüsi/jaoturit**

1. Lülitage seade sisse (teie ZigBee jaotur peaks olema juba rakendusega ühendatud)
2. Veenduge, et tuli vilguks kiiresti (kui mitte, lülitage välja - sisse - välja - sisse - välja - sisse ja oodake, kuni see hakkab kiiresti vilkuma)
3. Lülitage telefonis sisse Bluetooth ja asukoht (ajutiselt)
4. Avage rakendus Nose Smart
5. Klõpsake + ja lisage seade
6. Ilmub automaatne skannimine, mis palub teil lisada uue seadme.
7. Kinnitage ühendus ja alustage sidumist
8. Pärast sidumist saate soovi korral seadme ümber nimetada ja see on kasutamiseks valmis.
9. Kui automaatne skannimine teie seadet ei näe, saate selle käsitsi seadmete loendist valida ja jätkata ühenduse loomist alates sammust 7.

**automaatne skannimisühendus või käsitsi ühendamine**



## Add Device



 Searching for nearby devices. Make sure your device has entered [pairing mode](#).

Gateway: Zigbee Smart Gateway

Discovering devices...



Add

### Add Manually

#### Smart Sockets



Socket A1



Socket A1Z



Power Strip  
A5

#### Smart Lighting

#### Smart Cameras



Socket A7




Socket A8




Socket A3

#### Smart Switches

#### Smart Sensors

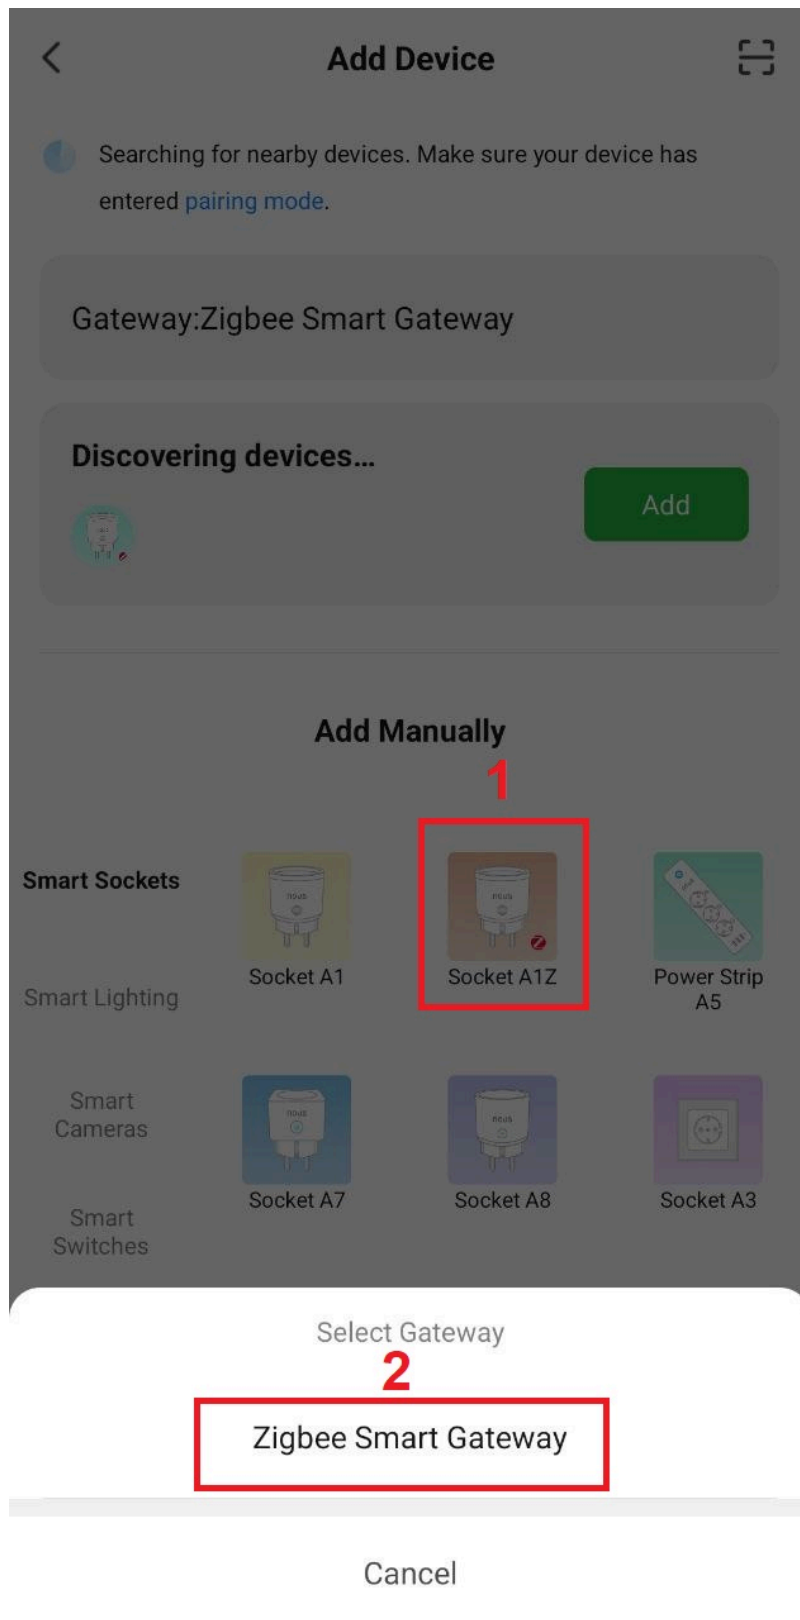

ühendus zigbee jaoturiga

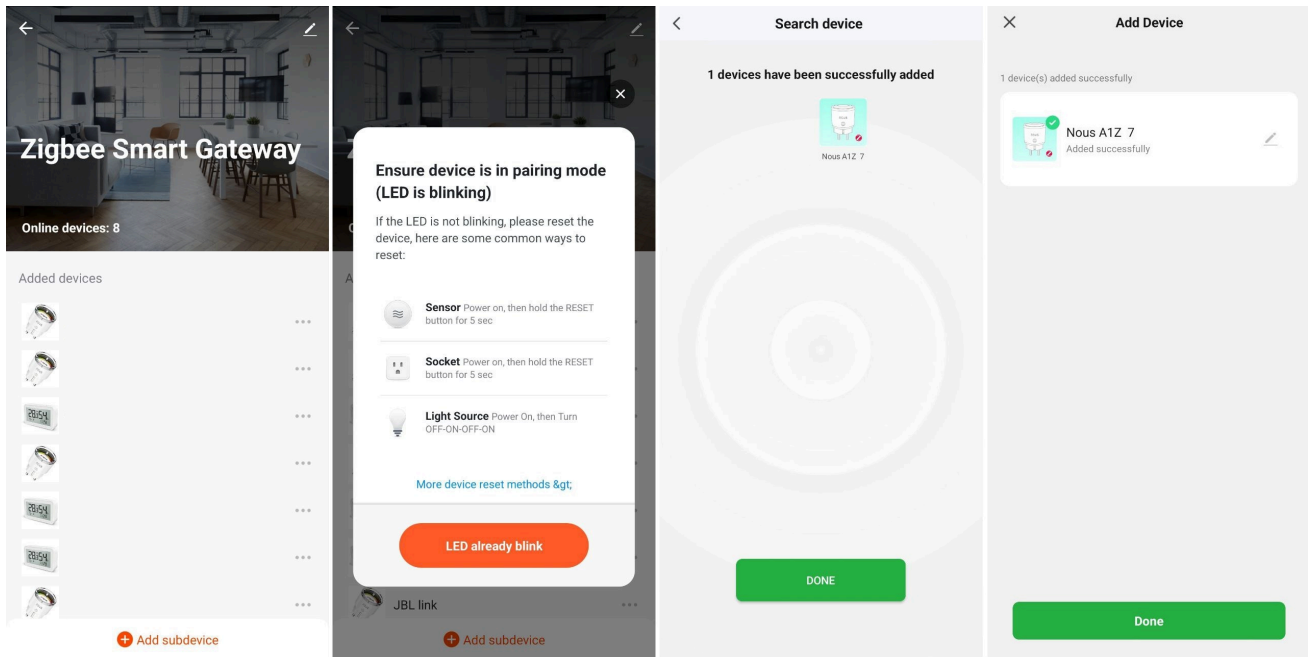

Märge. Seadme nime hakkavad kasutama ka Amazon Alexa ja Google Home.

## Looge grupp

Kõik, mida pead tegema, on avada ühe pirni seaded, klõpsata "loo rühm" ja seejärel valida pirnid, mida soovite sellesse rühma lisada.

Andke sellele rühmale meelepärane nimi ja pärast seda kuvatakse see teie paneelil uue seadmena.

Nüüd saate minna sellesse uude gruppi ja juhtida neid pirne ühe seadmena ja muusika töötab ka kõigi jaoks ;)

## Amazon Echo kirjuhendi kasutamine

Mida vajate...

Amazon Alexa PROGRAMM ja konto

NOUS Smart Home programm ja konto (Kasutajad peavad registreerima oma konto, valides oma USA piirkonna)

Echo, Echo Dot, Tap või muud Amazoni häälseadmed.

Näpunäide. Pärast edukat seadistamist nimetage seade ümber. Seadme nimes on soovitatav kasutada ingliskeelsete sõnade lihtsat hääldust.

(Amazon Echo toetab ajutiselt ainult inglise keelt)

## Seadistage valjuhääldi Alexa rakendusega

- Logige sisse oma Alexa konto ja parooliga (kui te pole veel sisse logitud, registreeruge esmalt); Pärast sisselogimist klõpsake vasakus ülanurgas olevat menüüd, seejärel klõpsake nuppu "Seaded" ja valige "Uue seadme seadistamine";
- Valige seade (nt Echo). Kui kuvatakse soovitud leht, vajutage ja hoidke all kajariba

väikest punkti, kuni indikaator muutub kollaseks. Seejärel klõpsake programmis nuppu "Jätka".

- Valige spetsiaalne WIFI ja oodake mõni minut.
- Pärast tutvustavat videot klõpsake "Next Step" ja see viib teid automaatselt "Avalehele". Echo on nüüd edukalt ühendatud Alexa rakendusega Wi-Fi kaudu.

### Lubage meie oskused Alexa rakenduses

- Valige suvandite ribalt "Oskused", seejärel otsige otsinguribalt "NOUS Smart Home"; Valige otsingutulemustes NOUS Smart Home, seejärel klõpsake nuppu Luba.
- Sisestage kasutajanimi ja parool, mille olete varem registreerinud (kontot toetatakse ainult Ameerika Ühendriikides); Kui näete õiget lehte, tähendab see, et teie Alexa konto on lingitud teie NOUS Smart Home kontoga.

### Juhtige oma seadet häälega

Pärast eelmist toimingut saate seadet juhtida Echo kaudu.

- **Seadme avastamine:** kõigepealt peavad kasutajad Echole ütleva: "Echo (või Alexa), avage minu seadmed." Echo hakkab leidma NOUS Smart Home APP-is lisatud seadmeid, tulemuse näitamiseks kulub umbes 20 sekundit. Või võite klõpsata Alexa APP-s "Ava seadmed", kuvatakse edukalt leitud seadmed.  
Märkus. "Kaja" on üks äratusnimedest, mis võib olla ükskõik milline neist kolmest nimest (Seaded): Alexa/Echo/Amazon.
- **Tugioskuste loend**  
Kasutaja saab seadmeid juhtida järgmiste juhiste järgi:  
Alexa, lülita sisse [seade]  
Alexa, lülita [seade] välja

Tähelepanu: seadme nimi peab ühtima NOUS Smart Home APP-iga.

\* See tõlge võib sisaldada ebatäpsusi, kuna see on tehtud Google'i tõlke abil