

JUHEND

kirjeldus

Pöörlev Wi-Fi videokaamera NUS W5 (edaspidi videokaamera) on mõeldud ruumis video- ja heliseire korraldamiseks kaugjuurdepääsu kaudu Interneti kaudu, kasutades nutitelefoni või tahvelarvutit, kuhu on installitud rakendus We Smart Home. Kaameraga suhtlemine toimub P2P protokolliga kasutava pilveserveri kaudu, mille jaoks kasutatakse juhtmevaba WiFi adapterit. Videokaamera on varustatud mikrofoni ja kõlariga, mis toetab kahe-suunalist helisidet. Kaamera on varustatud panoraam- ja kallutusmehhanismidega ning toetab 360° pööramist ja 65° kallutamist. Seadmel on microSD-mälukaart ja see toetab kuni 128 GB (kaasa arvatud) mälukaarte. Kaamera edastab video koos heliga mälukaardile. Liikumise tuvastamisel on võimalik pidev salvestamine. Videokaamera suudab saata tõuketeateid liikumisanduri töö kohta sellega ühendatud nutitelefoni. Rakendusel We Smart Home on pilvarhiivile ligipääsuks tasuta funktsioon. Kasutaja saab osta sellise arhiivi tellimuse. Järgmisena käsitletakse üksikasjalikumalt videokaamerate põhimõtteid.



TÄHELEPANU:

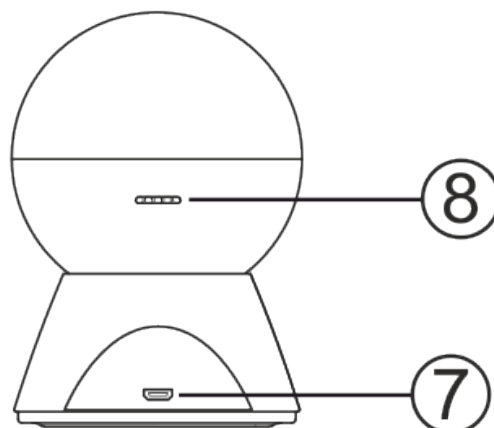
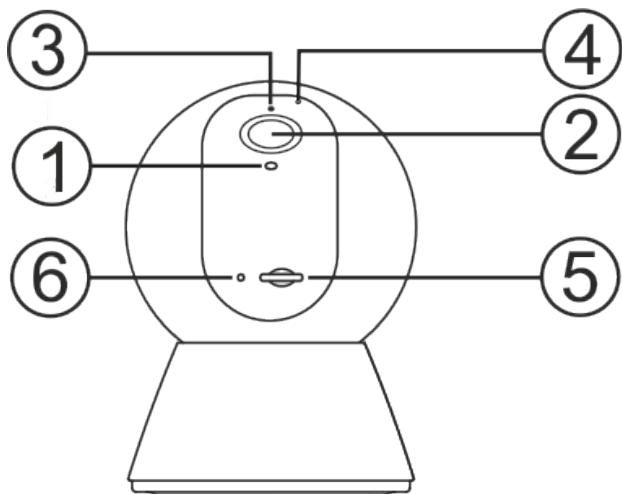
Kõigil juhtudel ei saa garanteerida ühendust

videokaameraga Interneti kaudu, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali kvaliteet ja vahendusvõrgu varustus, mobiilseadme mark ja mudel, operatsioonisüsteemi versioon jne.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmete lehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate lähedusse, nt. B. radiaatorid jne.
- Ärge pillake seadet maha ega jätke seda mehaaniliste löökide alla.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Vältige ühendusjuhtmete liigset pikkust. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont võib toimuda ainult volitatud teeninduskeskuses.

projekteerimine ja juhtimine

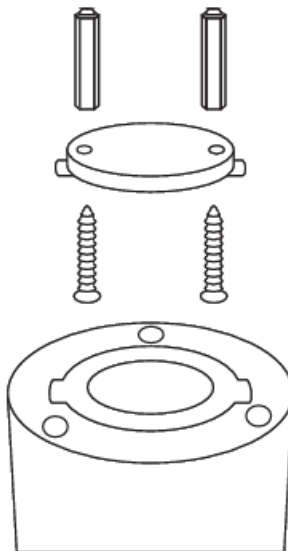


El.	Nimi	kirjeldus
1	valgusandur	Seda kasutatakse pildi automaatseks ümberlülitamiseks värvirežiimist mustvalgeks ja vastupidi, samuti infrapunatoe lubamiseks
2	videokaamera objektiiiv	Kasutatakse pildi loomiseks
3	Näitaja	Kuvab seadme hetkeoleku
4	mikrofon	Seda kasutatakse helivoo moodustamiseks
5	MicroSD kaardi pesa	Paigaldamiseks on kaasas MicroSD klass 10 mälukaart kuni 128 GB
6	Reset-nupp	Pikaajaline nupu vajutamine (5-7°C) lähtestab videokaamera seaded ja Wi-Fi võrguühenduse seaded
7	Micro USB port	Kasutatakse seadme toiteks
8	Dünaamiline	Seda kasutatakse nutitefonist heli edastamiseks ning hääleabiks häälestamise ja käivitamise ajal

paigaldus

Videokaamera saab kinnitada lakke kasutades kaasasolevat kinnitusplaati või paigaldada tasasele horisontaalsele pinnale – videokaamera põhi on kummeeritud ega libise pinnale.

Paigaldusprotseduur koos paigaldusplaadiga:

1	Valige paigalduskoht ja suunake microUSB-kaabel toiteallika komplektis olevast 5V toiteallikast;	
2	Kinnitage paigaldusplaat paigalduskohta kasutades tarnekomplekti kuuluvat kinnituselementi või sarnaste omadustega kinnituselementi, võttes arvesse kinnituselemente;	
3	Paigaldage videokaamera statsionaarsele paneelile;	
4	Kui installimine on lõppenud, võite serveerimist alustada.	
	Tähtis:	Veenduge, et WiFi-võrk valitud paigalduskohas oleks stabiilne ja piisava tasemega.

ühendus

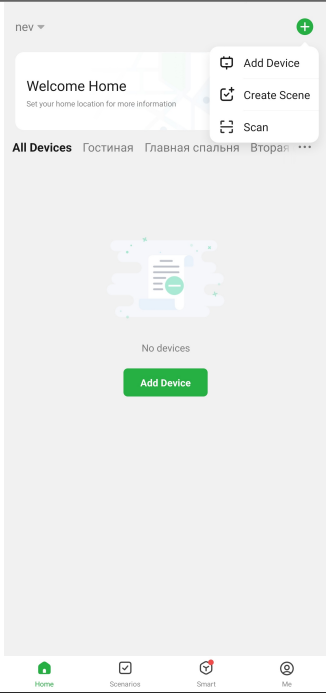
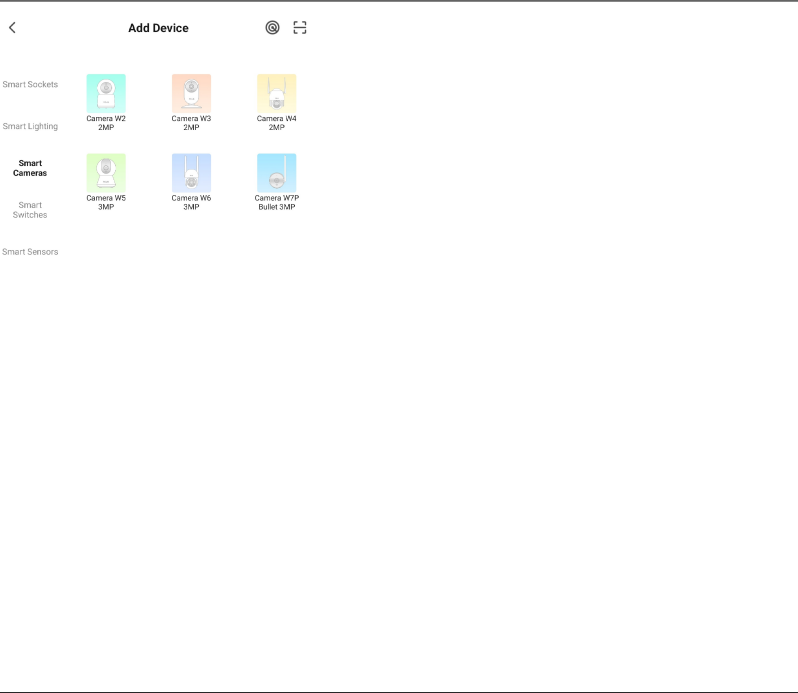
We W5 Smart WiFi kaamera ühendamiseks tuleb kasutada Android või iOS mobiiloperatsioonisüsteemil põhinevat nutitelefoni, kuhu on installitud We Smart Home rakendus. See mobiilirakendus on tasuta ja selle saab alla laadida Play Marketist ja App Store'ist. Rakenduse QR-kood on allpool:



Pärast rakenduse installimist on selle õigeks tööks vaja anda sellele nutitelefoni seadete vastavas jaotises kõik load. Seejärel peate registreerima selle programmi uue kasutaja.

Kaamera ühendamiseks Wi-Fi võrku tehke järgmist.

1	Ühendage nutitelefoni pääsupunktiga, mille kaudu videokaamera ühendatakse. Veenduge, et võrgu sagedusvahemik oleks 2,4 GHz, vastasel juhul ei saa nutikas WiFi kaamera ühendust, kuna videokaamera ei ole loodud töötama 5 GHz WiFi võrkudega.
---	--

2	Serveeri toit videokaameraga ja oota häälsignaali. Kui hääljulist ei tulnud, vajutage lähtestamisnuppu 5-7 sekundit, et taastada videokaamera tehaseseaded.
3	Avage rakendus We Smart Home ja klõpsake nuppu "Lisa uus seade":
	
4	