

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

descripción

El enchufe inteligente Wi-Fi NOUS A10 (en adelante, el enchufe inteligente) está diseñado para encender y apagar automáticamente y manualmente los electrodomésticos de la habitación. Se puede controlar remotamente por internet mediante un smartphone o tableta con la aplicación **Nous Smart Home** instalada. La comunicación con el enchufe se configura a través de un servidor en la nube mediante el protocolo P2P mediante el adaptador Wi-Fi integrado. El enchufe inteligente cuenta con un botón mecánico y un indicador de estado. Está equipado con un relé electromecánico y permite monitorizar y contabilizar el consumo de energía.



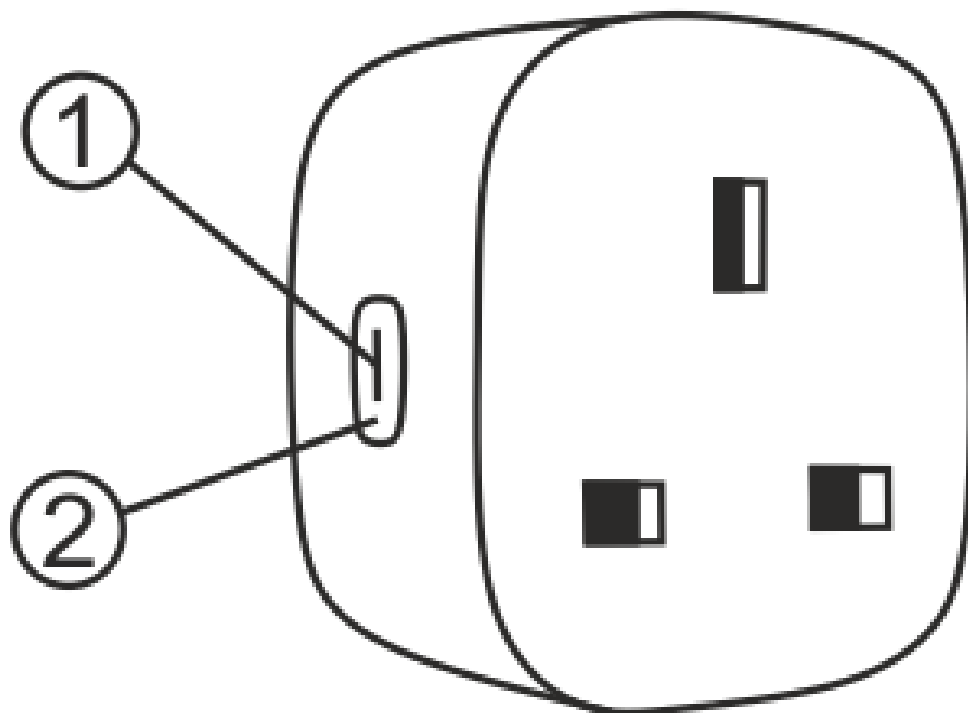
ATENCIÓN:

La conexión de un enchufe inteligente a Internet no se puede garantizar en todos los casos, ya que depende de muchas condiciones: la calidad del canal de comunicación y del equipo de red intermedio, la marca y el modelo del dispositivo móvil, la versión del sistema operativo, etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Lea este manual atentamente.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, etc.
- No deje caer el dispositivo ni lo someta a esfuerzos mecánicos.
- No utilice detergentes químicamente activos ni abrasivos para limpiar el producto. Utilice un paño de franela húmedo.
- No sobrecargue la capacidad especificada. Podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte el producto usted mismo: los diagnósticos y las reparaciones del dispositivo solo deben realizarse en un centro de servicio certificado.

Diseño y controles



No.	Nombre	descripción
1	Indicador	Muestra el estado actual del dispositivo.
2	Botón	Una pulsación breve del botón enciende y apaga el dispositivo. Una pulsación prolongada (5-7 °C) restablece la configuración del enchufe inteligente y la conexión wifi.

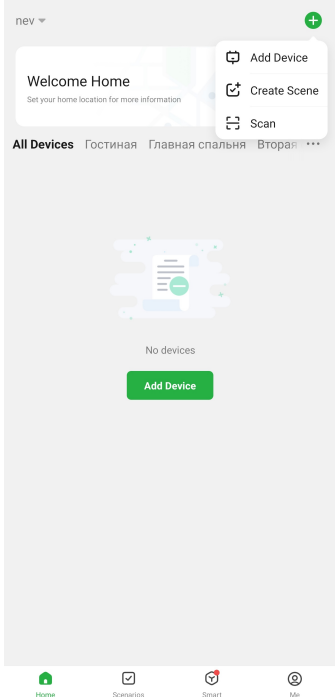
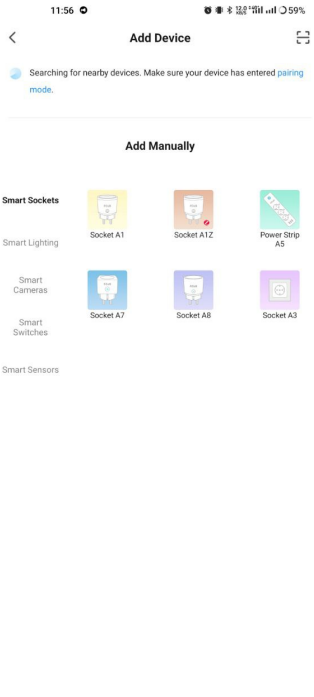
Conexión

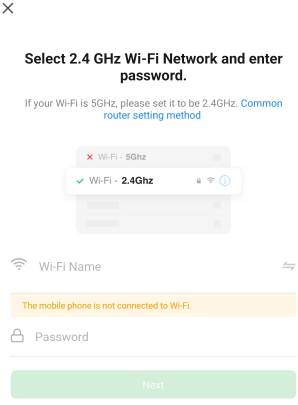
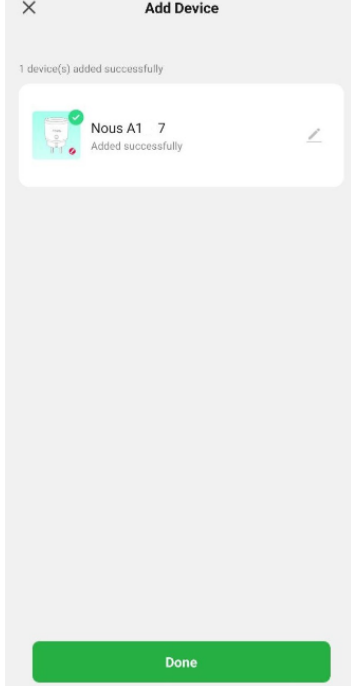
Para conectar el enchufe inteligente Nous A10, necesita un smartphone con sistema operativo Android o iOS y la aplicación Nous Smart Home instalada. Esta aplicación es gratuita y está disponible para descargar en Play Store y App Store. El código QR de la aplicación se muestra a continuación:



Después de instalar la aplicación, para que funcione correctamente, debe otorgarle todos los permisos en la sección correspondiente de la configuración de su smartphone. A continuación, deberá registrar un nuevo usuario.

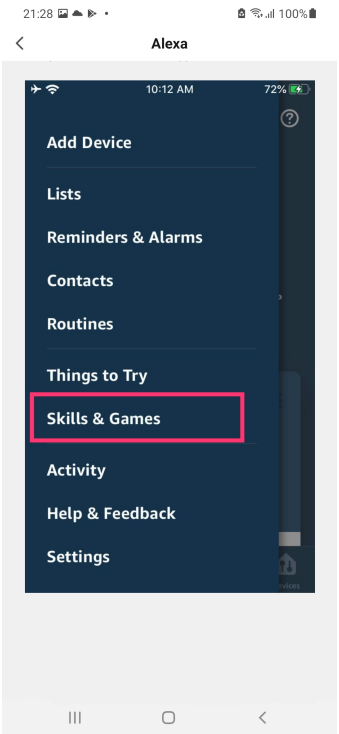
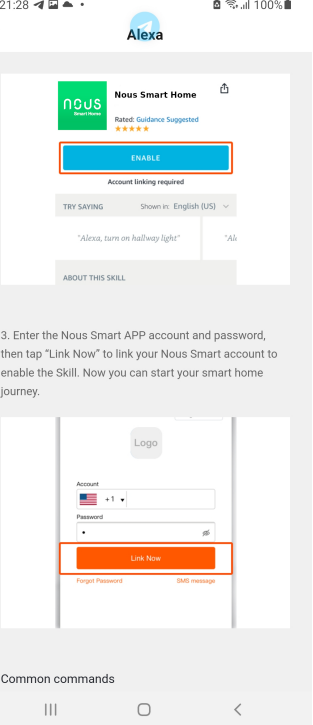
Para conectar un enchufe inteligente a una red Wi-Fi:

1	Conecte su smartphone a la red Wi-Fi que se usará para el enchufe. El dispositivo funciona en redes de 2,4 GHz y 5 GHz .
2	Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Si la luz indicadora no parpadea rápidamente, presione el botón durante 5 a 7 segundos para restablecer la configuración de fábrica.
3	Abra la aplicación Nous Smart Home y presione el botón para agregar un nuevo dispositivo.
4	El escaneo automático encontrará el nuevo dispositivo. Confirme la conexión e inicie el emparejamiento.
5	Si el dispositivo no se encuentra automáticamente, puede agregarlo manualmente desde la lista de dispositivos.
 	
6	En la pestaña “Agregar manualmente” , seleccione la categoría “Enchufes inteligentes” y luego el modelo “Enchufe A10” .
7	En la nueva ventana, haga clic en “Siguiente paso” y luego en “Siguiente” .
8	Asegúrese de que el nombre de la red Wi-Fi sea correcto, ingrese la contraseña y haga clic en en Siguiente .

	
8	Aparecerá una ventana mostrando el grado de conexión de red.
9	Una vez completado el proceso, podrás nombrar el dispositivo y seleccionar la habitación en la que se encuentra. Este nombre también se utilizará en Amazon Alexa y Google Home .
10	Para eliminar todos los datos del tomacorriente, seleccione “Eliminar dispositivo” en el menú del dispositivo y luego “Apagar y eliminar todos los datos” .
Al eliminar el dispositivo de la lista de dispositivos del usuario en la aplicación, la configuración del enchufe inteligente se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica y deberá volver a conectarlo al Wi-Fi. Si la contraseña del punto de acceso Wi-Fi se ingresó incorrectamente, la aplicación mostrará la ventana "Error al conectar al Wi-Fi" después de que expire el temporizador, con instrucciones paso a paso para solucionar el problema.	

Cómo conectar tu dispositivo a Alexa

1	Inicie sesión con su cuenta y contraseña de Alexa (si aún no ha iniciado sesión, regístrese primero); Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el menú en la esquina superior izquierda, luego haga clic en "Configuración" y seleccione "Configurar un nuevo dispositivo";
2	Seleccione "Habilidades" en la barra de configuración, luego busque "NOUS Smart Home" en la barra de búsqueda; en los resultados de la búsqueda, seleccione NOUS Smart Home, luego haga clic en "Habilitar".
3	Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que registró previamente (cuenta compatible solo en Estados Unidos); cuando vea la página correcta, significa que su cuenta de Alexa está vinculada a su cuenta de NOUS Smart Home.

	
4	Detección de dispositivos: Los usuarios deben decirle a Echo: "Echo (o Alexa), abre mis dispositivos". Echo comenzará a buscar los dispositivos añadidos en la app NOUS Smart Home; el resultado se mostrará en unos 20 segundos. También puede hacer clic en "Abrir dispositivos" en la app Alexa para ver los dispositivos encontrados. Nota: "Echo" es uno de los nombres de activación, que puede ser cualquiera de estos tres (Ajustes): Alexa/Echo/Amazon.
5	