

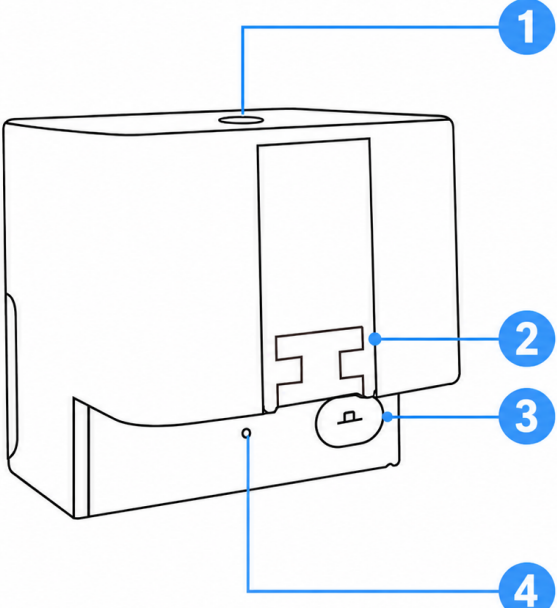
MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. DESCRIPCIÓN

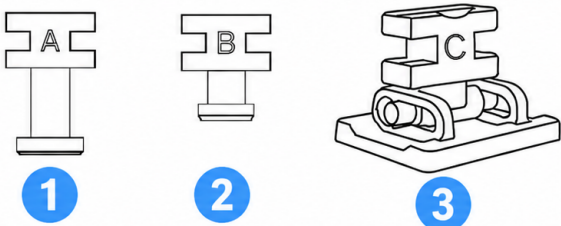
El pulsador inalámbrico inteligente ZigBee NOUS C2 es un dispositivo ZigBee compacto que presiona físicamente un botón o acciona un interruptor mecánico. Se trata de un mini actuador que se acopla junto a una llave o botón y realiza una pulsación al recibir una orden desde la aplicación o según un escenario predefinido. Esto convierte los dispositivos comunes en dispositivos inteligentes sin necesidad de cableado eléctrico, canalizaciones en la pared ni sustitución de interruptores.

El dispositivo está diseñado para automatizar teclas, botones e interruptores. Cuenta con dos modos de pulsación: corta y larga.

IMPORTANTE: Necesitará un Nous E1, Nous E7, Nous E15 u otro concentrador/puerta de enlace ZigBee compatible con Tuya para conectarse.

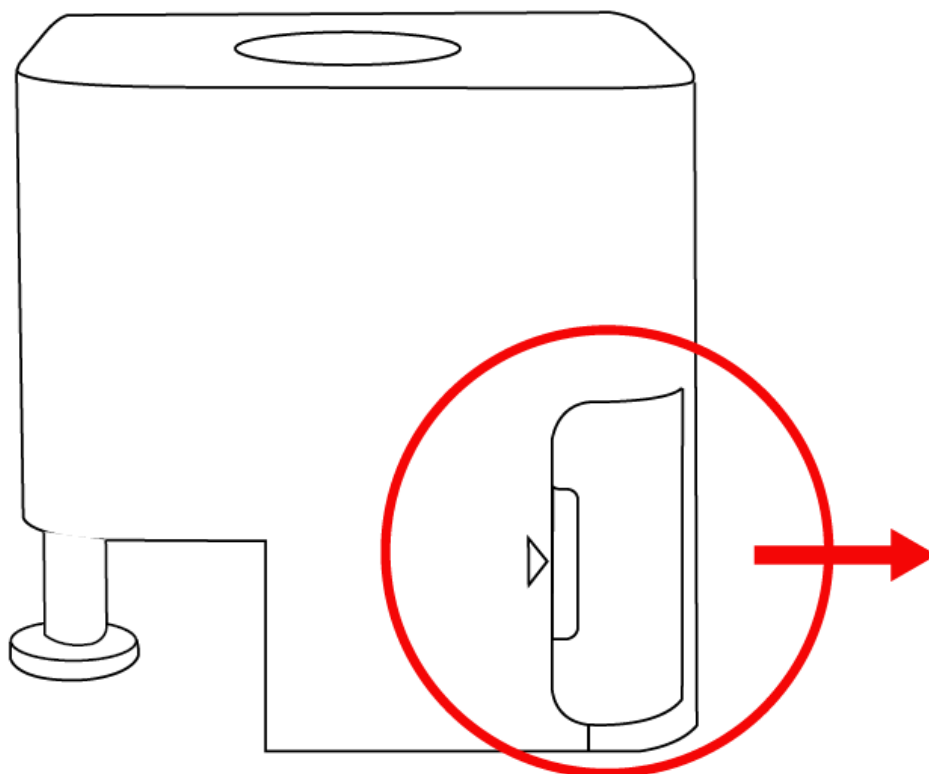
	Botón físico: Haga clic para activar el robot.
	Instalación de botones: A/B - para botones, C - para interruptores
	Botón de conexión: Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos hasta que el LED parpadee; el dispositivo entrará en modo de conexión.
	El LED parpadea: El dispositivo entra en modo de conexión.

Tres tipos de botones (que admiten el uso de diferentes productos):

	1. Tipo A de 3 mm : Para botones que no superen los 3 mm.
	2. Tipo B de 6 mm : Para botones que no superen los 6 mm.
	3. Tipo C de 6 mm : se utiliza para interruptores de embarcaciones, con una altura máxima de 6 mm.

Instalar/Reemplazar la batería

1. Abra la tapa y retire la lámina aislante, luego ciérrela.



2. Cuando reciba la alerta de batería baja en la aplicación, reemplace la batería.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Red: ZigBee 3.0

Protocolo de red: IEEE 802.15.4

Rango de frecuencia: 2,402 - 2,480 GHz

Alcance de trabajo: área abierta de 90 m

Modo de funcionamiento: Clic/Pulsación larga

Movimiento máximo del brazo: 11 mm

Presión máxima: 2,0 KGF

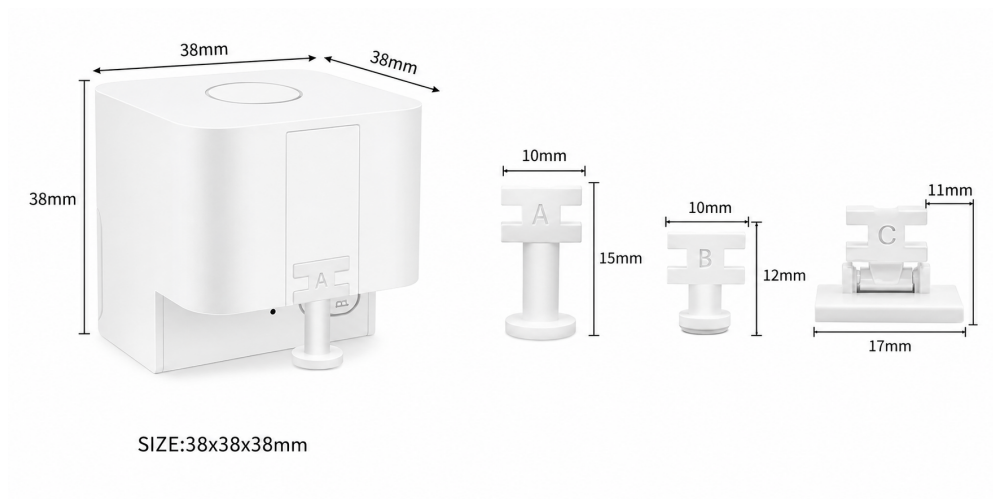
Batería: Batería CR2

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: <99% HR

Nivel de impermeabilidad: IP20

Dimensiones: 38*38*38 mm



3. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

- Lea este manual detenidamente.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga ni que sea sometido a esfuerzos mecánicos.
- No utilice detergentes químicamente activos ni abrasivos para limpiar el producto. En su lugar, utilice un paño de franela húmedo.
- No exceda la potencia nominal especificada. Esto podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte usted mismo el producto; el diagnóstico y las reparaciones del dispositivo solo deben realizarse en un centro de servicio certificado.

4. CONEXIÓN

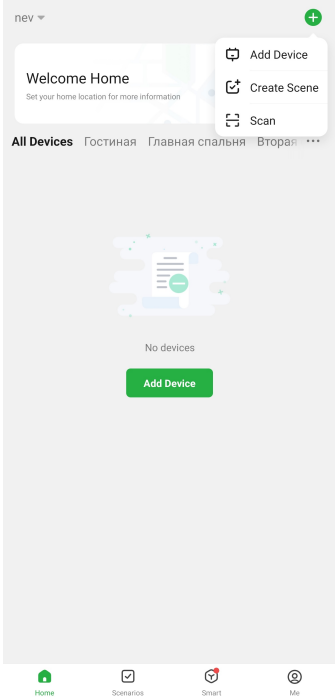
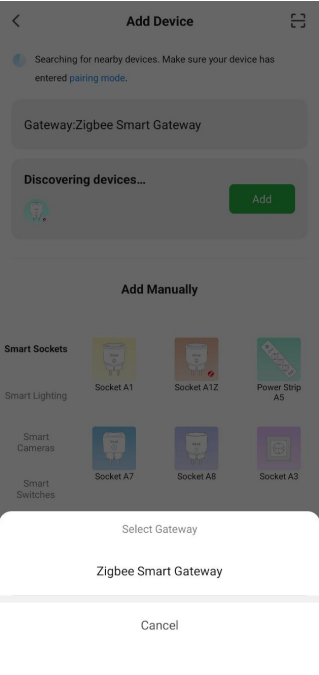
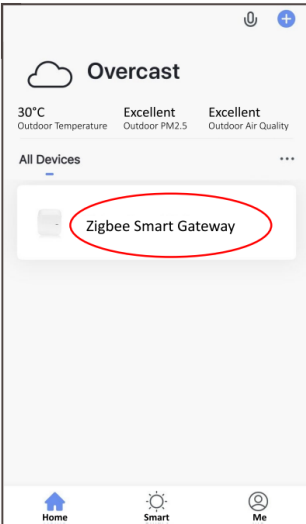
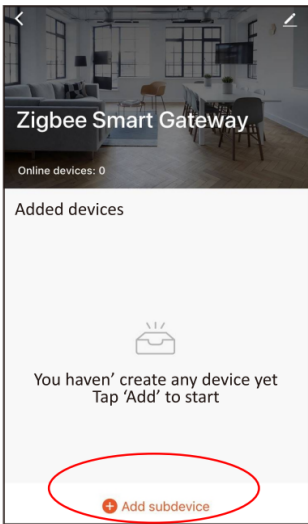
Para conectar el dispositivo Nous, necesita un smartphone con sistema operativo Android o iOS y la aplicación Nous Smart Home instalada. Esta aplicación es gratuita y se puede descargar desde Google Play y la App Store. El código QR de la aplicación se muestra a continuación:



Escanea el código QR o descárgalo desde [el enlace directo](#).

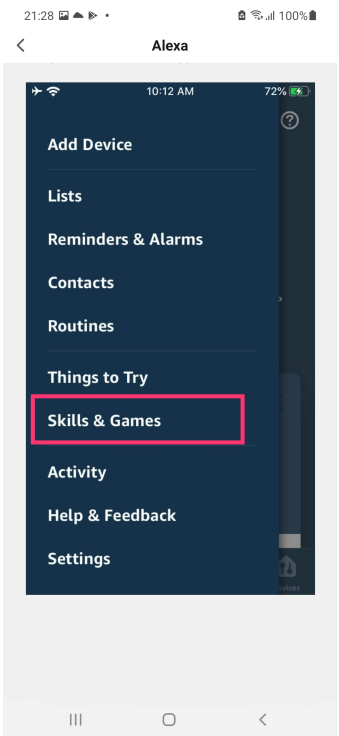
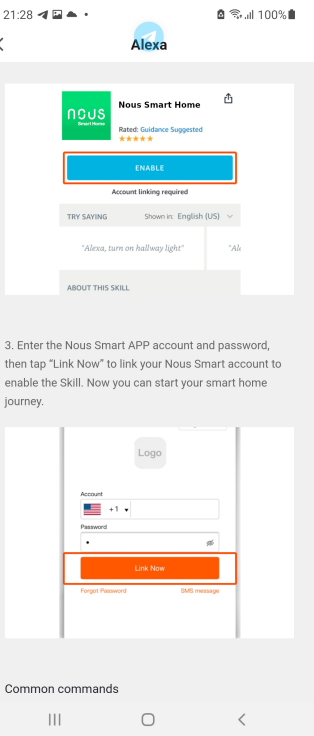
Tras instalar el programa, para su correcto funcionamiento, es necesario otorgarle todos los permisos en la sección correspondiente de la configuración del smartphone. A continuación, deberá registrar un nuevo usuario de este programa.

Guía de instalación rápida (procedimiento para conectar el dispositivo a la red Zigbee):

1	Conecta el smartphone al punto de acceso que se utilizará para conectar el dispositivo (tu hub ZigBee ya debería estar conectado a la aplicación) . Asegúrate de que la frecuencia de la red sea de 2,4 GHz; de lo contrario, el dispositivo no se conectará, ya que los hubs Zigbee no están diseñados para funcionar con redes Wi-Fi de 5 GHz.
2	Conecte el dispositivo a la red. Si el indicador global no parpadea rápidamente, mantenga presionado el botón durante 5 a 7 segundos para restablecer la configuración del enchufe inteligente a los valores de fábrica.
3	Abre la aplicación Nous Smart Home y haz clic en el botón para añadir un nuevo dispositivo.
4	Aparecerá un escaneo automático que le pedirá que agregue un nuevo dispositivo. Confirme la conexión e inicie el emparejamiento.
5	Si el escaneo automático no detecta su dispositivo, puede seleccionarlo manualmente de la lista de dispositivos.
	
6	En la pestaña "Agregar manualmente", seleccione la categoría "Interruptores inteligentes" y, dentro de ella, el modelo "Nous C2", como se muestra en la figura anterior;
7	En la ventana que se abre, seleccione "siguiente paso" y haga clic en el botón "Siguiente";
8	Conectando con el hub Zigbee
	

8	Aparecerá una ventana que indicará el grado de conexión de red y añadirá al usuario actual del programa a la lista de dispositivos:
9	Tras el procedimiento, aparecerá una ventana donde podrá establecer el nombre del dispositivo y seleccionar la habitación donde se encuentra. El nombre del dispositivo también será utilizado por Amazon Alexa y Google Home.
10	Para eliminar todos los datos del enchufe inteligente, en el menú del dispositivo, debe seleccionar "Eliminar dispositivo", "deshabilitar y eliminar todos los datos".
Cuando se elimina el dispositivo de la lista de dispositivos del usuario de la aplicación, la configuración del enchufe inteligente se restablecerá a los valores de fábrica y será necesario volver a conectarlo a la red Wi-Fi. Si la contraseña del punto de acceso Wi-Fi se introdujo incorrectamente, una vez transcurrido el tiempo de espera, aparecerá una ventana en la aplicación con el mensaje "Error al conectar con Wi-Fi" e instrucciones paso a paso para solucionar el problema.	

Cómo conectar tu dispositivo a Alexa:

1	Inicio sesión con tu cuenta y contraseña de Alexa (si aún no has iniciado sesión, regístrate primero); Después de iniciar sesión, haz clic en el menú de la esquina superior izquierda, luego haz clic en "Configuración" y selecciona "Configurar un nuevo dispositivo";
2	Seleccione "Habilidades" en la barra de opciones y, a continuación, busque "NOUS Smart Home" en la barra de búsqueda. En los resultados de la búsqueda, seleccione NOUS Smart Home y, a continuación, haga clic en Habilitar.
3	Introduce el nombre de usuario y la contraseña que registraste previamente (la cuenta solo es compatible en Estados Unidos); cuando veas la página correcta, significa que tu cuenta de Alexa está vinculada a tu cuenta de NOUS Smart Home.
	
4	Detección de dispositivos: Los usuarios deben decirle a Echo: «Echo (o Alexa), abre mis dispositivos». Echo comenzará a buscar los dispositivos agregados en la aplicación NOUS Smart Home; tardará aproximadamente 20 segundos en mostrar el resultado. También puede hacer clic en «Abrir dispositivos» en la aplicación Alexa; se mostrarán los dispositivos encontrados correctamente. Nota: «Echo» es uno de los nombres de activación, que puede ser cualquiera de estos tres nombres (Ajustes): Alexa, Echo o Amazon.
5	Lista de habilidades de soporte El usuario puede controlar los dispositivos con las siguientes instrucciones: Alexa, enciende [dispositivo] Alexa, apaga [dispositivo]
Atención: el nombre del dispositivo debe coincidir con el de la aplicación NOUS Smart Home.	