

MANUAL DE OPERACIÓN

descripción

Detector de fugas o falta de agua Nous E13. El dispositivo puede funcionar como alarma sonora y también enviar notificaciones a través de una aplicación móvil .

- Detección de fuente única, protegida contra falsas alarmas debidas a polvo, insectos o humedad.
- Diseño profesional de laberintos, detección rápida de incendios.
- Función de notificación a través de la aplicación: compruebe el nivel de batería y el estado de funcionamiento en cualquier momento.
- Carcasa fabricada en plástico ignífugo con superficie brillante.



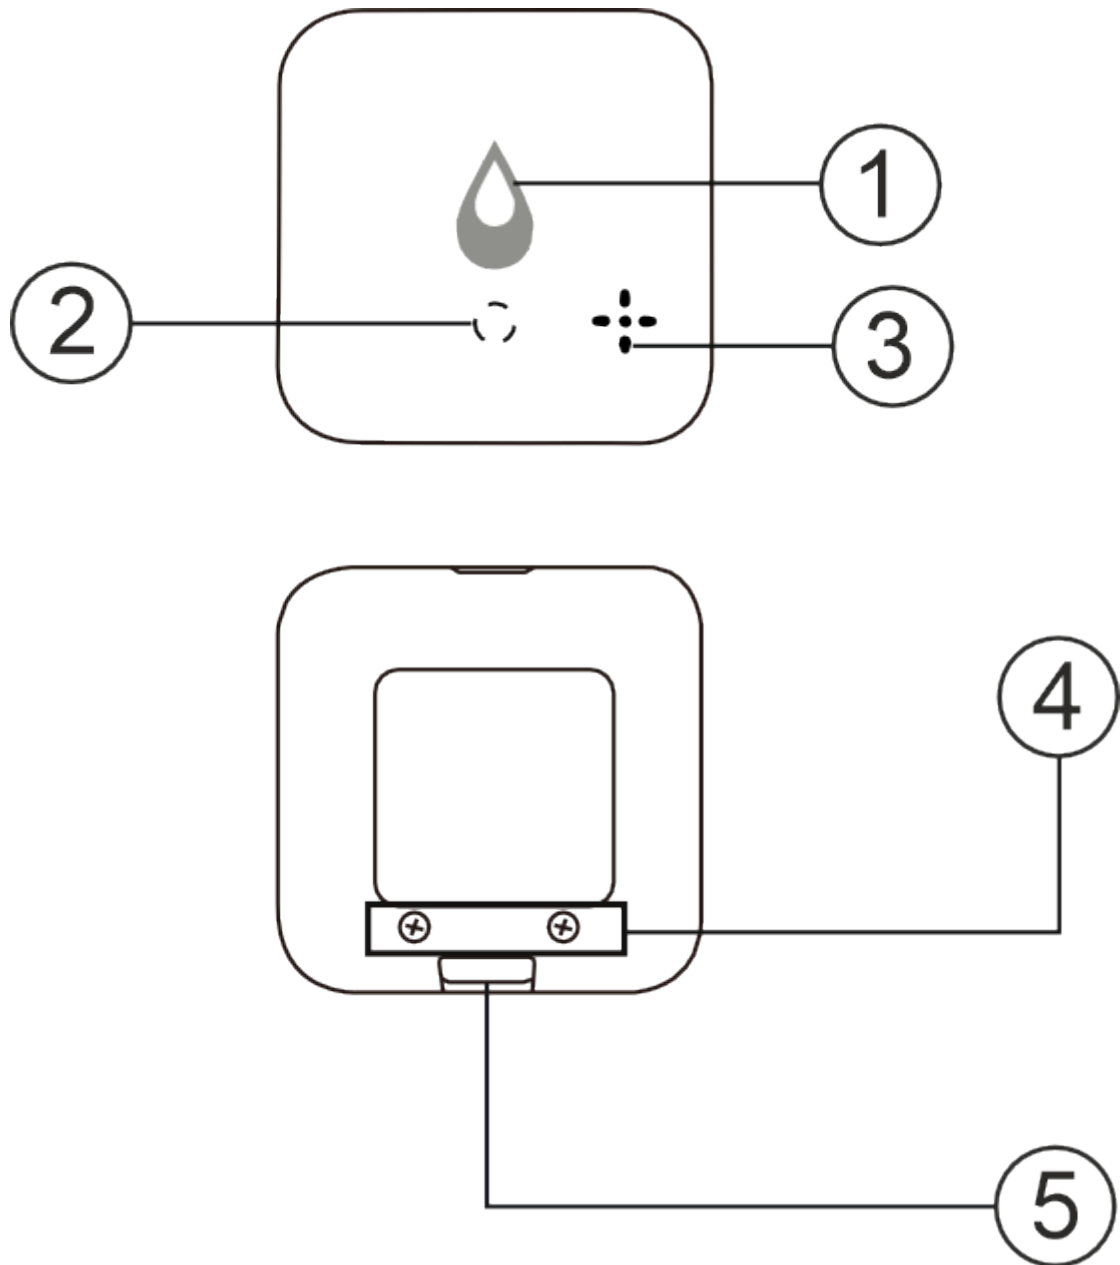
NOTA: Necesitará un Nous E1, Nous E7 u otro gateway/hub ZigBee compatible con Tuya para conectarse.

La conexión del dispositivo a Internet no puede garantizarse en todos los casos, ya que depende de muchas condiciones: la calidad del canal de comunicación y del equipo de red intermedio, la marca y el modelo del dispositivo móvil, la versión del sistema operativo, etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga ni que sea sometido a estrés mecánico.
- No utilice productos de limpieza químicamente activos ni abrasivos para limpiar el producto. Utilice un paño de franela húmedo.
- No sobrecargue la capacidad especificada. Esto podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte el producto usted mismo; el diagnóstico y la reparación del dispositivo solo deben realizarse en un centro de servicio certificado.

Diseño y controles



Nº	Nombre	descripción
1	Botón	Una pulsación prolongada del botón (5-7 C) restablece la configuración del dispositivo y los parámetros de conexión de red.
2	Indicador	Muestra el estado actual del dispositivo
3	Dinámica	alarma sonora
4	puntos de contacto de detección	Capacidad para añadir tornillos para acelerar la detección de fugas de agua
5	Interfaz para cable de detección	Para conectar un cable de extensión

Conexión

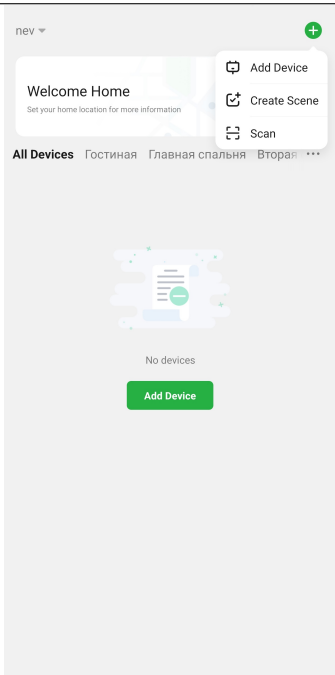
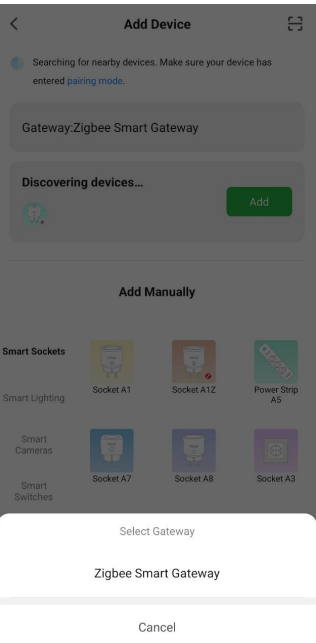
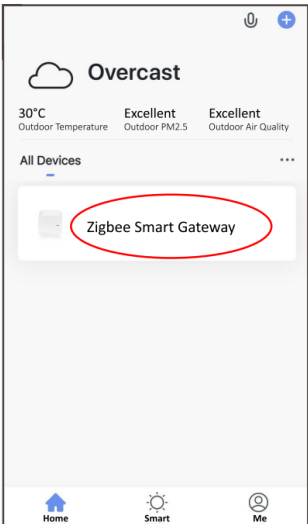
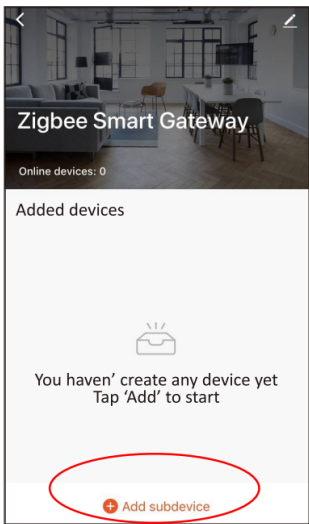
Para conectar el dispositivo Nous E13, necesita un smartphone con sistema operativo Android o iOS y la aplicación Nous Smart Home instalada. Esta aplicación es gratuita y se puede descargar desde Play Store y App Store. El código QR de la aplicación se muestra a continuación:



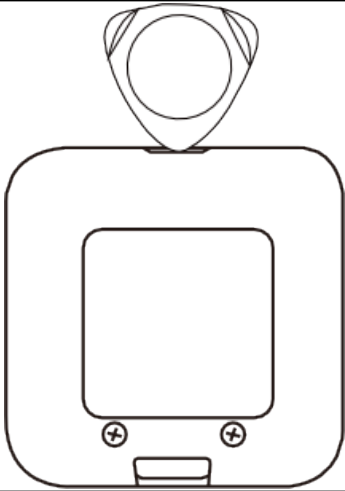
Tras instalar la aplicación, para que funcione correctamente, debes otorgarle todos los permisos en la sección correspondiente de los ajustes de tu smartphone. A continuación, debes registrar un nuevo usuario de esta aplicación.

Cómo conectar un enchufe inteligente a una red Zigbee:

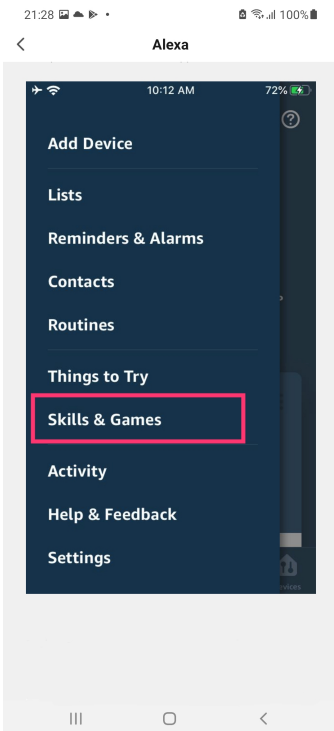
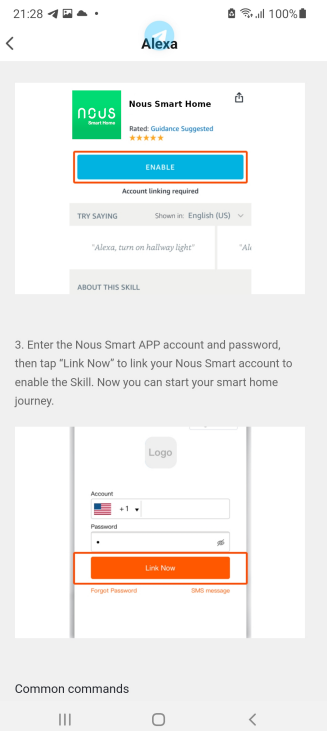
1	Conecta tu smartphone al punto de acceso que usarás para conectar tu dispositivo inteligente. Asegúrate de que la frecuencia de la red sea de 2.4 GHz; de lo contrario, el dispositivo no se conectará, ya que los hubs Zigbee no están diseñados para funcionar con redes Wi-Fi de 5 GHz. (Tu hub Zigbee ya debe estar conectado a la aplicación).
2	Enciende el dispositivo. Si el indicador luminoso no parpadea rápidamente, mantenga pulsado el botón durante 5-7 segundos para restablecer la configuración del dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
3	Abre la aplicación Nous Smart Home y haz clic en el botón "Añadir nuevo dispositivo".
4	Aparecerá un escaneo automático que le pedirá que añada un nuevo dispositivo. Confirme la conexión e inicie el emparejamiento.
5	Si el escaneo automático no detecta tu dispositivo, puedes seleccionarlo manualmente de la lista de dispositivos.

	
6	En la pestaña "Agregar manualmente", seleccione la categoría "Sensores inteligentes" y, dentro de ella, el modelo "Sensor de humo E13", como se muestra en la figura anterior;
7	En la ventana que se abre, seleccione "siguiente paso" y haga clic en el botón "Siguiente";
8	Conexión a un hub Zigbee
	
8	Aparecerá una ventana que indicará el grado de conexión de red y añadirá al usuario actual de la aplicación a la lista de dispositivos:
9	Una vez finalizado el proceso, aparecerá una ventana donde podrá nombrar el dispositivo y seleccionar la habitación en la que se encuentra. El nombre del dispositivo también será utilizado por Amazon Alexa y Google Home.
Cuando se elimina el dispositivo de la lista de dispositivos del usuario en la aplicación, la configuración del enchufe inteligente se restablece a los valores de fábrica y deberá repetir el proceso de conexión Wi-Fi. Si la contraseña del punto de acceso Wi-Fi se introdujo incorrectamente, la aplicación mostrará una ventana de "Error al conectar con Wi-Fi" una vez transcurrido el tiempo, con instrucciones paso a paso para solucionar el problema.	

Reemplazo de batería

1	Abra la carcasa del dispositivo como se muestra en la imagen.	
2	Retire las pilas y luego instale dos pilas AAA nuevas, respetando las marcas de polaridad correctas.	
3	Pulse el botón para probar la alarma y, a continuación, instálela en el lugar de trabajo.	

Cómo conectar tu dispositivo a Alexa

1	Inicia sesión con tu cuenta y contraseña de Alexa (si aún no estás registrado, regístrate primero); una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en el menú de la esquina superior izquierda, luego haz clic en "Configuración" y selecciona "Configurar un nuevo dispositivo";	
2	Seleccione "Habilidades" en la barra de configuración, luego busque "NOUS Smart Home" en la barra de búsqueda; en los resultados de la búsqueda, seleccione NOUS Smart Home y, a continuación, haga clic en Activar.	
3	Ingresa el nombre de usuario y la contraseña que registró previamente (cuenta admitida solo en los Estados Unidos); Cuando vea la página correcta, significa que la cuenta de Alexa está vinculada a la cuenta de NOUS Smart Home.	
		
4	Detección de dispositivos: Los usuarios deben decir a Echo: «Echo (o Alexa), abre mis dispositivos». Echo comenzará a buscar los dispositivos añadidos en la aplicación NOUS Smart Home; tardará unos 20 segundos en mostrar los resultados. También puedes pulsar «Abrir dispositivos» en la aplicación de Alexa para ver los dispositivos encontrados. Nota: «Echo» es uno de los nombres de activación, que puede ser cualquiera de estos tres nombres (Ajustes): Alexa, Echo o Amazon.	
5	Lista de habilidades compatibles El usuario puede controlar los dispositivos con las siguientes instrucciones: Alexa, enciende [dispositivo] Alexa, apaga [dispositivo]	

Atención: el nombre del dispositivo debe coincidir con el de la aplicación NOUS Smart Home.