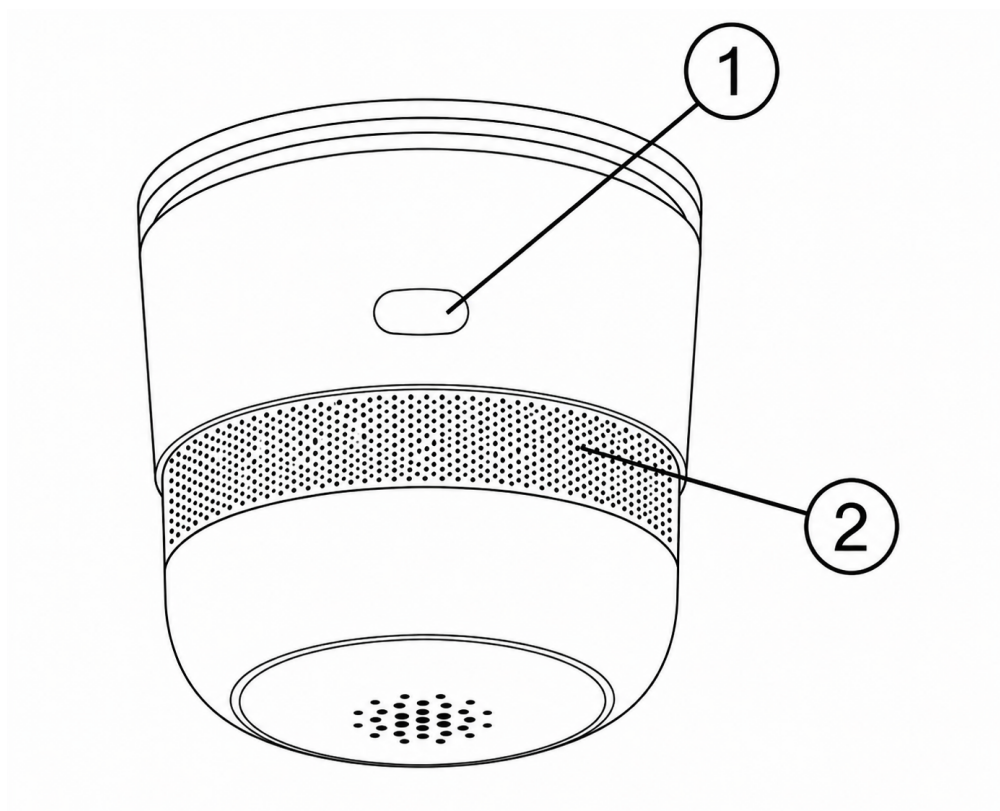


MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. DESCRIPCIÓN

El sensor de humo inteligente WiFi Nous E17 es un dispositivo inalámbrico compacto diseñado para la monitorización continua de la seguridad contra incendios en viviendas y locales comerciales. El sensor detecta con rapidez los más mínimos indicios de humo, lo que ayuda a prevenir daños materiales y a proteger vidas humanas.



No.	Nombre	Descripción
1	Botón	Si se mantiene pulsado el botón (5-7 C), se restablecen los ajustes del dispositivo y los parámetros de conexión de red.
2	Indicador	Muestra el estado actual del dispositivo.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia WiFi: 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz)

Protocolo de red: IEEE802.11 b/g/n

Potencia máxima de transmisión: 11 dBm

Nivel de sonido de la alarma: ≥ 85 dB (a 3 m)

Modos de alarma: Sonido, Luz, Notificación de la aplicación

Batería: CR123A 3V (incluida)

Duración de la batería: 3-5 años

Vida útil del producto: >10 años

Rango de temperatura: -10 °C ~ +55 °C

Rango de humedad: < 95% HR

EN 14604:2005/AC:2008

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

- Lea este manual detenidamente.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga ni que sea sometido a esfuerzos mecánicos.
- No utilice detergentes químicamente activos ni abrasivos para limpiar el producto. En su lugar, utilice un paño de franela húmedo.
- No exceda la potencia nominal especificada. Esto podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte usted mismo el producto; el diagnóstico y las reparaciones del dispositivo solo deben realizarse en un centro de servicio certificado.

4. CONEXIÓN

Para conectar el dispositivo Nous, necesita un smartphone con sistema operativo Android o iOS y la aplicación Nous Smart Home instalada. Esta aplicación es gratuita y se puede descargar desde Google Play y la App Store. El código QR de la aplicación se muestra a continuación:

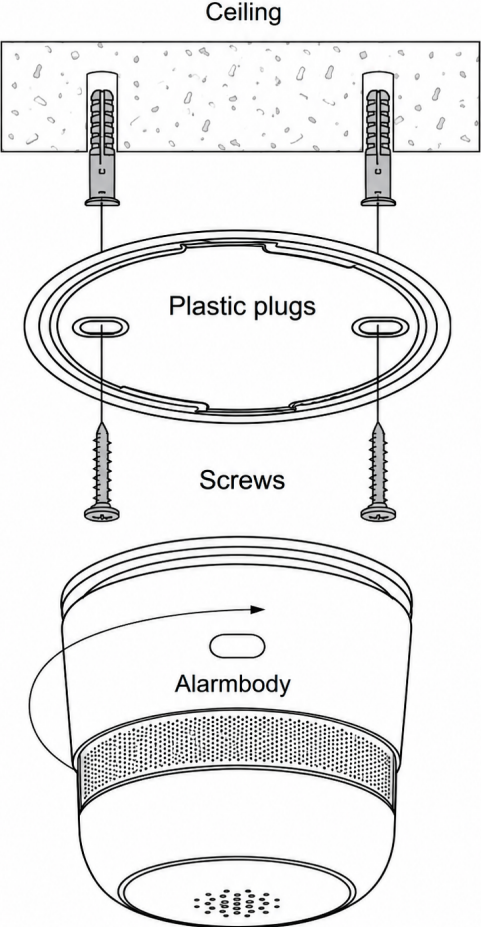


Escanee el código QR

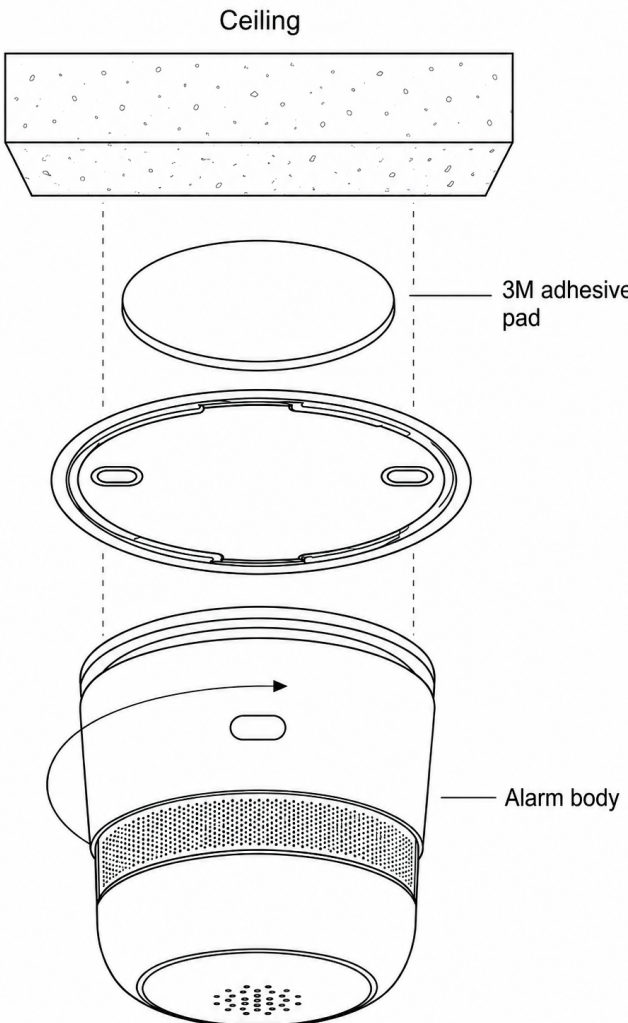
Importante: Asegúrese de que la red Wi-Fi sea estable y tenga un nivel suficiente en la ubicación de instalación elegida.

5. INSTALACIÓN

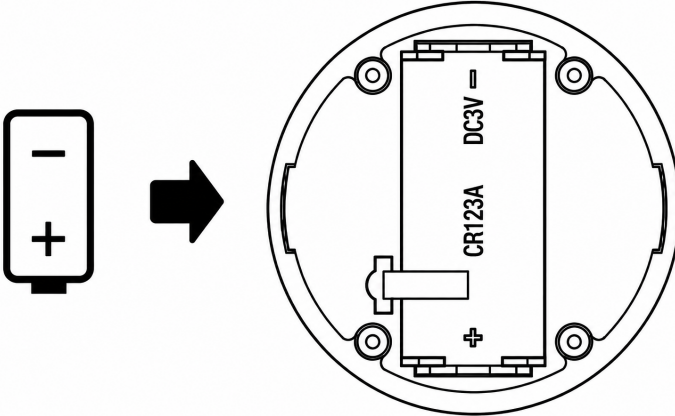
Procedimiento de instalación mediante una placa de montaje

	1. Coloque la placa de montaje en el lugar de instalación deseado y marque dónde se deben perforar los agujeros.
	2. Taladre dos agujeros con un diámetro de 4 milímetros (la distancia entre ellos es de 32 milímetros).
	3. Inserte los tapones de plástico en los agujeros.
	4. Inserte los tornillos en la placa de montaje y apriételos firmemente en los tacos.
	5. Coloque el detector de humo en el soporte de montaje y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.
	6. El detector de humo queda fijado cuando los orificios entre la placa de montaje y el detector de humo coinciden.
	7. Pulse el botón de prueba para comprobar si el detector de humo funciona correctamente. Si no emite ningún sonido, el detector está averiado y no se puede utilizar.

Procedimiento de instalación con 3M

 Ceiling 3M adhesive pad Alarm body	1. Limpie a fondo la superficie de instalación deseada y la parte posterior de la placa de montaje. Seque completamente ambas superficies para asegurar una fuerte adherencia de la cinta.
	2. Retire la película protectora de un lado de la cinta 3M. Aplique la cinta firmemente sobre la superficie central plana de la placa de montaje.
	3. Retire la película protectora restante del otro lado de la cinta 3M. Presione firmemente la placa de montaje contra el lugar de instalación elegido durante 30 segundos.
	4. Espere 24 horas antes de instalar la alarma para que el adhesivo se fije correctamente.
	5. Coloque el detector de humo en el soporte de montaje y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.
	6. Pulse el botón de prueba para comprobar si el detector de humo funciona correctamente. Si no emite ningún sonido, sustituya el detector inmediatamente, ya que esto indica que el dispositivo está defectuoso.

Reemplazo de la batería

	1. Para reemplazar la batería, desconecte el detector (sensor) del soporte de montaje girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
	2. Retire la batería y luego instale una nueva, respetando la polaridad correcta.
	3. Instale el detector (sensor) en el soporte de montaje girándolo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su lugar.