

MANUAL DE OPERACIÓN

descripción

El detector de humo fotoeléctrico ZigBee Nous E8 home detecta el fuego mediante la detección de humo. Cuando el humo en la habitación alcanza una cierta concentración, el sistema de alarma emite una alarma sonora y luminosa. Este sistema de alarma es adecuado para edificios residenciales.

- Detección de fuente única protegida contra falsos positivos debido al polvo, insectos o humedad.
- Diseño de laberinto profesional, rápida detección de incendios.
- Función de notificación de la aplicación, verifique el nivel de la batería y el estado de funcionamiento en cualquier momento.
- El cuerpo está fabricado de plástico resistente al fuego con una superficie brillante.



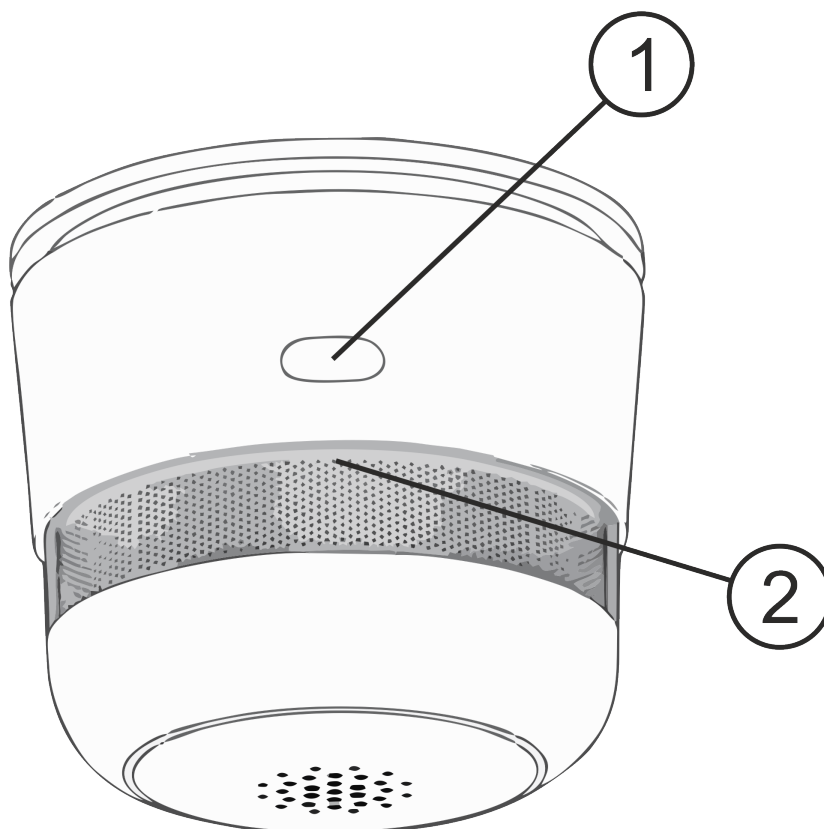
NOTA: Necesitará un Nous E1, Nous E7 u otro gateway/hub ZigBee compatible con Tuya para conectarse.

La conexión del dispositivo a Internet no se puede garantizar en todos los casos, ya que depende de muchas condiciones: la calidad del canal de comunicación y del equipo de red intermedio, la marca y modelo del dispositivo móvil, la versión del sistema operativo, etc. .

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

- Lea atentamente este manual.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga y esté sujeto a cargas mecánicas.
- No utilice detergentes químicamente activos y abrasivos para limpiar el producto. Utilice para ello un paño de franela húmedo.
- No sobrecargue la capacidad especificada. Esto podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte el producto usted mismo: el diagnóstico y la reparación del dispositivo deben realizarse únicamente en un centro de servicio certificado.

Diseño y controles



No.	Nombre	descripción
1	Botón	Una pulsación larga del botón (5-7 C) restablece la configuración del dispositivo y los parámetros de conexión de red.
2	Indicador	Muestra el estado actual del dispositivo.

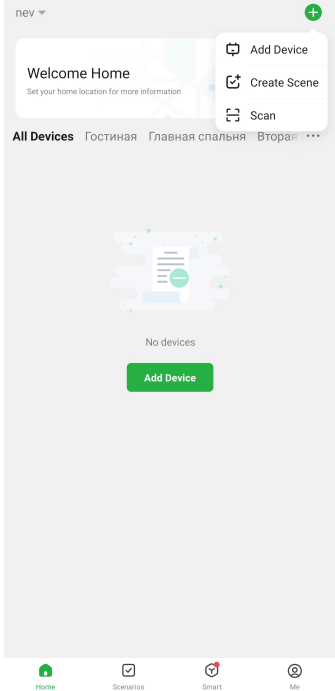
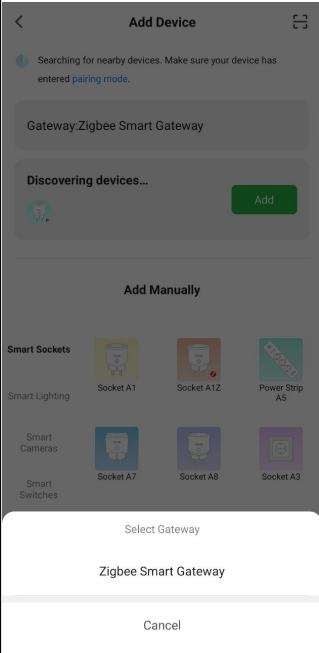
Conexión

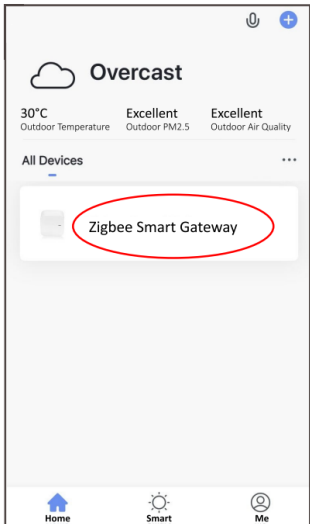
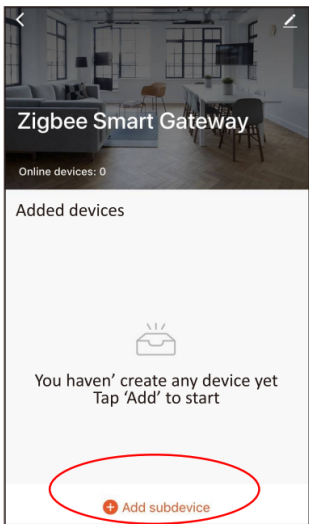
Para conectar el dispositivo Nous E8 es necesario un smartphone basado en el sistema operativo móvil Android o iOS con la aplicación Nous Smart Home instalada. Esta aplicación móvil es gratuita y está disponible para descargar desde Play Market y App Store. El código QR de la aplicación se proporciona a continuación:



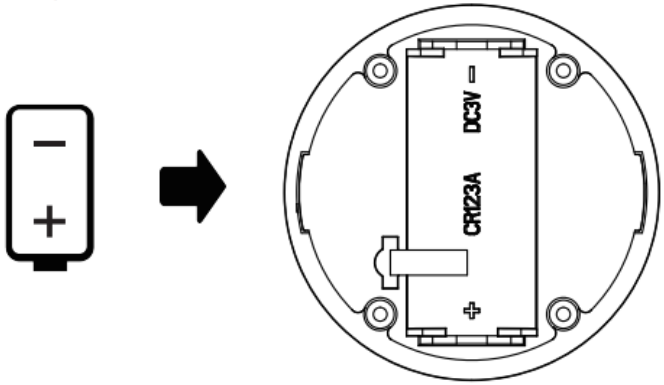
Tras instalar el programa, para su correcto funcionamiento, es necesario otorgarle todos los permisos en el apartado correspondiente de los ajustes del smartphone. Entonces necesitas registrar un nuevo usuario de este programa.

El procedimiento para conectar un enchufe inteligente a la red Zigbee:

1	Conecte el teléfono inteligente al punto de acceso que se utilizará para conectar el dispositivo inteligente. Asegúrese de que el rango de frecuencia de la red sea de 2,4 GHz; de lo contrario, el dispositivo no se conectará, ya que los Zigbee Hubs no están diseñados para funcionar con redes Wi-Fi de 5 GHz; (tu concentrador ZigBee ya debería estar conectado a la aplicación)
2	Encienda el dispositivo. Si la indicación mundial no parpadea rápidamente, presione el botón durante 5 a 7 segundos para restablecer la configuración del dispositivo a los valores de fábrica.
3	Abre la aplicación Nous Smart Home y haz clic en el botón para añadir un nuevo dispositivo
4	Aparecerá un escaneo automático que le pedirá que agregue un nuevo dispositivo. Confirme la conexión y comience el emparejamiento.
5	Si el escaneo automático no ve su dispositivo, puede seleccionarlo manualmente de la lista de dispositivos
 	
6	En la pestaña "Agregar manualmente", seleccione la categoría "Sensores inteligentes" y en ella el modelo "Sensor de humo E8", como se muestra en la figura anterior;
7	En la ventana que se abre, seleccione "siguiente paso" y haga clic en el botón "Siguiente";

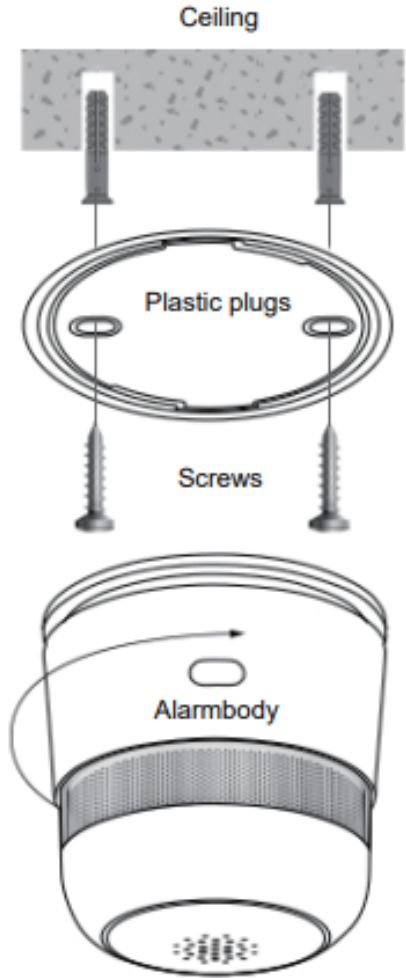
8	conexión al concentrador Zigbee
	
8	Aparecerá una ventana indicando el grado de conexión a la red y agregando el usuario actual del programa a la lista de dispositivos:
9	Finalizado el procedimiento, aparecerá una ventana en la que podrás especificar el nombre del dispositivo y elegir la habitación en la que se encuentra. El nombre del dispositivo también será utilizado por Amazon Alexa y Google Home.
Cuando el dispositivo se elimina de la lista de dispositivos del usuario de la aplicación, la configuración del enchufe inteligente se restablecerá a los valores de fábrica y será necesario acortar el procedimiento de conexión a la red Wi-Fi nuevamente. Si la contraseña del punto de acceso Wi-Fi se ingresó incorrectamente, una vez que expire el temporizador, aparecerá una ventana "Error al conectarse a Wi-Fi" en la aplicación con instrucciones paso a paso para solucionar el problema.	

Reemplazo de batería

1	Para reemplazar la batería, desconecte la alarma de humo del soporte de montaje girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.	
2	Retire la batería y luego instale una nueva, observando la polaridad correcta.	
3	Presione el botón para probar la alarma, luego instale la alarma en el soporte de montaje girándolo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.	

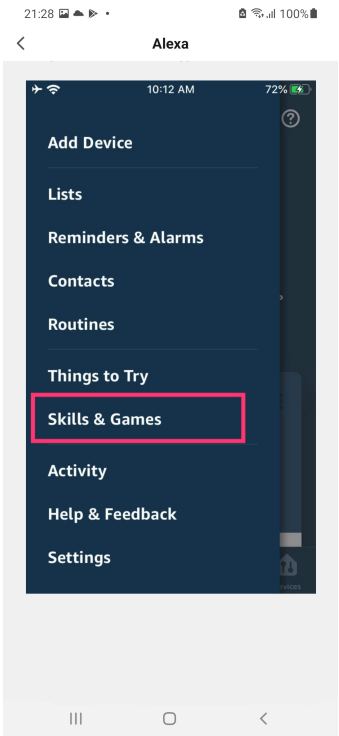
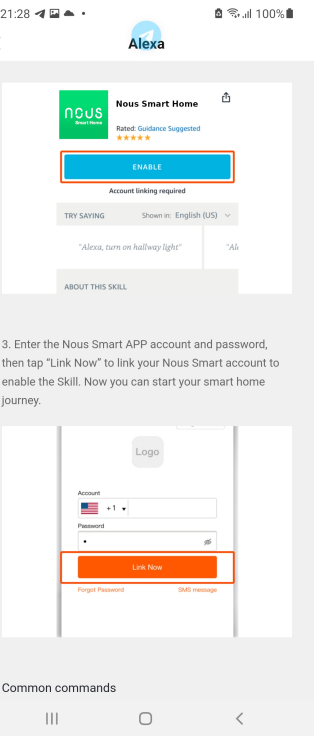
Método de instalación

Procedimiento de instalación utilizando una placa de montaje:

1	Coloque la placa de montaje en la ubicación de instalación deseada y marque dónde se deben perforar los orificios.	
2	Taladre dos agujeros con un diámetro de 4 milímetros (la distancia entre ellos es de 32 milímetros).	
3	Inserte los tapones de plástico en los agujeros.	
4	Inserte los tornillos en la placa de montaje y apriételos firmemente en los enchufes.	
5	Coloque la alarma de humo en el soporte de montaje y gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla.	
6	La alarma de humo queda asegurada cuando los orificios entre la placa de montaje y la alarma de humo coinciden.	
7	Presione el botón de prueba para verificar si la alarma de humo está funcionando correctamente. Si no hay sonido, la alarma está defectuosa y no se puede utilizar.	
	En tono rimbombante:	Asegúrate de que la red Wi-Fi sea estable y tenga un nivel suficiente en el lugar de instalación elegido.

Cómo conectar tu dispositivo a Alexa

1	Inicie sesión con su cuenta y contraseña de Alexa (si aún no ha iniciado sesión, regístrese primero); Después de iniciar sesión, haga clic en el menú en la esquina superior izquierda, luego haga clic en "Configuración" y seleccione "Configurar un nuevo dispositivo";
2	Seleccione "Habilidades" en la barra de opciones, luego busque "NOUS Smart Home" en la barra de búsqueda; En los resultados de la búsqueda, seleccione NOUS Smart Home y luego haga clic en Habilitar.
3	Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que registró anteriormente (la cuenta solo se admite en los Estados Unidos); Cuando veas la página correcta, significa que tu cuenta de Alexa está vinculada a tu cuenta de NOUS Smart Home.

	
4	Descubrimiento de dispositivos: los usuarios deben decirle a Echo: "Echo (o Alexa), abre mis dispositivos". Echo comenzará a encontrar los dispositivos agregados en la APLICACIÓN NOUS Smart Home, tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado. O puede hacer clic en "Abrir dispositivos" en la aplicación Alexa, se mostrarán los dispositivos encontrados correctamente. Nota: "Echo" es uno de los nombres del despertador, que puede ser cualquiera de estos tres nombres (Configuración): Alexa/Echo/Amazon.
5	Lista de habilidades de soporte El usuario puede controlar dispositivos con las siguientes instrucciones: Alexa, enciende [dispositivo] Alexa, apaga [dispositivo]
Atención: el nombre del dispositivo debe coincidir con el de la APP NOUS Smart Home.	