


Guía del usuario

- Encendido
- Principio de funcionamiento ON/OFF: Los aparatos conectados funcionan/se detienen a través del encendido/apagado del cable vivo.

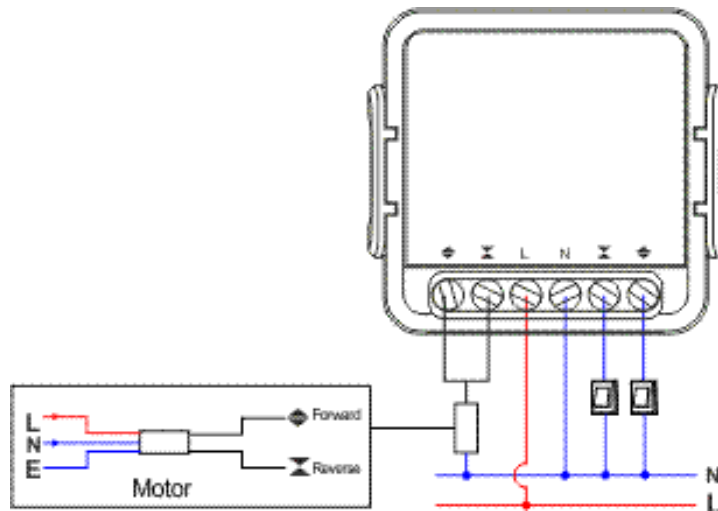

Nota: El interruptor ZigBee debe estar alimentado por cables N y L

Como conectar:

1. Enchufe el dispositivo
2. Encuentre un punto de acceso wifi abierto con la palabra Tasmota en el nombre
3. Conéctese a él y vaya a la dirección 192.168.4.1 en el navegador
4. Ingrese su nombre de red wifi y contraseña
5. Después de confirmar los datos de la red, la regleta le mostrará la dirección IP desde la que estará disponible, cópiela, por si acaso.
6. Lo redirigirá automáticamente a esta dirección después de que se llenen y guarden los datos de su red.
7. La regleta está lista para usar. La plantilla y las reglas ya están activadas, pero en caso de que las necesite más adelante, puede encontrarlas a continuación.

Parámetros de la plantilla:

```
{"NOMBRE":"Módulo de cortina WiFi inteligente  
L12T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"BANDERA":0,"BASE":18}
```

Smart WiFi Curtain Module L12T

Tasmota

Template parameters

Name	Smart WiFi Curtain Modul		
Based on	Generic (18) ▾		

GPIO0	User ▾		
GPIO1	Switch ▾	2 ▾	▾
GPIO2	User ▾		
GPIO3	Switch ▾	1 ▾	▾
GPIO4	Relay ▾	2 ▾	▾
GPIO5	Relay ▾	1 ▾	▾
GPIO9	User ▾		
GPIO10	User ▾		
GPIO12	LedLink ▾		
GPIO13	User ▾		
GPIO14	Button ▾	1 ▾	▾
GPIO15	User ▾		
GPIO16	User ▾		
GPIO17	User ▾		

Save

El uso de esta plantilla convierte la unidad en un simple interruptor de 2 elementos (p. ej., L13 [2 elementos]).

Para operar la unidad como un interruptor de persiana enrollable, se deben emitir los siguientes comandos:

- habilitar SetOption80 1
- activar ShutterRelay1 1
- Interlock 1,2
- Interlock ON
- set the switches to follow and inverse **SwitchMode1 4** and **SwitchMode2 4**. Check [SwitchModes documentation](#) for details.
- Then the device should be calibrated for the distance of your curtains, have a look at [Blinds and Shutters](#) configuration page.

if there is power button:

Hold the power button 40+ seconds, until light blinks and device restarts

if there is no power button:

Plug the device in and out 6 times and leave plugged in on the 7th - LED should start to blink, that means socket is ready to be connected again

if have access to the web interface:

type **reset 1** in console and press enter

Smart Home Intergrations

Tasmota is Incredibly expandable and flexible and can be integrated with:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip, etc.

para obtener más información, consulte aquí:

<https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>