

MANUAL DE ISTRUZIONI

Descrizione

La telecámara PTZ Wi-Fi Nous W7p (seguito denominata videocámara) está diseñada para organizar la vigilancia de videos y el monitor de audio para utilizar el acceso remoto a través de Internet usando un teléfono inteligente o una tableta con la aplicación Nous Smart Home instalada. La comunicación con la cámara fotográfica avanza a través de un servidor en la nube utilizando el protocolo P2P, para que pueda utilizar un adaptador inalámbrico Wi-Fi de 2,4 GHz. La cámara de video está equipada con un micrófono y un altavoz alto para soportar la comunicación de audio bidireccional. La videocámara está dotada de mecanismos de panorámica e inclinación y admite la panorámica de 360° y la inclinación de 65°. El dispositivo tiene una ranura para tarjeta microSD y admite tarjeta de memoria expandible de 128 GB. La videocámara registra vídeo con audio en su hoja de memoria. Es posible que el registro continúe o el registro con relevamiento del movimiento. La cámara de video puede recibir una notificación cuando activa un elevador de movimiento asociado a un teléfono inteligente. La aplicación Nous Smart Home tiene la función de acceder a un archivo en la nube y pagar, el usuario puede adquirir un abbonamento a un archivo de cuento. A continuación se discutirá una exploración más detallada del funcionamiento de la cámara de video.



ATENCIÓN: La comunicación con la cámara fotográfica a través de

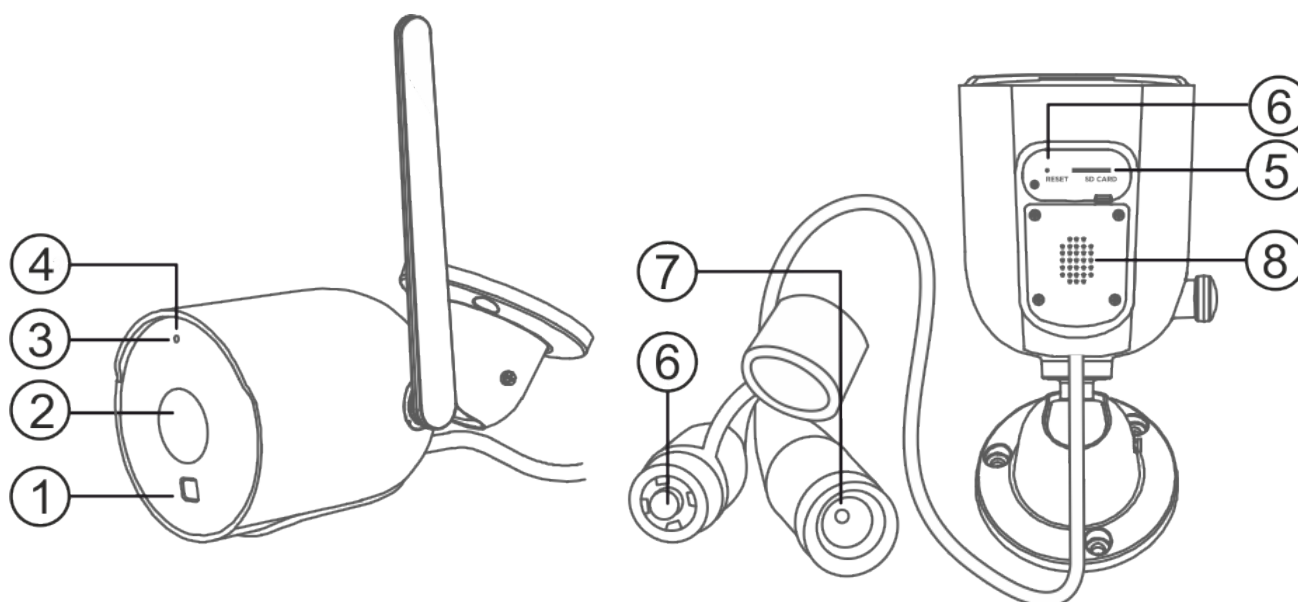
Internet no puede ser garantizada en todos los casos, dependiendo de muchas condiciones: calidad del canal de comunicación y del dispositivo de red intermedia, marca y modelo del dispositivo móvil, versión del sistema operativo, etc.

MISURE PRECAUZIONALI

- Leggere attentamente estas instrucciones.
- Utilice los intervalos de temperatura negli del producto y umidità indicati nel passaporto tecnico.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore, ad esempio termosifoni, ecc.
- Non consentire la caduta del dispositivo e gli effetti dei carichi meccanici su di esso.
- No utilice detergentes químicos ni abrasivos para limpiar el producto. Usa uno straccio di flanella bagnato per esto.
- Escludere forti eccessi di cavi di collegamento. Es posible que se produzca un cortocircuito y una descarga eléctrica.

- Non smontare il prodotto da soli: o diagnosi e la riparazione del dispositivo devono essere eseguite solo presso un centro de asistencia certificado.

Proyección y control

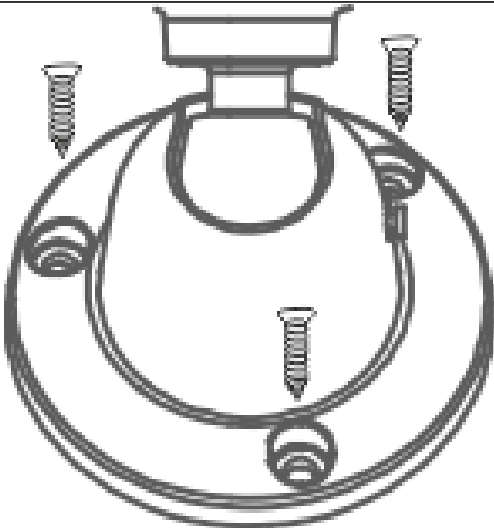


Nº	nombre	Descripción
1	Sensores de luz	Utilice automáticamente la imagen de la moda para pasarla al color blanco y negro y viceversa, sin incluir el soporte IR.
2	Objeto de la videocámara	Utilizzato per formare un'immagine
3	Indicador	Mostra lo stato attuale del dispositivo
4	micrófono	Utilizzato per formare un flusso audio
5	Ranura por esquema microSD	Para instalar una ficha de memoria Microsd Classe 10 con una capacidad fina de 128 GB incluida
6	Pulsante "Ripristina" (Ripristina)	Facendo, haga clic en el pulmón terminado en el pulsante (5-7 C) si ripristinano le impostazioni dela videocamera e le impostazioni per la connessione alla rete Wi-Fi
7	Oporto DC	Utilizado para alimentar el dispositivo
8	Altoparlante	Utilizzato per trasmettere o'audio da un smartphone, nonché il support vocale durante la sintonizzazione e l'avvio

Instalación

La videocámara puede estar fijada al soffito utilizando la piastra de montaje, incluido el kit de instalación o instalación en una superficie plana horizontal: la base de la videocámara está gommata e non scivola sulla superficie.

Procedimiento de instalación utilizando la piastra de montaje:

1	Selezionare la luce di installazione e collocare il cavo DC proveniente dalla fonte di alimentazione di 12 V presente nel kit di alimentazione;	
2	Fissare la piastra di montaggio al luogo di installazione utilizzando il dispositivo di fissaggio del kit di consegna o un altro con caratteristiche simili, tenendo in cuenta el material de montaje;	
3	Installare una telecamera su piastra fissa;	
4	Una vez completada la instalación, puede servir.	
	Importante:	Asegúrese de que el lugar de instalación seleccione la red Wi-Fi estable y tenga un nivel de vida suficiente.

conexión

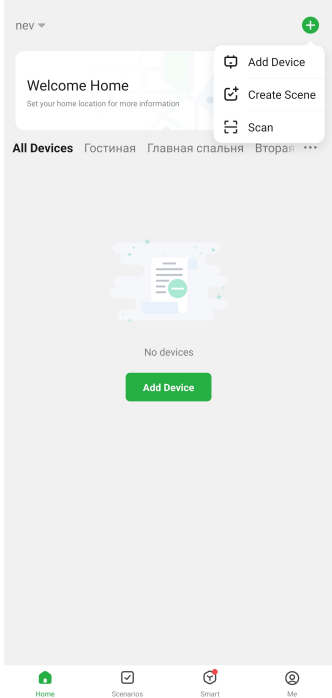
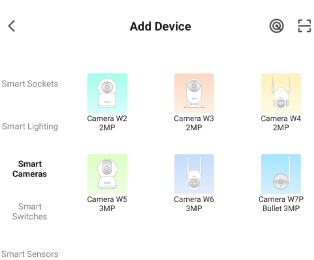
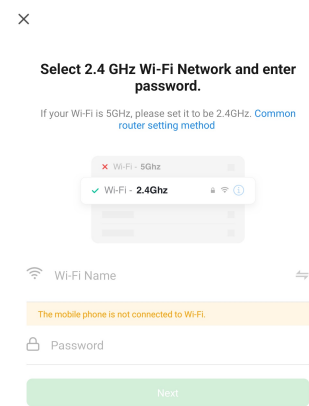
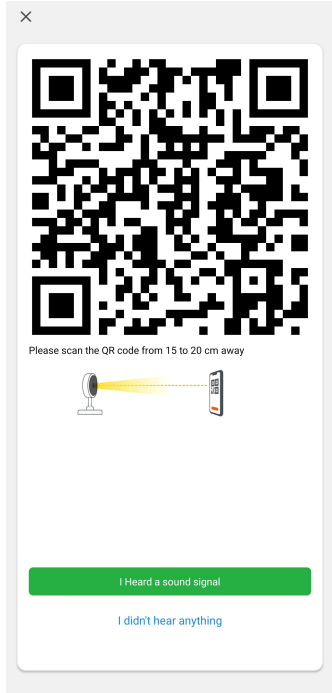
Para conectar la Nous W7p Smart WiFi Camera es necesario utilizar un teléfono inteligente basado en el sistema operativo móvil Android o iOS con la aplicación Nous Smart Home instalada. Esta aplicación móvil es gratuita y puede descargarse de Play Market y App Store. Sigue el código QR para la recopilación de toda la aplicación:

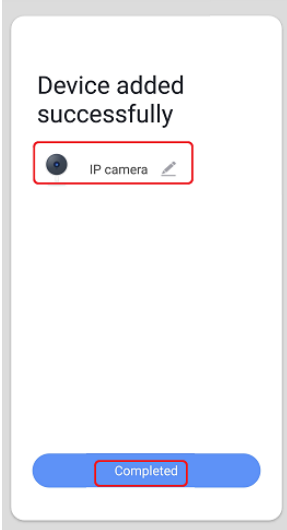
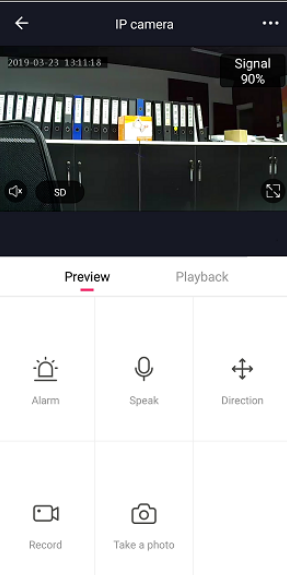


Después de instalar la aplicación, para su correcto funcionamiento, es necesario forjar todos los permisos en la sección correspondiente de las instalaciones del teléfono inteligente. Entonces es necesario registrar un nuevo uso de esta aplicación.

Procedimiento para conectar la videocámara a una red Wi-Fi:

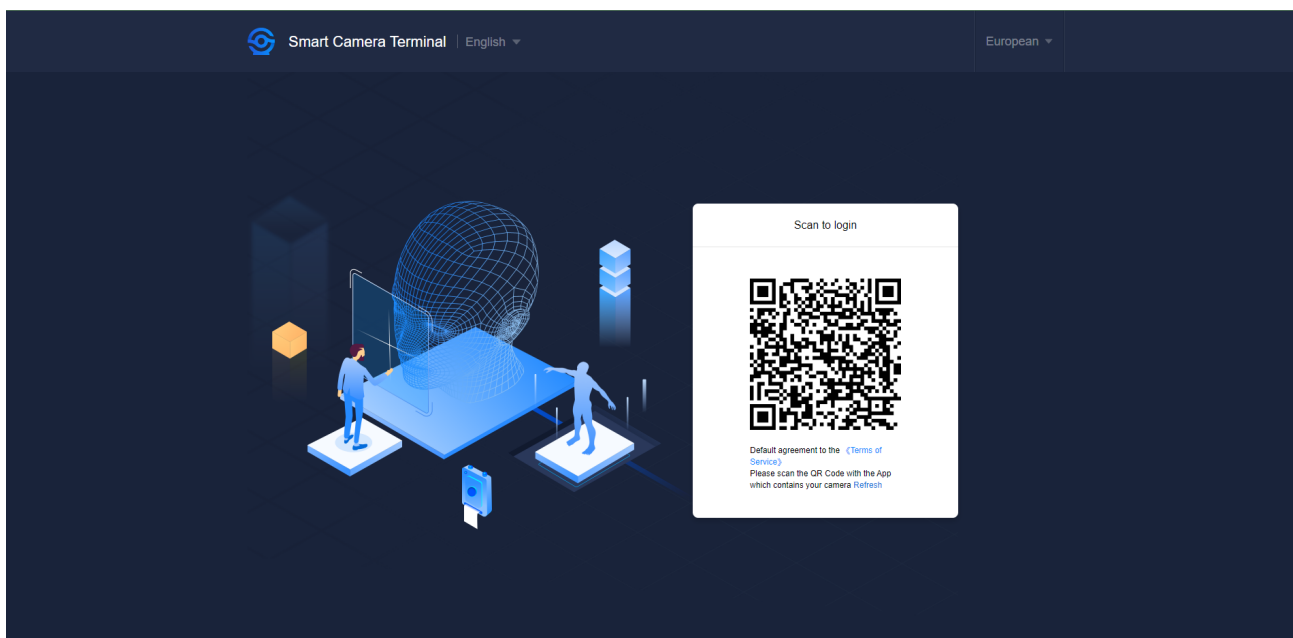
1	Conecte el teléfono inteligente a todos los puntos de acceso que necesitará para conectar la cámara de vídeo. Assicurati che la gama de frecuencia de la red 2,4 GHz, adicionalmente la Smart WiFi Camera no si conexión, poiché la videocamera no è progettata para funcionar con red Wi-Fi 5 GHz;
2	Acceda a la cámara de vídeo y escuche el mensaje vocal. Si no está recibiendo algún mensaje vocal, presione el botón de disparo durante 5-7 segundos para quitar las imposiciones de la cámara de vídeo con valores predefinidos de fábrica.

3	Abra la aplicación Nous Smart Home y haga clic en el botón Agregar nuevo dispositivo:
	
4	Nella scheda aperta "Aggiungi manualmente" Seleziona la categoria "Videocamera", e in esosa il modello "Fotocamera W7p", como se muestra en la figura encima;
5	Nella finestra che si apre, seleziona el "passaggio sucesivo" y premi il pulsante "avanti";
6	Nella finestra Successiva, assicurati che il nome del punto di accesso corrisponda a quello necessario, quindi inserisci la contraseña nella riga sottostante e premi il pulsante "Avanti";
	
7	Apparirà una finestra che spiega come disporre lo schermo dello smartphone di fronte all'obiettivo della videocamera in modo che riesca a considerare il codice QR per connettersi al punto di accesso, come mostrato nella figura sopra;
8	Cuando se muestra el teléfono inteligente, aparece un código QR con datos del punto de acceso y se "muestra" la cámara fotográfica. Una vuelta completa con éxito la letra del código, verrà emesso un breve segnale acustico e il messaggio vocale "Connessione rete". Tarifa clic en el pulsante "señal acústica";
9	Apparecerá una lista con la indicación del grado de conexión en la red y el agregado de todos los elementos de los dispositivos actuales de la aplicación:

	
10	Al terminar el procedimiento, aparecerá una final en la cual es posible configurar el nombre del dispositivo y seleccionar la estrofa en la que se encuentra.
Cuando un dispositivo viene con los elementos de los dispositivos de las aplicaciones, las instalaciones de la cámara de fotos están rotas en los valores predeterminados de la fábrica y el procedimiento de conexión Wi-Fi debe estar maduro. Si la contraseña del punto de acceso Wi-Fi está insertada en modo errado, al seleccionar el temporizador de la aplicación visualizadora "Imposible conectar la cámara de video al Wi-Fi" con una sugerencia de acceso paso a paso para resolver el problema. problema.	

Accesorios de escritorio

Para guardar el vídeo en streaming desde la telecamara di sorveglianza nel browser, andare al sito <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



En la aplicación Nous Smart Home, seleccione el botón de escaneo del código QR y escanee el código resultante del sitio.

<span data-sheets-value="{1":2,"2": "In the Nous Smart Ho