


Mode d'emploi

- Allumer
- Principe de fonctionnement ON/OFF : les appareils connectés fonctionnent/s'arrêtent grâce à la mise sous/hors tension du fil sous tension.

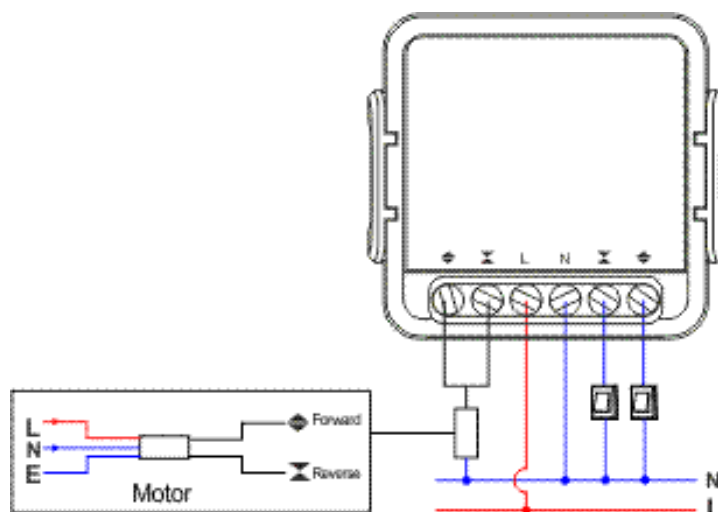

Remarque : le ZigBee Switch doit être alimenté par les fils N et L

Comment se connecter:

1. Branchez l'appareil
2. Trouver un hotspot wifi ouvert avec le mot Tasmota dans le nom
3. Connectez-vous et accédez à l'adresse 192.168.4.1 dans le navigateur
4. Saisissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
5. Après avoir confirmé les données du réseau, la barrette d'alimentation vous montrera l'adresse IP à partir de laquelle elle sera disponible, copiez-la, juste au cas où.
6. Il vous redirigera automatiquement vers cette adresse une fois que vos données réseau auront été remplies et enregistrées.
7. La multiprise est prête à l'emploi. Modèle et règles déjà activés, mais au cas où vous en auriez besoin plus tard - vous pouvez le trouver ci-dessous

Paramètres du modèle :

```
{"NAME":"Module de rideau Wi-Fi intelligent  
L12T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
```

Smart WiFi Curtain Module L12T

Tasmota

Template parameters

Name	Smart WiFi Curtain Modul		
Based on	Generic (18) ▼		

GPIO0	User ▼		
GPIO1	Switch ▼	2 ▼	
GPIO2	User ▼		
GPIO3	Switch ▼	1 ▼	
GPIO4	Relay ▼	2 ▼	
GPIO5	Relay ▼	1 ▼	
GPIO9	User ▼		
GPIO10	User ▼		
GPIO12	LedLink ▼		
GPIO13	User ▼		
GPIO14	Button ▼	1 ▼	
GPIO15	User ▼		
GPIO16	User ▼		
GPIO17	User ▼		

Save

L'utilisation de ce modèle transforme l'unité en un simple interrupteur à 2 gangs (par exemple, L13 [2 gangs]).

Pour faire fonctionner l'unité en tant qu'interrupteur de volet roulant, les commandes suivantes doivent être émises :

- activer SetOption80 1
- activer le mode ShutterRelay1 1
- Interlock 1,2
- Interlock ON
- set the switches to follow and inverse **SwitchMode1 4** and **SwitchMode2 4**. Check [SwitchModes documentation](#) for details.
- Then the device should be calibrated for the distance of your curtains, have a look at [Blinds and Shutters](#) configuration page.

if there is power button:

Hold the power button 40+ seconds, untill light blinks and device restarts

if there is no power button:

Plug the device in and out 6 times and leave plugged in on the 7th - LED should start to blink, that means socket is ready to be connected again

if have access to the web interface:

type **reset 1** in console and press enter

Smart Home Intergations

Tasmota is Incredibly expandable and flexible and can be integrated with:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip, etc.

pour plus d'informations, regardez ici :

<https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>