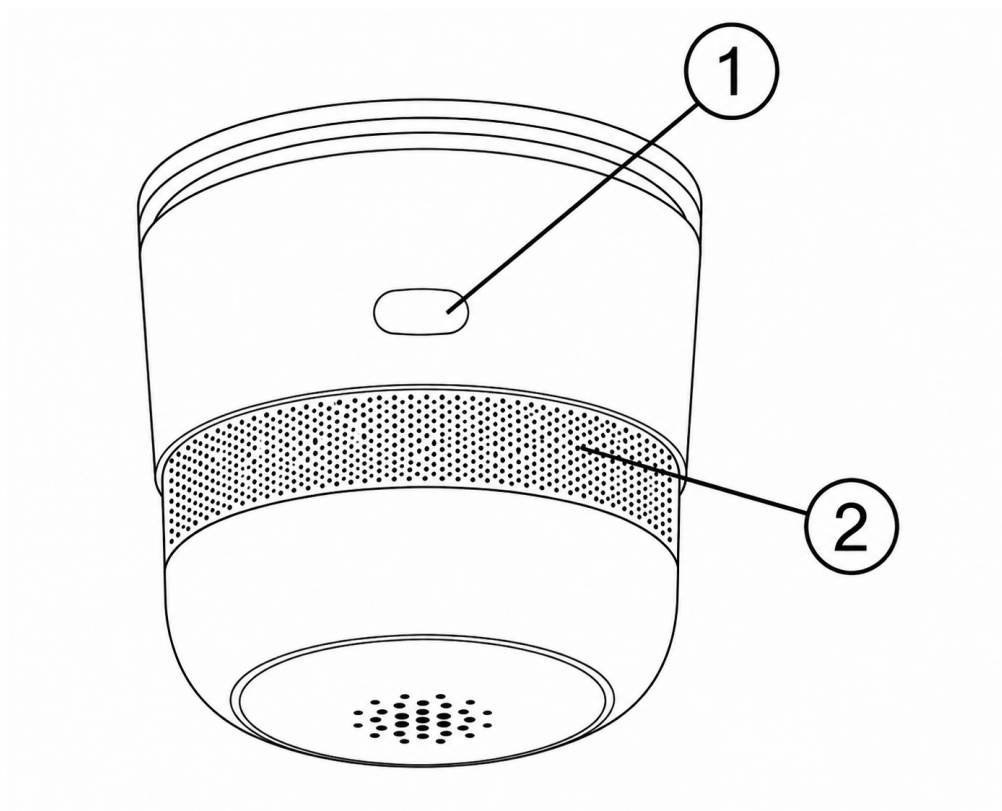


MANUEL D'UTILISATION

1. DESCRIPTION

Le détecteur de fumée intelligent WiFi Nous E17 est un appareil sans fil compact conçu pour la surveillance incendie 24h/24 et 7j/7 dans les locaux résidentiels et commerciaux. Ce détecteur repère rapidement les moindres signes de fumée, contribuant ainsi à prévenir les dommages matériels et à protéger les vies humaines.



Non.	Nom	Description
1	Bouton	Une pression prolongée sur le bouton (5-7 C) réinitialise les paramètres de l'appareil et les paramètres de connexion réseau.
2	Indicateur	Affiche l'état actuel de l'appareil

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence WiFi : 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz)

Protocole réseau : IEEE 802.11 b/g/n

Puissance d'émission maximale : 11 dBm

Niveau sonore de l'alarme : ≥ 85 dB (à 3 m)

Modes d'alarme : Son, Lumière, Notification via l'application

Pile : CR123A 3V (incluse)

Autonomie de la batterie : 3 à 5 ans

Durée de vie du produit : >10 ans

Plage de température : -10°C à +55°C

Plage d'humidité : < 95 % HR

EN 14604:2005/AC:2008

3. MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTION

- Veuillez lire attentivement ce manuel.
- Utilisez le produit dans les limites de température et d'humidité spécifiées dans la fiche technique.
- Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, etc.
- Ne laissez pas l'appareil tomber ou être soumis à des contraintes mécaniques.
- N'utilisez pas de détergents chimiques ou abrasifs pour nettoyer le produit. Utilisez plutôt un chiffon de flanelle humide.
- Ne dépassez pas la puissance nominale spécifiée. Cela pourrait provoquer un court-circuit et une électrocution.
- Ne démontez pas vous-même le produit ; les diagnostics et les réparations de l'appareil doivent être effectués uniquement dans un centre de service agréé.

4. CONNEXION

Pour connecter l'appareil Nous, vous avez besoin d'un smartphone Android ou iOS sur lequel l'application Nous Smart Home est installée. Cette application mobile est gratuite et disponible au téléchargement sur le Play Store et l'App Store. Le code QR de l'application est indiqué ci-dessous :

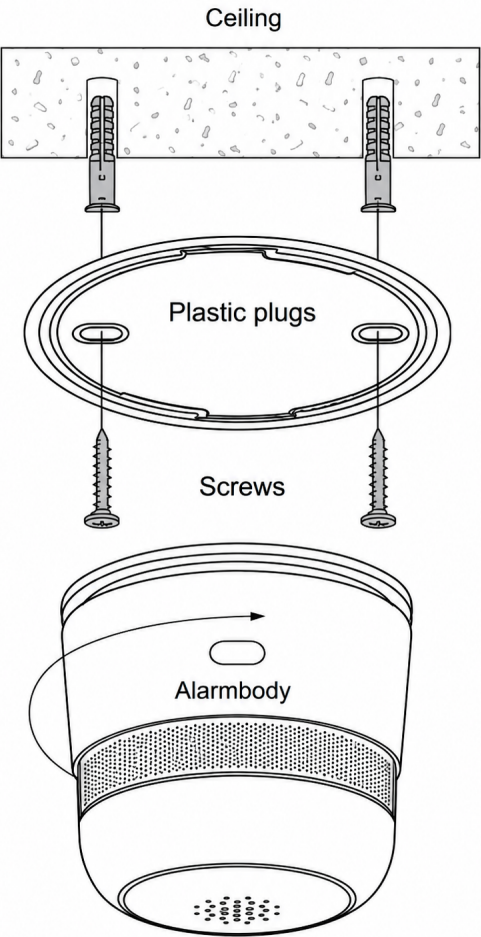


Scannez le code QR

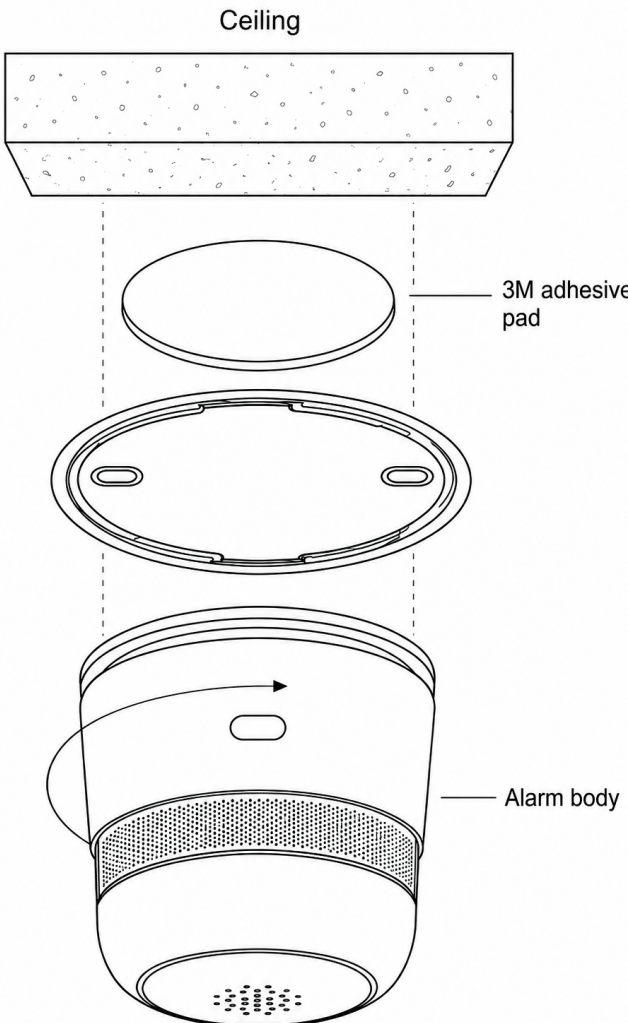
Important : assurez-vous que le réseau Wi-Fi est stable et offre un niveau de signal suffisant à l'emplacement d'installation choisi.

5. INSTALLATION

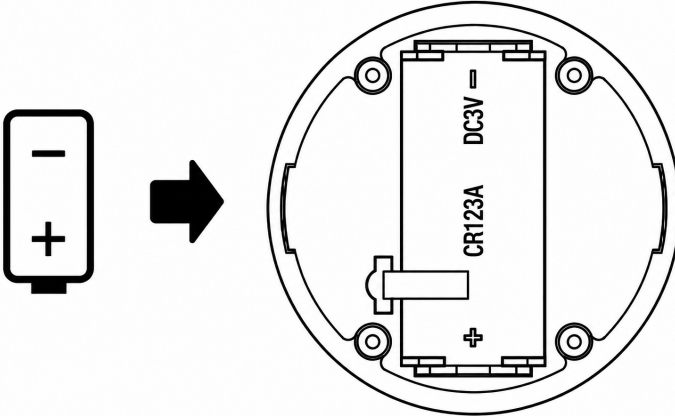
Procédure d'installation à l'aide d'une plaque de montage

 The diagram illustrates the installation process for a smoke detector. It shows a cross-section of a ceiling with two pre-drilled holes. Below the ceiling, two plastic plugs are shown being inserted into the holes. Two screws are shown being inserted into the plugs. The alarm body is shown at the bottom, with an arrow indicating it should be rotated to align the holes. The alarm body has a mesh screen and a small hole at the bottom.	1. Placez la plaque de montage à l'endroit d'installation souhaité et marquez l'emplacement des trous à percer. 2. Percez deux trous d'un diamètre de 4 millimètres (la distance entre eux est de 32 millimètres). 3. Insérez les bouchons en plastique dans les trous. 4. Insérez les vis dans la plaque de montage et serrez-les fermement dans les bouchons. 5. Placez le détecteur de fumée sur le support de montage et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer. 6. Le détecteur de fumée est fixé lorsque les trous entre la plaque de montage et le détecteur de fumée correspondent. 7. Appuyez sur le bouton de test pour vérifier le bon fonctionnement du détecteur de fumée. Si aucun son n'est émis, le détecteur est défectueux et inutilisable.
--	--

Procédure d'installation utilisant 3M

	1. Nettoyez soigneusement la surface d'installation souhaitée ainsi que le dos de la plaque de montage. Séchez complètement les deux surfaces pour garantir une forte adhérence du ruban adhésif.
	2. Retirez le film protecteur d'un côté du ruban adhésif 3M. Appliquez fermement le ruban sur la surface centrale plane de la plaque de montage.
	3. Retirez le film protecteur restant de l'autre côté du ruban adhésif 3M. Appuyez fermement la plaque de montage contre l'emplacement d'installation choisi pendant 30 secondes.
	4. Attendez 24 heures avant de monter l'alarme pour permettre à l'adhésif de se fixer correctement.
	5. Placez le détecteur de fumée sur le support de montage et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
	6. Appuyez sur le bouton de test pour vérifier le bon fonctionnement du détecteur de fumée. Remplacez-le immédiatement s'il ne sonne pas, car cela signifie qu'il est défectueux.

remplacement de la batterie

	1. Pour remplacer la pile, débranchez le détecteur (capteur) du support de montage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
	2. Retirez la batterie puis installez-en une nouvelle en respectant la polarité.
	3. Installez le détecteur (capteur) sur le support de montage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.