


Guida utente

- Accensione
- Principio di funzionamento ON/OFF: Gli apparecchi collegati funzionano/si arrestano tramite accensione/spengimento sotto tensione.

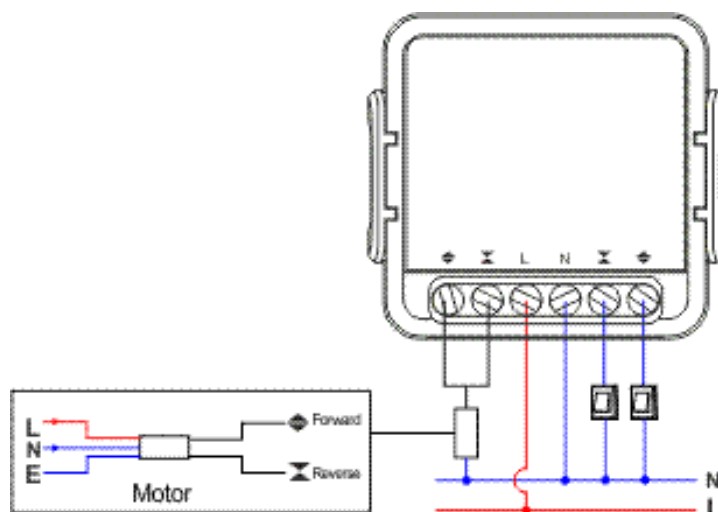

Nota: lo ZigBee Switch deve essere alimentato dai fili N e L

Come connettere:

1. Collega il dispositivo
2. Trova hotspot wifi aperto con la parola Tasmota nel nome
3. Connettiti ad esso e vai all'indirizzo 192.168.4.1 nel browser
4. Inserisci il nome e la password della tua rete Wi-Fi
5. Dopo aver confermato i dati di rete, la ciabatta ti mostrerà l'indirizzo IP da cui sarà disponibile, copialo, per ogni evenienza.
6. Ti reindirizzerà automaticamente a questo indirizzo dopo che i tuoi dati di rete sono stati riempiti e salvati.
7. La ciabatta è pronta per l'uso. Modello e regole già attivati, ma nel caso ne avessi bisogno in seguito, puoi trovarli di seguito

Parametri modello:

```
{"NAME":"Modulo tenda Smart WiFi  
L12T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
```

Smart WiFi Curtain Module L12T

Tasmota

Template parameters

Name	Smart WiFi Curtain Modul		
Based on	Generic (18) ▼		

GPIO0	User ▼		
GPIO1	Switch ▼	2	▼
GPIO2	User ▼		
GPIO3	Switch ▼	1	▼
GPIO4	Relay ▼	2	▼
GPIO5	Relay ▼	1	▼
GPIO9	User ▼		
GPIO10	User ▼		
GPIO12	LedLink ▼		
GPIO13	User ▼		
GPIO14	Button ▼	1	▼
GPIO15	User ▼		
GPIO16	User ▼		
GPIO17	User ▼		

Save

L'utilizzo di questo modello trasforma l'unità in un semplice interruttore a 2 vie (ad es. L13 [2 vie]).

Per far funzionare l'unità come interruttore per tapparelle, è necessario impartire i seguenti comandi:

- abilita SetOption80 1
- attivare ShutterRelay1 1
- Interlock 1,2
- Interlock ON
- impostare gli interruttori su follow e inverse **SwitchMode1 4** e **SwitchMode2 4**. Controlla [la documentazione di SwitchModes](#) per i dettagli.
- Quindi il dispositivo dovrebbe essere calibrato per la distanza delle tue tende, dai un'occhiata alla pagina di configurazione [di tende e tapparelle](#) .

se c'è il pulsante di accensione:

Tieni premuto il pulsante di accensione per più di 40 secondi, finché la spia non lampeggia e il dispositivo si riavvia

se non è presente il pulsante di accensione:

Collegare e scollegare il dispositivo 6 volte e lasciarlo collegato il 7 - il LED dovrebbe iniziare a lampeggiare, ciò significa che la presa è pronta per essere ricollegata

se hai accesso all'interfaccia web:

digitare **reset 1** nella console e premere invio

Interazioni Smart Home

Tasmota è incredibilmente espandibile e flessibile e può essere integrato con:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip, ecc.

per maggiori informazioni guarda qui:

<https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>