



Guida utente

- Accensione
- Principio di funzionamento ON/OFF: Gli apparecchi collegati funzionano/si arrestano tramite accensione/spengimento sotto tensione.


1 gang

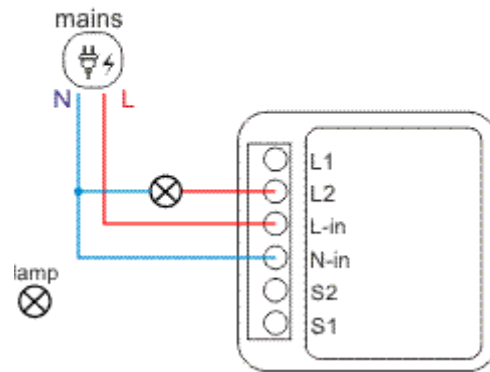

2 gang

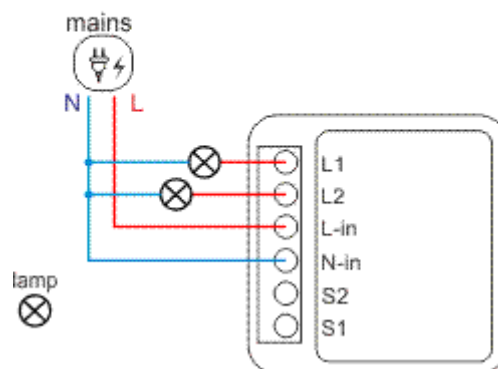

2 gang 1 way

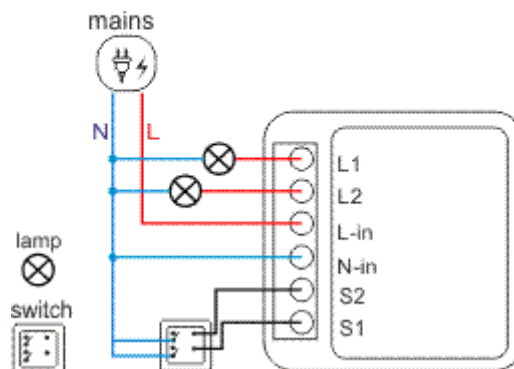

Come connettere:

1. Collega il dispositivo
2. Trova hotspot wifi aperto con la parola Tasmota nel nome
3. Connettiti ad esso e vai all'indirizzo 192.168.4.1 nel browser
4. Inserisci il nome e la password della tua rete Wi-Fi
5. Dopo aver confermato i dati di rete, la ciabatta ti mostrerà l'indirizzo IP da cui sarà disponibile, copialo, per ogni evenienza.
6. Ti reindirizzerà automaticamente a questo indirizzo dopo che i tuoi dati di rete sono stati riempiti e salvati.
7. La ciabatta è pronta per l'uso. Modello e regole già attivati, ma nel caso ne avessi bisogno in seguito, puoi trovarli di seguito

Parametri modello:

```
{"NAME":"NOUS Smart WiFi Switch Module L13T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
```

The screenshot shows the Tasmota web interface for configuring a 'NOUS Smart WiFi switch module'. The page has a dark theme. At the top, it says 'NOUS Smart WiFi switch module' and 'Tasmota'. Below this is a section titled 'Template parameters'. It contains a form with the following fields:

- Name:** NOUS Smart WiFi switch r
- Based on:** Generic (18) (dropdown menu)
- GPIO0:** User (dropdown menu)
- GPIO1:** Switch (dropdown menu), 2 (dropdown menu)
- GPIO2:** User (dropdown menu)
- GPIO3:** Switch (dropdown menu), 1 (dropdown menu)
- GPIO4:** Relay (dropdown menu), 2 (dropdown menu)
- GPIO5:** Relay (dropdown menu), 1 (dropdown menu)
- GPIO9:** User (dropdown menu)
- GPIO10:** User (dropdown menu)
- GPIO12:** LedLink (dropdown menu)
- GPIO13:** User (dropdown menu)
- GPIO14:** Button (dropdown menu), 1 (dropdown menu)
- GPIO15:** User (dropdown menu)
- GPIO16:** User (dropdown menu)
- GPIO17:** User (dropdown menu)

At the bottom of the form is a green 'Save' button.

se c'è il pulsante di accensione:

Tieni premuto il pulsante di accensione per più di 40 secondi, finché la spia non lampeggia e il dispositivo si riavvia

se non è presente il pulsante di accensione:

Collegare e scollegare il dispositivo 6 volte e lasciarlo collegato il 7 - il LED dovrebbe iniziare a lampeggiare, ciò significa che la presa è pronta per essere ricollegata

se hai accesso all'interfaccia web:

digitare **reset 1** nella console e premere invio

Interazioni Smart Home

Tasmota è incredibilmente espandibile e flessibile e può essere integrato con:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip, ecc.