

NAUDOJIMO VADOVAS



PASTABA: Tasmota nėra komercinis produktas ir palaikymas yra ribotas. Turite būti pasirengę savarankiškai tirti ir išspręsti galimas problemas.

Išsami informacija apie prisijungimą, nustatymų keitimą ir modifikacijas pateikiama svetainėje " <https://tasmota.github.io/docs/> "

apibūdinimas

Išmanusis lizdas NOUS A8T Wi-Fi su įdiegta Tasmota atvira programine įranga (toliau – išmanusis lizdas) skirtas automatiniam ir rankiniam elektros prietaisų išjungimui patalpoje, nuotoliniu būdu per Wi-Fi tinklą, naudojant išmanųjį telefoną, arba iš asmeninio kompiuterio per žiniatinklio sąsają. Ryšys su išmaniuoju lizdu konfigūruojamas per Wi-Fi tinklą, kuriam naudojamas belaidis Wi-Fi adapteris. Išmaniajame lizde yra mechaninis mygtukas ir visuotinė įrenginio būsenos indikacija. Išmanusis lizdas turi elektromechaninę relę ir palaiko **Matter** protokolą. Prietaisas turi energijos stebėjimo funkciją ir temperatūros jutiklį.



DĖMESIO: Išmaniojo lizdo prijungimas prie Wi-Fi tinklo gali būti


garantuotas ne visais atvejais, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo ir tarpinės tinklo įrangos kokybės, mobiliojo įrenginio prekės ženklo ir modelio, versijos, operacinės sistemos ir kt.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikantis techninių duomenų lape nurodytą temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite įrenginiui nukristi ir būti veikiami mechaninių apkrovų.
- Gaminiiui valyti nenaudokite chemiškai aktyvių ir abrazyvinių ploviklių. Tam naudokite drėgną flanelinį audinį.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – prietaiso diagnostika ir remontas turi būti atliekami tik sertifikuotame aptarnavimo centre.
- Susisieki su pardavėju dėl pakeitimo, jei dėl siuntimo buvo padaryta žala.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą tinkamos būklės ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Saugumo sumetimais, kai naudojate, įkiškite kištuką iki galo į elektros lizdą.

Dizainas ir valdikliai

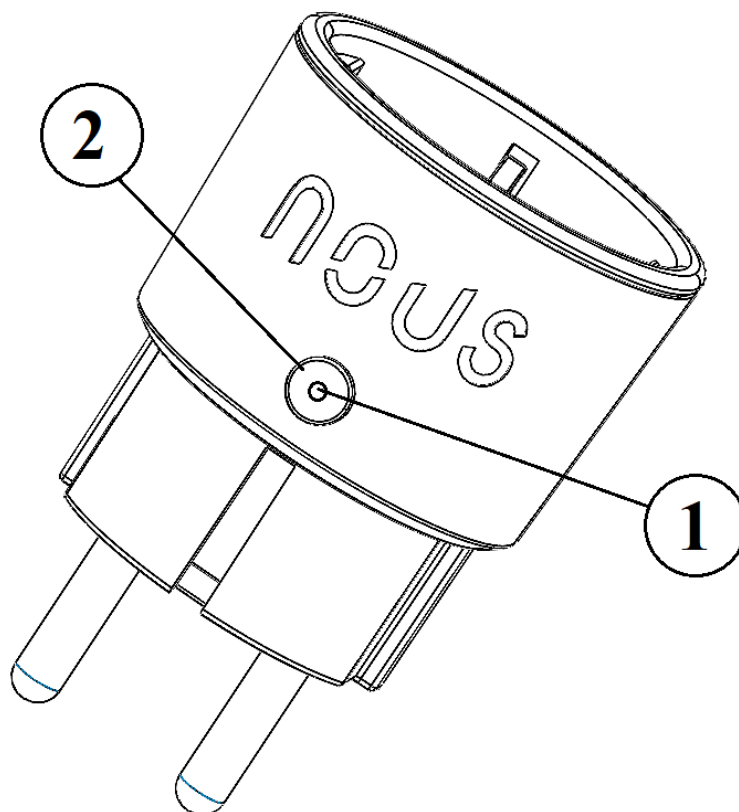


Nr.	vardas	apibūdinimas
1	Rodiklis	Rodo esamą įrenginio būseną
2	Mygtukas	Trumpas mygtuko paspaudimas įjungia įrenginį "ON" "OFF".

Ryšys

Norint prijungti „Nouis A8T“ išmanųjį lizdą, reikalingas išmanusis telefonas arba asmeninis kompiuteris.

Išmaniojo lizdo prijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo procedūra:

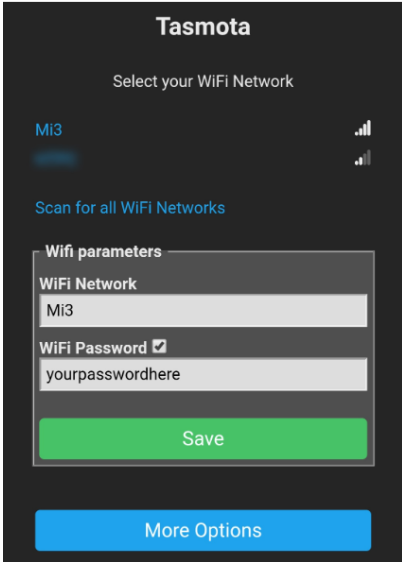1	Išitikinkite, kad tinklo, prie kurio bus prijungtas įrenginys, dažnių diapazonas yra 2,4 GHz, kitaip išmanusis lizdas neprisijungs, nes išmanusis lizdas nėra skirtas dirbti su 5 GHz Wi-Fi tinklais;
2	Ijunkite išmanųjį lizdą prie tinklo. Kompiuteryje prieigos taškas "tasmota-xxxxxxx" turėtų būti rodomas tinklų sąrašė, jei prieigos taškas neaptinkamas, turite atlikti "RESET" pagal 11 punktą.
3	Prisijunkite prie viešosios interneto prieigos taško "tasmota-xxxxxxx"
4	Prisijungus prie prieigos taško, naršyklė automatiškai atsidarys ir pereis prie nuorodos 192.168.4.1, jei ši operacija nebuvo atlikta, reikia atidaryti naršyklę ir adreso įvesties lauke įvesti 192.168.4.1
5	Atsidariusiame puslapyje turite pasirinkti prieigos tašką, įvesti jo slaptažodį žemiau esančiame lauke ir spustelėti „Išsaugoti“.
 	
6	Kai ryšys bus baigtas, pasirodys užrašas „Sėkmingai prisijungta prie Wi-Fi“ ir jūsų įrenginio adresas tinkle.
7	Prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo ir eikite adresu, nurodytu 6 punkte
8	Turėsite sukalibruoti įrenginį maitinimo šaltiniui. Kaip tai padaryti, rasite čia: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Išmanusis lizdas paruoštas naudoti. Šablonas ir taisyklės jau suaktyvinti, bet jei prireiks vėliau, jį rasite žemiau

	NOUS A8T Tasmota Voltage 0 V Current 0.000 A Active Power 0 W Apparent Power 0 VA Reactive Power 0 VAR Power Factor 0.00 Energy Today 0.000 kWh Energy Yesterday 0.000 kWh Energy Total 0.000 kWh Matter: No active association Commissioning open for 9 min Manual pairing code: 3003-822-6686  MT:Y.K90C0R15JRL304Z00 ESP32 Temperature 75.6 °C OFF Toggle Configuration Information Firmware Upgrade Consoles Restart	NOUS A8T Tasmota Template parameters Name NOUS A8T Based on ESP32-DevKit (1) GPIO0 User GPIO1 User GPIO2 Led_i 1 GPIO3 User GPIO4 Button 1 GPIO5 User GPIO6 None GPIO7 None GPIO8 None GPIO9 User GPIO10 User GPIO11 None GPIO12 User GPIO13 Relay 1 GPIO14 HLWBL_SEL_i GPIO15 User GPIO16 User GPIO17 User GPIO18 User GPIO19 User GPIO20 None GPIO21 User GPIO22 User GPIO23 User GPIO24 None GPIO25 User GPIO26 HLWBL CF1 GPIO27 BL0937 CF GPIO32 User GPIO33 User
--	---	---

