

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

aprašymas

Išmanusis „**NOUS A9**“ „Wi-Fi“ lizdas (toliau – išmanusis lizdas) skirtas automatiniam ir rankiniam elektros prietaisų įjungimui / išjungimui kambaryje. Jį galima valdyti nuotoliniu būdu internetu, naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį su įdiegta programėle „**Nous Smart Home**“ . Ryšys su lizdu konfigūruojamas per debesies serverį, naudojant P2P protokolą ir integruotą „Wi-Fi“ adapterį. Išmanusis lizdas turi mechaninį mygtuką ir būsenos indikatorius. Jis aprūpintas elektromechanine rele ir palaiko energijos stebėjimo bei suvartotos elektros energijos apskaitos funkciją.



DĖMESIO:

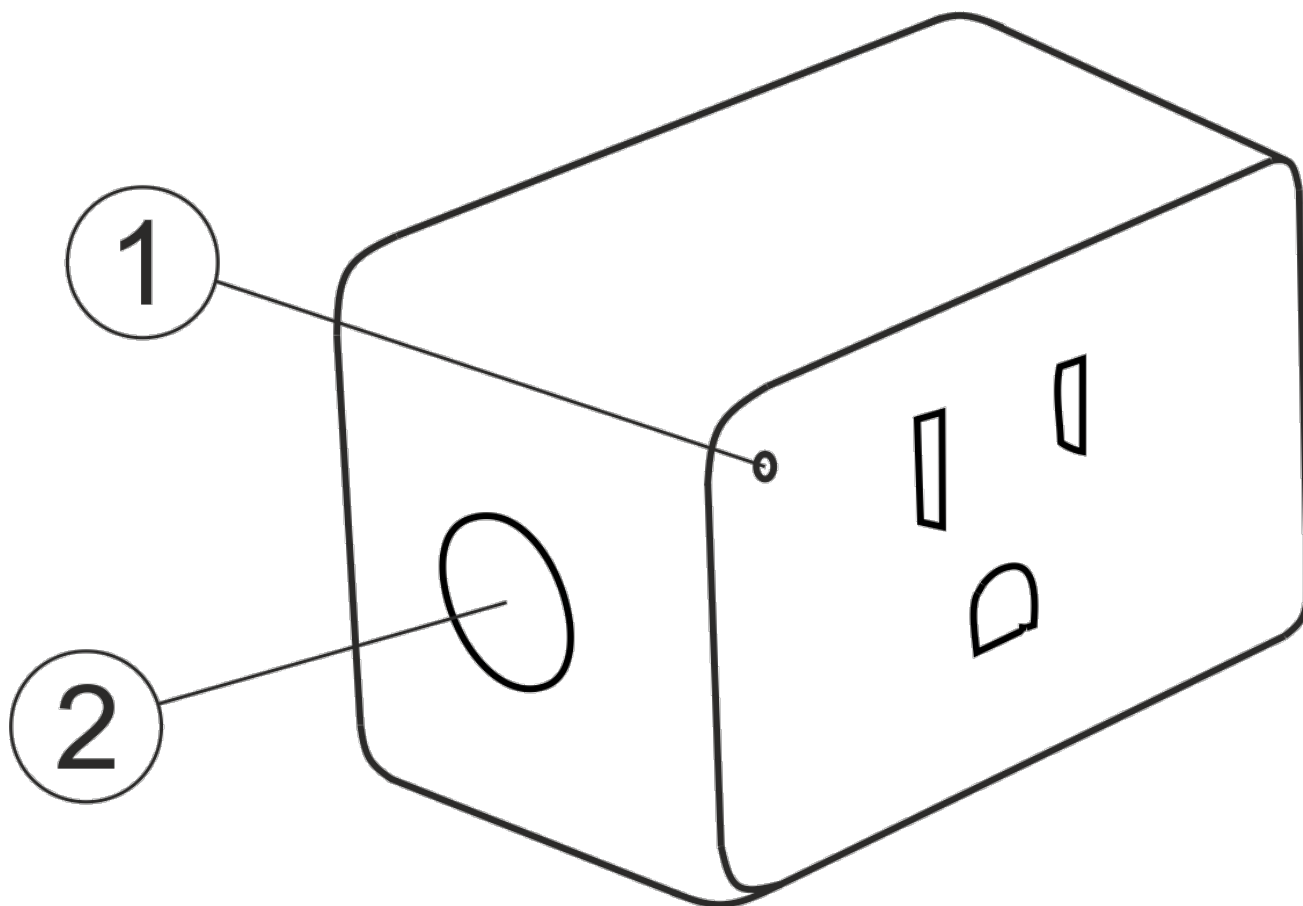
Išmaniojo lizdo prijungimas prie interneto ne visais atvejais

garantuojamas, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo ir tarpinės tinklo įrangos kokybės, mobiliojo įrenginio gamintojo ir modelio, operacinės sistemos versijos ir kt.

PREVENCINĖS PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikydamiesi techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Nenumeskite įrenginio ir nelaikykite jo mechanškai įtempto.
- Nenaudokite chemiškai aktyvių ar abrazyvinių valiklių gaminiui valyti. Vietoj to naudokite drėgną flanelinę šluostę.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – įrenginio diagnostiką ir remontą turėtų atlikti tik sertifikuotas aptarnavimo centras.

Dizainas ir valdymas



Nr.	Vardas	aprašymas
1	Indikatorius	Rodo dabartinę įrenginio būseną
2	Mygtukas	Trumpas mygtuko paspaudimas įjungia ir išjungia įrenginį. Ilgas mygtuko paspaudimas (5-7 °C) atstato išmaniojo kištuko nustatymus ir „Wi-Fi“ ryšio parametrus.

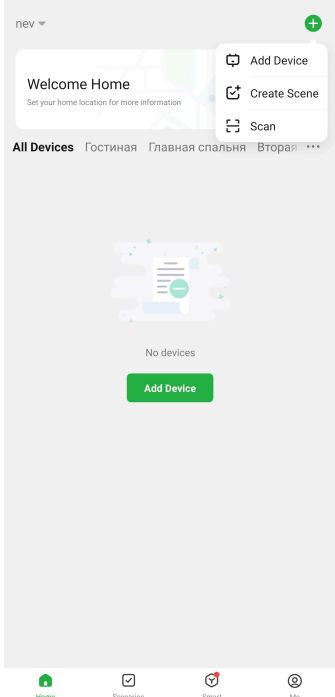
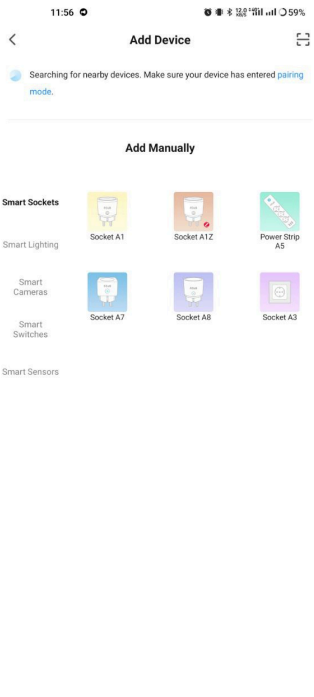
Ryšys

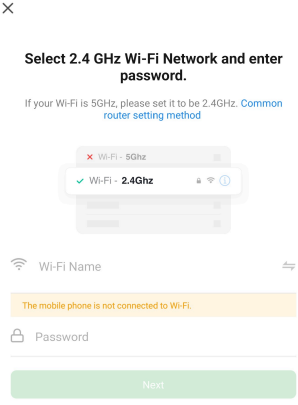
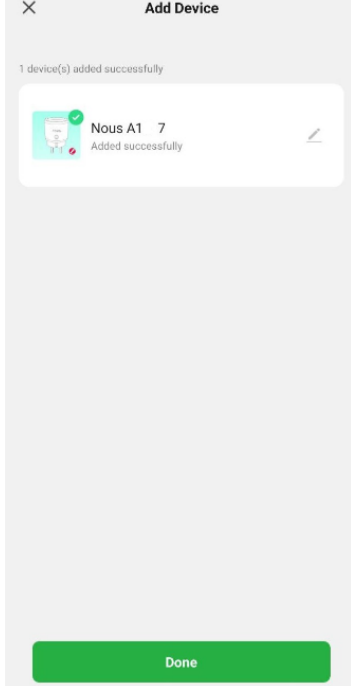
Norėdami prijungti išmanųjį lizdą „Nous A9“, jums reikia išmaniojo telefono su „Android“ arba „iOS“ mobiliąja operacine sistema ir įdiegta „Nous Smart Home“ programa. Ši mobilioji programa yra nemokama ir ją galima atsisiųsti iš „Play Market“ ir „App Store“. Programėlės QR kodas pateiktas žemiau:



Įdiegę programėlę, kad ji tinkamai veiktų, turite suteikti jai visus leidimus atitinkamame išmaniojo telefono nustatymų skyriuje. Tada turite užregistruoti naują šios programėlės vartotoją.

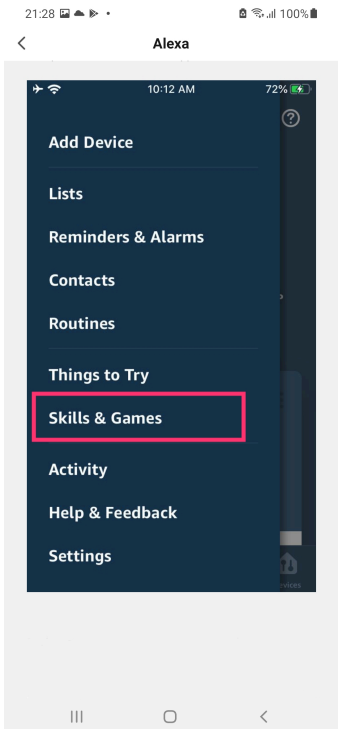
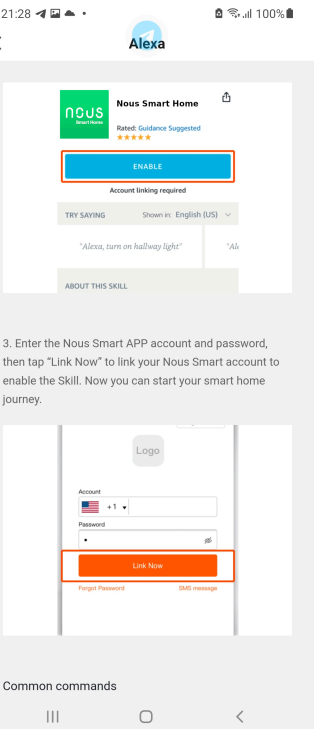
Norėdami prijungti išmanųjį kištuką prie „Wi-Fi“ tinklo:

1	Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie „Wi-Fi“ tinklo, kuris bus naudojamas kaip lizdas. Įrenginys veikia 2,4 GHz ir 5 GHz tinkluose .
2	Prijunkite maitinimo laidą į sieninį lizdą. Jei indikatorius lemputė nemirksi greitai, paspauskite mygtuką ir palaikykite 5–7 sekundes, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus.
3	Atidarykite programėlę „ Nous Smart Home “ ir paspauskite mygtuką, kad pridėtumėte naują įrenginį.
4	Automatinė paieška suras naują įrenginį. Patvirtinkite ryšį ir pradėkite poravimą.
5	Jei įrenginys nerandamas automatiškai, galite jį pridėti rankiniu būdu iš įrenginių sąrašo.
 	
6	Skirtuke „ Pridėti rankiniu būdu “ pasirinkite kategoriją „ Išmanieji lizdai “ , tada – modelį „ A9 lizdas “ .
7	Naujame lange spustelėkite „ Kitas žingsnis “ , tada „ Toliau “ .
8	Įsitinkinkite, kad „Wi-Fi“ tinklo pavadinimas teisingas, įveskite slaptažodį ir spustelėkite „ Toliau “ .

	
8	Atsiras langas, kuriame bus rodomas tinklo ryšio laipsnis.
9	Kai procesas bus baigtas, galėsite pavadinti įrenginį ir pasirinkti kambarį, kuriame jis yra. Šis pavadinimas taip pat bus naudojamas „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.
10	Norėdami ištrinti visus duomenis iš lizdo, įrenginio meniu pasirinkite „Ištrinti įrenginį“, tada „Išjungti ir ištrinti visus duomenis“.
Kai įrenginys programėlėje pašalinamas iš naudotojo įrenginių sąrašo, išmaniojo kištuko nustatymai bus atkurti į gamyklinius ir jums reikės dar kartą atlikti „Wi-Fi“ ryšio kūrimo procesą. Jei „Wi-Fi“ prieigos taško slaptažodis buvo įvestas neteisingai, pasibaigus laikmačiui, programėlė parodys langą „Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi““ su nuosekliomis instrukcijomis, kaip išspręsti problemą.	

Kaip prijungti savo įrenginį prie „Alexa“

1	Prisijunkite naudodami savo „Alexa“ paskyrą ir slaptažodį (jei dar nesate prisijungę, pirmiausia užsiregistruokite); Prisijungę spustelėkite meniu viršutiniame kairiajame kampe, tada spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
2	Nustatymų juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite „NOUS Smart Home“; paieškos rezultatuose pasirinkite „NOUS Smart Home“ ir spustelėkite „Įjungti“.
3	Įveskite anksčiau užregistruotą vartotojo vardą ir slaptažodį (paskyra palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai pamatysite teisingą puslapį, tai reiškia, kad jūsų „Alexa“ paskyra susieta su jūsų „NOUS Smart Home“ paskyra.

	
4	Įrenginių aptikimas: Vartotojai turi pasakyti „Echo“: „Echo (arba Alexa), atidaryk mano įrenginius“. „Echo“ pradės ieškoti įrenginių, pridėtų „NOUS Smart Home“ programėlėje, o rezultatas bus rodomas maždaug po 20 sekundžių. Arba galite spustelėti „Atidaryti įrenginius“ „Alexa“ programėlėje ir bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai. Pastaba: „Echo“ yra vienas iš žadinimo pavadinimų, kuris gali būti bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon.
5	Pagalbos įgūdžių sąrašas Vartotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis šiomis instrukcijomis: „Alexa, įjunk [[renginį]]“ „Alexa, išjunk [[renginį]]“
Dėmesio: įrenginio pavadinimas turi sutapti su „NOUS Smart Home“ programėlės pavadinimu.	