

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

aprašymas

„Zigbee“ jungiklis NOUS D5Z (toliau – jungiklis) skirtas automatiniam ir rankiniam elektros prietaisų išjungimui kambaryje organizuoti nuotoliniu būdu per internetą, naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį su įdiegta programėle „Nous Smart Home“. Ryšys su jungikliu konfigūruojamas per nuotolinį serverį, naudojant P2P protokolą, kuriam naudojamas belaidis „Zigbee“ adapteris. Jungiklis turi mechaninį mygtuką ir šviesinį įrenginio būsenos indikatorius. Įrenginys turi elektromechaninę relę.



PASTABA: Prisijungimui reikės „Nous E1“, „Nous E7“ arba kito su „Tuya“ suderinamo „ZigBee“ šliuzo / šakotuvo.

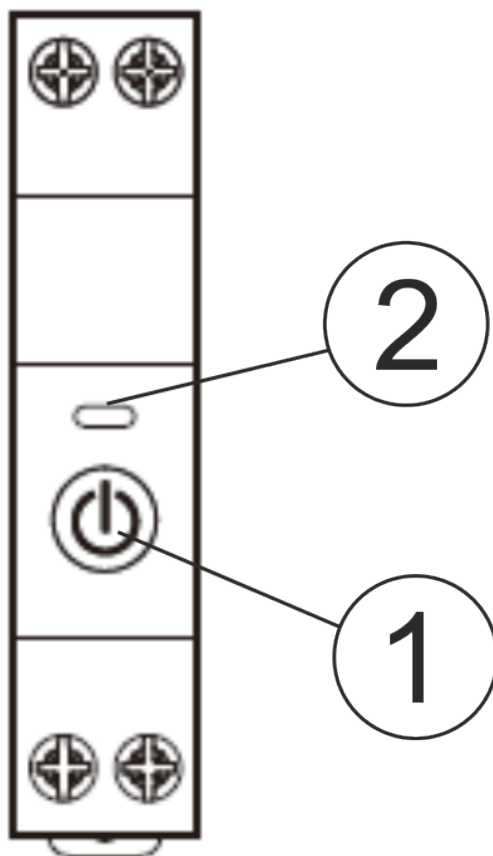
Papildomų parinkčių slaptažodis - 0000

Išmaniojo lizdo prijungimas prie interneto ne visais atvejais gali būti garantuotas, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo ir tarpinės tinklo įrangos kokybės, mobiliojo įrenginio gamintojo ir modelio, operacinės sistemos versijos ir kt.

PREVENČINĖS PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
- Naudokite gaminį laikydamiesi techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite prietaisui nukristi ar būti mechaniškai įtemptam.
- Nenaudokite chemiškai aktyvių ar abrazyvinių valymo priemonių gaminiui valyti. Naudokite drėgną flanelinę šluostę.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – įrenginio diagnostiką ir remontą turėtų atlikti tik sertifikuotas aptarnavimo centras.

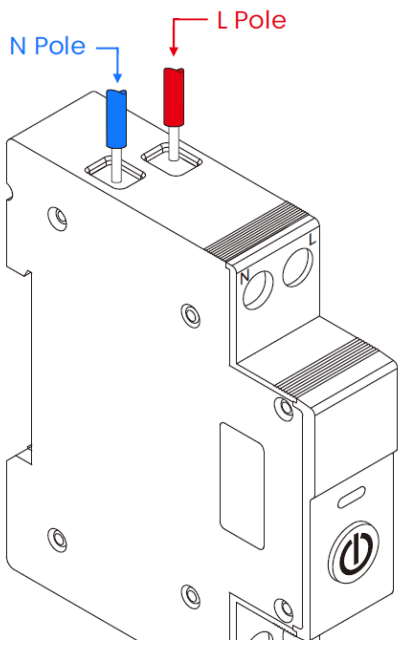
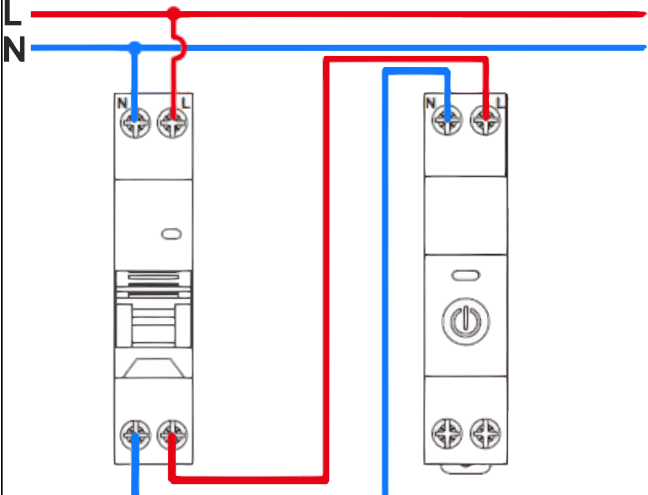
Dizainas ir valdymas



Nr.	Vardas	aprašymas
1	Mygtukas	Trumpas mygtuko paspaudimas įjungia arba išjungia įrenginį. Ilgas mygtuko paspaudimas (5-7 °C) atkuria įrenginio ir tinklo ryšio parametrus.
2	Indikatorius	Rodo dabartinę įrenginio būseną

Įrengimas

Diegimo procedūra:

1	Prijunkite jungiklį, kaip parodyta vienoje iš elektros schemų.	
2	Žymėjimas: • L - tinklo gnybtas (110-240 V) Fazinė įtampa • N - tinklo gnybtas (110-240 V) Neutralus (nulis)	
3	Kai diegimas baigtas, įrenginys paruoštas naudoti.	TOBD6-40 D5Z
4	Srovės jutiklis turi būti ant fazės laidininko.	
	Svarbu:	Įsitikinkite, kad pasirinktoje diegimo vietoje „Wi-Fi“ tinklas yra stabilus ir pakankamo stiprumo.

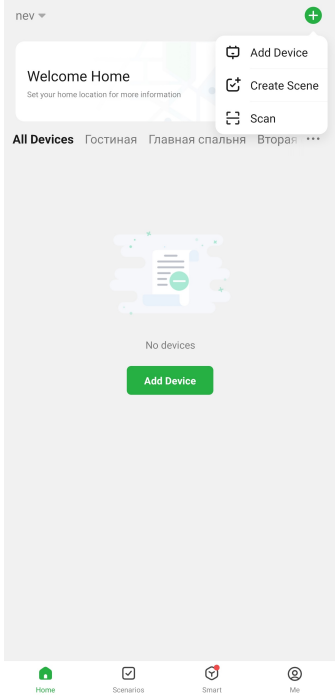
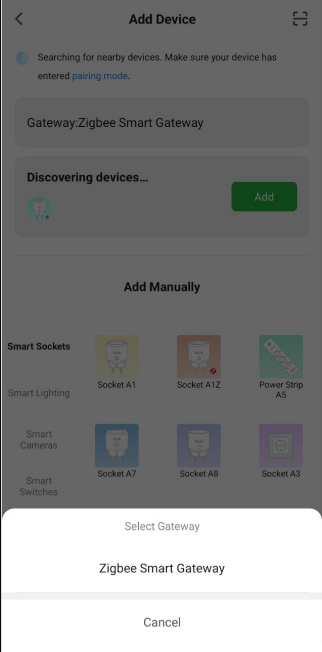
Ryšys

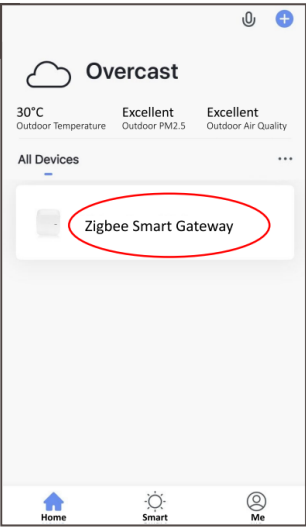
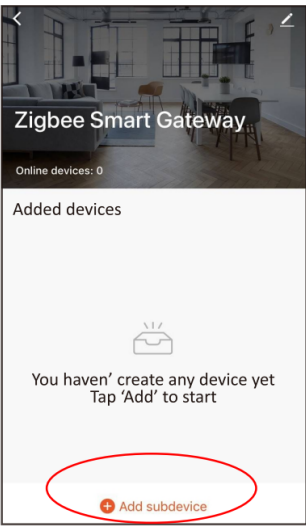
Norėdami prijungti „Nous D5Z“ įrenginį, jums reikia išmaniojo telefono su „Android“ arba „iOS“ mobiliąja operacine sistema ir įdiegta „Nous Smart Home“ programa. Ši mobilioji programa yra nemokama ir ją galima atsisiųsti iš „Play Market“ ir „App Store“. Programėlės QR kodas pateiktas žemiau:



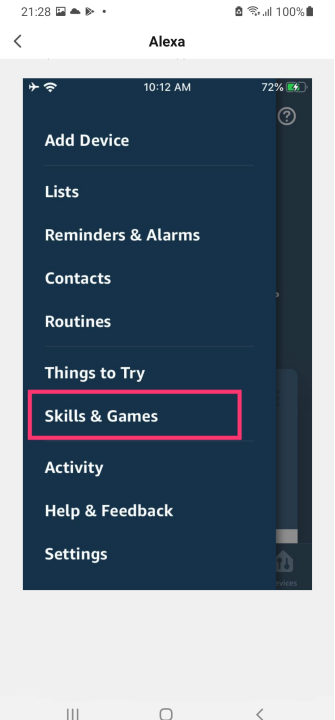
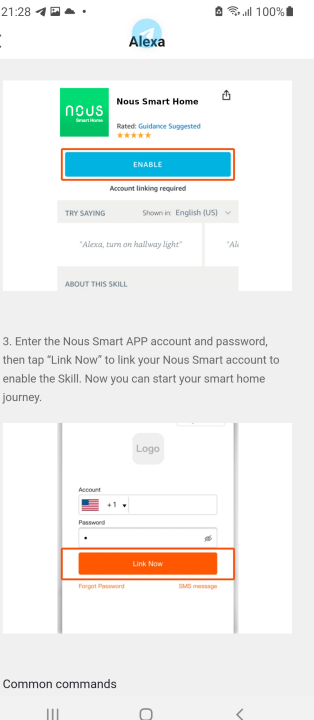
Įdiegę programėlę, kad ji tinkamai veiktų, turite suteikti jai visus leidimus atitinkamame išmaniojo telefono nustatymų skyriuje. Tada turite užregistruoti naują šios programėlės naudotoją.

Kaip prijungti įrenginį prie „Zigbee“ tinklo:

1	Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie prieigos taško, kuris bus naudojamas įrenginiui prijungti. Įsitikinkite, kad tinklo dažnių diapazonas yra 2,4 GHz, kitaip įrenginys neprisijungs, nes „ZigBee“ šakotuvi nėra skirti veikti su 5 GHz „Wi-Fi“ tinklais (jūsų „ZigBee“ šakotuvus jau turi būti prijungtas prie programėlės).
2	Prijunkite įrenginį prie tinklo. Jei šviesos indikatorius nemirksi greitai, paspauskite mygtuką ir palaikykite 5-7 sekundes, kad atkurtumėte išmaniojo lizdo gamyklinius nustatymus.
3	Atidarykite programėlę „Nous Smart Home“ ir spustelėkite mygtuką „Pridėti naują įrenginį“
4	Bus parodytas automatinis nuskaitymas, raginantis pridėti naują įrenginį. Patvirtinkite ryšį ir pradėkite siejimą.
5	Jei automatinio nuskaitymo metu jūsų įrenginys nerandamas, galite jį rankiniu būdu pasirinkti iš įrenginių sąrašo.
 	
6	Skirtuke „Pridėti rankiniu būdu“ pasirinkite kategoriją „Išmanieji jungikliai“ ir joje modelį „D5Z išmanusis jungiklis“, kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau;
7	Atsidariusiame lange pasirinkite „kitas žingsnis“ ir spustelėkite mygtuką „Pirmyn“;
8	prisijungimas prie „Zigbee“ šakotuvo

	
8	Atsiras langas, kuriame bus nurodytas tinklo ryšio laipsnis ir dabartinis programos vartotojas bus įtrauktas į įrenginių sąrašą:
9	Kai procedūra bus baigta, pasirodys langas, kuriame galėsite pavadinti įrenginį ir pasirinkti kambarį, kuriame jis yra. Įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.
10	Norėdami ištrinti visus duomenis iš išmaniojo kištuko, įrenginio meniu turite pasirinkti „Ištrinti įrenginį“, „išjungti ir ištrinti visus duomenis“.
Kai įrenginys pašalinamas iš vartotojo įrenginių sąrašo programoje, išmaniojo lizdo nustatymai atkuriami į gamyklinius ir jums reikės dar kartą atlikti „Wi-Fi“ ryšio procedūrą. Jei „Wi-Fi“ prieigos taško slaptažodis buvo įvestas neteisingai, pasibaigus laikmačiui, programa parodys langą „Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“, kuriame bus pateikti nuoseklūs veiksmai, kaip išspręsti problemą.	

Kaip prijungti savo įrenginį prie „Alexa“

1	Prisijunkite naudodami savo „Alexa“ paskyrą ir slaptažodį (jei dar nesate užsiregistravę, pirmiausia užsiregistruokite); Prisijungę spustelėkite meniu viršutiniame kairiajame kampe, tada spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
2	Nustatymų juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite „NOUS Smart Home“; Paieškos rezultatuose pasirinkite „NOUS Smart Home“ ir spustelėkite „Įjungti“.
3	Įveskite anksčiau užregistruotą vartotojo vardą ir slaptažodį (paskyra palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai pamatysite teisingą puslapį, tai reiškia, kad „Alexa“ paskyra susieta su „NOUS Smart Home“ paskyra.
	

4	Įrenginių aptikimas: Vartotojai turi pasakyti „Echo“: „Echo (arba Alexa), atidaryk mano įrenginius“. „Echo“ pradės ieškoti įrenginių, pridėtų prie „NOUS Smart Home“ programėlės. Rezultatų rodymas užtruks apie 20 sekundžių. Arba galite spustelėti „Atidaryti įrenginius“ „Alexa“ programėlėje – bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai. Pastaba: „Echo“ yra vienas iš žadinimo pavadinimų, kuris gali būti bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon.
5	Pagalbos įgūdžių sąrašas Vartotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis šiomis instrukcijomis: „Alexa, įjunk [[renginį]]“ „Alexa, išjunk [[renginį]]“
Dėmesio: įrenginio pavadinimas turi sutapti su programėle „NOUS Smart Home“.	