

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

aprašymas

„Nous E13“ vandens nuotėkio arba trūkumo detektorius. Įrenginys gali veikti kaip garsinis signalas, taip pat siųsti pranešimus per mobiliąją programėlę.

- Vieno šaltinio aptikimas, apsaugotas nuo klaidingų aliarmų dėl dulkių, vabzdžių ar drėgmės.
- Profesionalus labirinto dizainas, greitas gaisro aptikimas.
- Pranešimų funkcija per programėlę, bet kuriuo metu patikrinkite akumuliatoriaus lygį ir veikimo būseną.
- Korpusas pagamintas iš ugniai atsparaus plastiko su blizgiu paviršiumi.



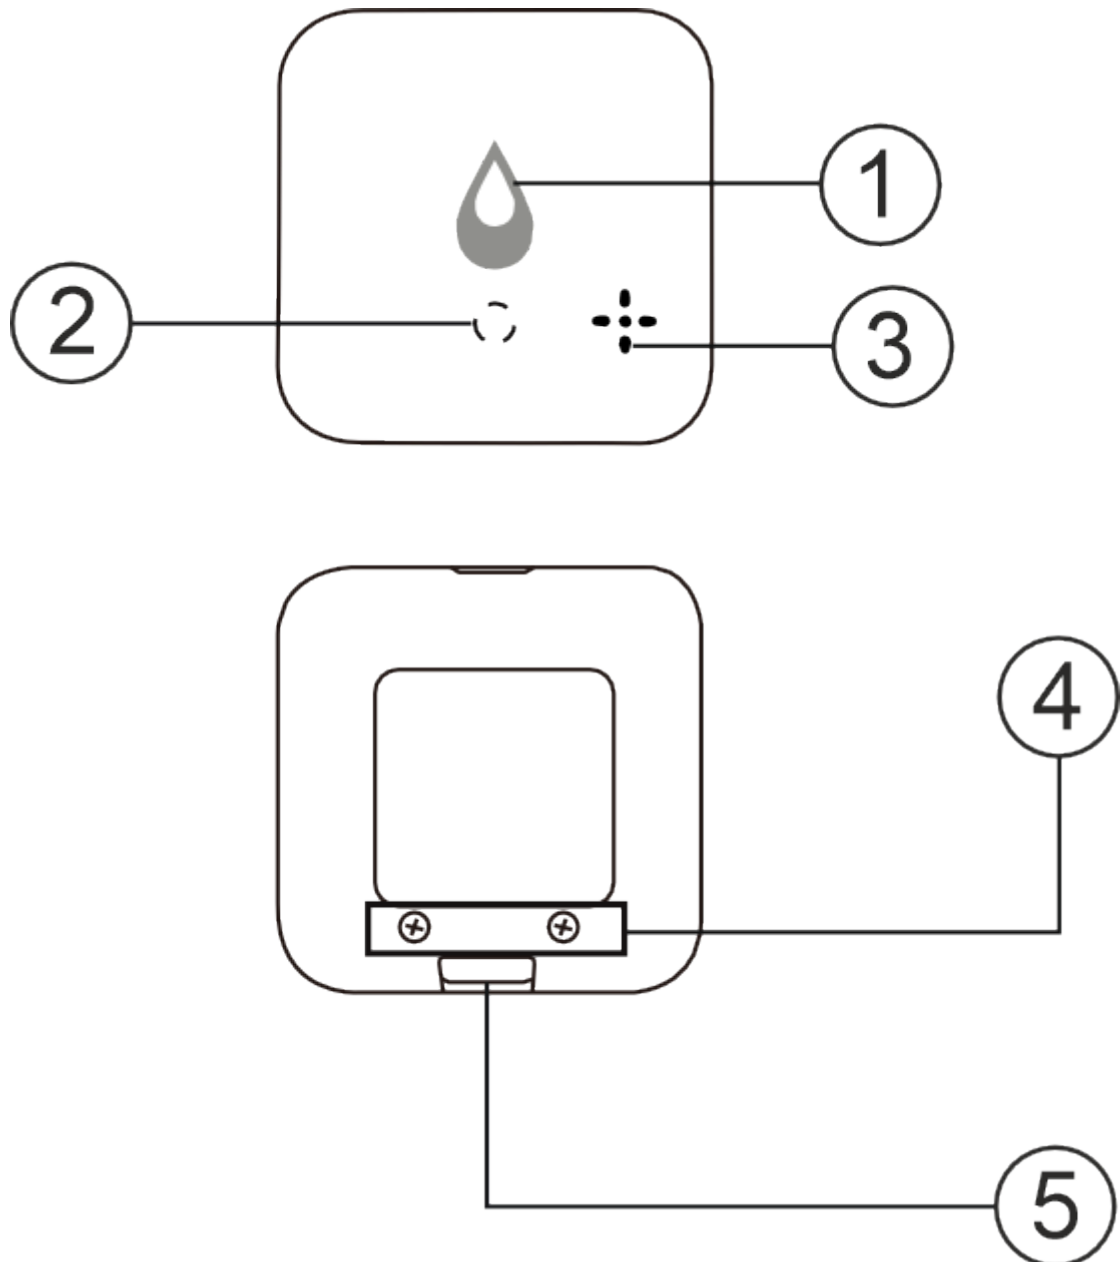
PASTABA: Prisijungimui reikės „Nous E1“, „Nous E7“ arba kito su „Tuya“ suderinamo „ZigBee“ šliuzo / šakotuvo.

Įrenginio ryšys su internetu ne visada garantuojamas, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo ir tarpinės tinklo įrangos kokybės, mobiliojo įrenginio gamintojo ir modelio, operacinės sistemos versijos ir kt.

PREVENCINĖS PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
- Naudokite gaminį laikydamiesi techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite prietaisui nukristi ar būti mechaniškai įtemptam.
- Nenaudokite chemiškai aktyvių ar abrazyvinių valymo priemonių gaminiui valyti. Naudokite drėgną flanelinę šluostę.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – įrenginio diagnostiką ir remontą turėtų atlikti tik sertifikuotas aptarnavimo centras.

Dizainas ir valdymas



Nr.	Vardas	aprašymas
1	Mygtukas	Ilgai paspaudus mygtuką (5-7 °C), įrenginio nustatymai ir tinklo ryšio parametrai atstatomi.
2	Indikatorius	Rodo dabartinę įrenginio būseną
3	Dinaminis	Garsinis signalas
4	Aptikimo sąlyčio taškai	Galimybė pridėti varžtus, kad būtų greičiau aptiktas vandens nuotėkis
5	Aptikimo kabelio sąsaja	Norėdami prijungti ilgintuvą

Ryšys

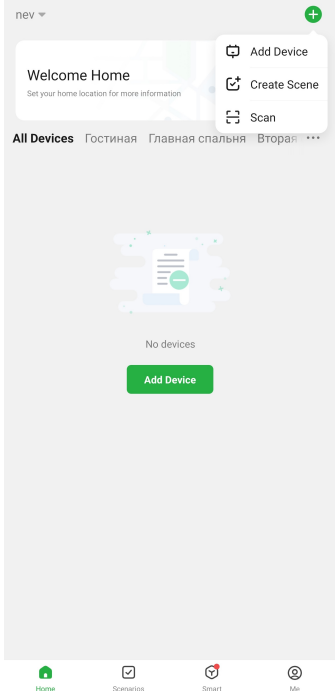
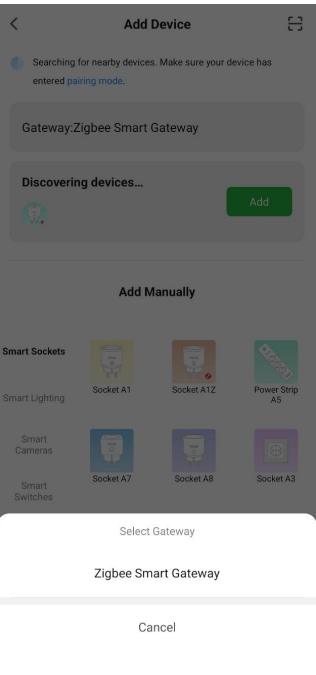
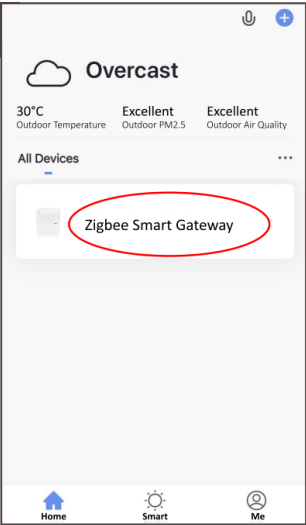
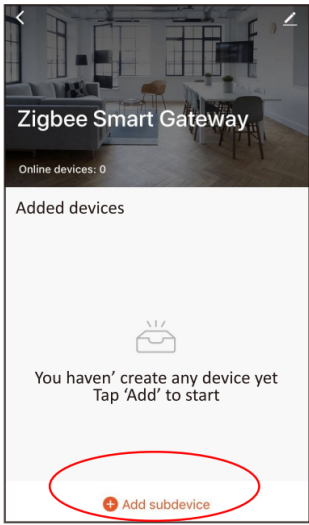
Norėdami prijungti „Nous E13“ įrenginį, jums reikia išmaniojo telefono su „Android“ arba „iOS“ mobiliąja operacine sistema ir įdiegta „Nous Smart Home“ programa. Ši mobilioji programa yra nemokama ir ją galima atsisiųsti iš „Play Market“ ir „App Store“. Programėlės QR kodas pateiktas žemiau:



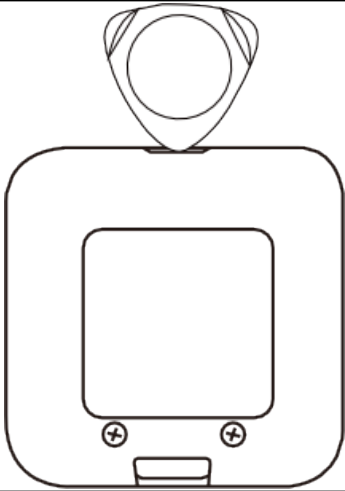
Įdiegę programėlę, kad ji tinkamai veiktų, turite suteikti jai visus leidimus atitinkamame išmaniojo telefono nustatymų skyriuje. Tada turite užregistruoti naują šios programėlės naudotoją.

Kaip prijungti išmanųjį lizdą prie „Zigbee“ tinklo:

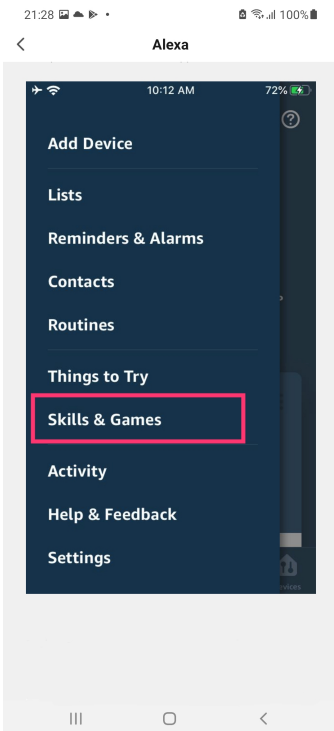
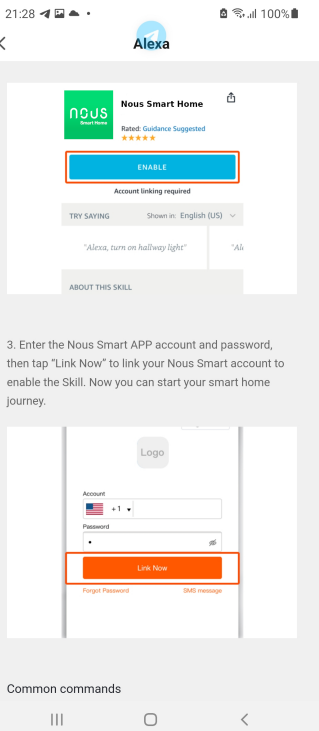
1	Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie prieigos taško, kuris bus naudojamas jūsų išmaniajam įrenginiui prijungti. Įsitikinkite, kad tinklo dažnių diapazonas yra 2,4 GHz, kitaip įrenginys neprisijungs, nes „ZigBee“ šakotuvai nėra skirti veikti su 5 GHz „Wi-Fi“ tinklais (jūsų „ZigBee“ šakotuvas jau turi būti prijungtas prie programėlės).
2	Ijunkite įrenginį. Jei šviesos indikatorius nemirksi greitai, paspauskite mygtuką ir palaikykite 5–7 sekundes, kad atkurtumėte gamyklinius įrenginio nustatymus.
3	Atidarykite programėlę „Nous Smart Home“ ir spustelėkite mygtuką „Pridėti naują įrenginį“
4	Bus parodytas automatinis nuskaitymas, raginantis pridėti naują įrenginį. Patvirtinkite ryšį ir pradėkite siejimą.
5	Jei automatinio nuskaitymo metu jūsų įrenginys nerandamas, galite jį rankiniu būdu pasirinkti iš įrenginių sąrašo.

	
6	Skirtuke „Pridėti rankiniu būdu“ pasirinkite kategoriją „Išmanieji jutikliai“ ir joje modelį „E13 dūmų jutiklis“, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje;
7	Atsidariusiame lange pasirinkite „kitas žingsnis“ ir spustelėkite mygtuką „Pirmyn“;
8	prisijungimas prie „Zigbee“ šakotuvo
	
8	Atsiras langas, kuriame bus nurodytas tinklo ryšio laipsnis ir dabartinis programos vartotojas bus įtrauktas į įrenginių sąrašą:
9	Kai procedūra bus baigta, pasirodys langas, kuriame galėsite pavadinti įrenginį ir pasirinkti kambarį, kuriame jis yra. Įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.
Kai įrenginys pašalinamas iš vartotojo įrenginių sąrašo programoje, išmaniojo lizdo nustatymai atkuriami ir jums reikės dar kartą atlikti „Wi-Fi“ ryšio procedūrą. Jei „Wi-Fi“ prieigos taško slaptažodis buvo įvestas neteisingai, pasibaigus laikmačiui, programa parodys langą „Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“, kuriame bus pateikti nuoseklūs veiksmai, kaip išspręsti problemą.	

Baterijos keitimas

1	Atidarykite įrenginio korpusą, kaip parodyta paveikslėlyje.	
2	Išimkite baterijas, tada įdėkite dvi naujas AAA baterijas, laikydamiesi teisingo poliškumo žymėjimo.	
3	Paspauskite mygtuką, kad patikrintumėte signalizaciją, tada įrenkite signalizaciją darbo vietoje.	

Kaip prijungti savo įrenginį prie „Alexa“

1	Prisijunkite naudodami savo „Alexa“ paskyrą ir slaptažodį (jei dar nesate užsiregistravę, pirmiausia užsiregistruokite); Prisijungę spustelėkite meniu viršutiniame kairiajame kampe, tada spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
2	Nustatymų juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite „NOUS Smart Home“; Paieškos rezultatuose pasirinkite „NOUS Smart Home“ ir spustelėkite „Įjungti“.
3	Įveskite anksčiau užregistruotą vartotojo vardą ir slaptažodį (paskyra palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai pamatysite teisingą puslapį, tai reiškia, kad „Alexa“ paskyra susieta su „NOUS Smart Home“ paskyra.
	
4	Įrenginių aptikimas: Vartotojai turi pasakyti „Echo“: „Echo (arba Alexa), atidaryk mano įrenginius“. „Echo“ pradės ieškoti įrenginių, pridėtų prie „NOUS Smart Home“ programėlės. Rezultatų rodymas užtruks apie 20 sekundžių. Arba galite spustelėti „Atidaryti įrenginius“ „Alexa“ programėlėje – bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai. Pastaba: „Echo“ yra vienas iš žadinimo pavadinimų, kuris gali būti bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon.
5	Pagalbos įgūdžių sąrašas Vartotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis šiomis instrukcijomis: „Alexa, įjunk [[renginį]]“ „Alexa, išjunk [[renginį]]“

Dēmesio: ģrenginio pavadinimas turi sutapti su programēle „NOUS Smart Home“.