

NAUDOJIMO VADOVAS

aprašymas

Fotoelektrinis dūmų signalizatorius Nous E8 namų ZigBee aptinka gaisrą aptikdamas dūmus. Kai dūmai patalpoje pasiekia tam tikrą koncentraciją, signalizacija skleidžia garso ir šviesos signalą. Ši signalizacija tinka gyvenamiesiems namams.

- Vieno šaltinio aptikimas apsaugotas nuo klaidingų rezultatų dėl dulkių, vabzdžių ar drėgmės.
- Profesionalus labirintų dizainas, greitas gaisro aptikimas.
- Programos pranešimų funkcija, bet kuriuo metu patikrinkite akumuliatoriaus lygį ir darbo būseną.
- Korpusas pagamintas iš ugniai atsparaus plastiko su blizgiu paviršiumi.



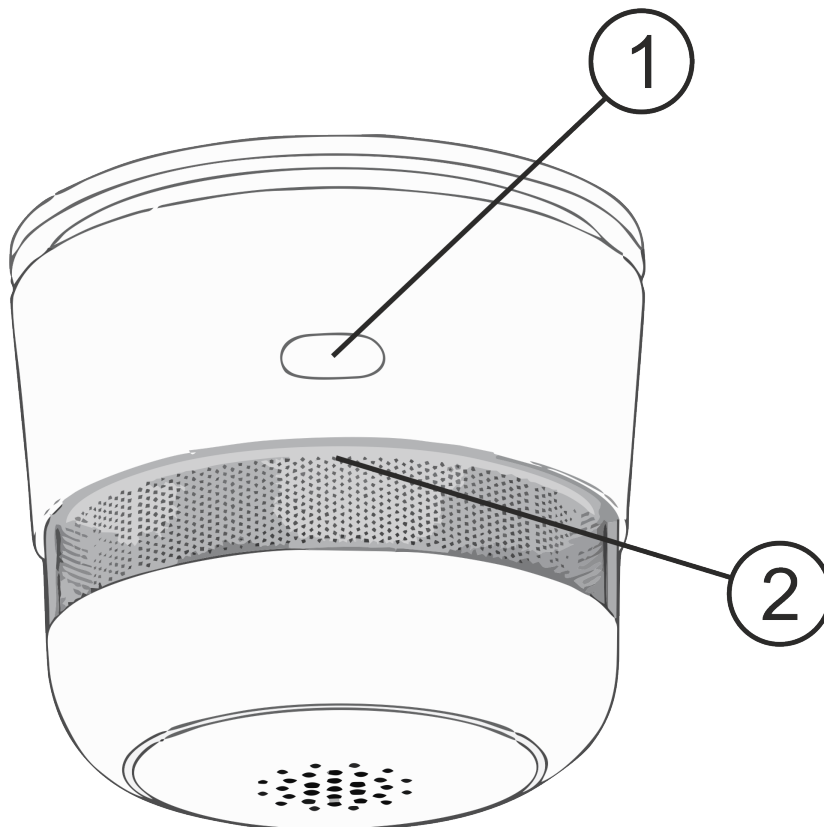
PASTABA: norint prisijungti, reikės Nous E1, Nous E7 ar kito su Tuya suderinamo ZigBee šliuzo / šakotuvo.

Įrenginio prijungimas prie interneto negali būti garantuotas visais atvejais, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo ir tarpinės tinklo įrangos kokybės, mobiliojo įrenginio prekės ženklo ir modelio, operacinės sistemos versijos ir kt. .

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikantis techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite įrenginiui nukristi ir būti veikiami mechaninių apkrovų.
- Giminiui valyti nenaudokite chemiškai aktyvių ir abrazyvinių ploviklių. Tam naudokite drėgną flanelinį audinį.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – prietaiso diagnostika ir remontas turi būti atliekami tik sertifikuotame aptarnavimo centre.

Dizainas ir valdikliai



№	Vardas	aprašymas
1	Mygtukas	Ilgai paspaudus mygtuką (5-7 C), iš naujo nustatomi įrenginio nustatymai ir tinklo ryšio parametrai.
2	Rodiklis	Rodo esamą įrenginio būseną

Ryšys

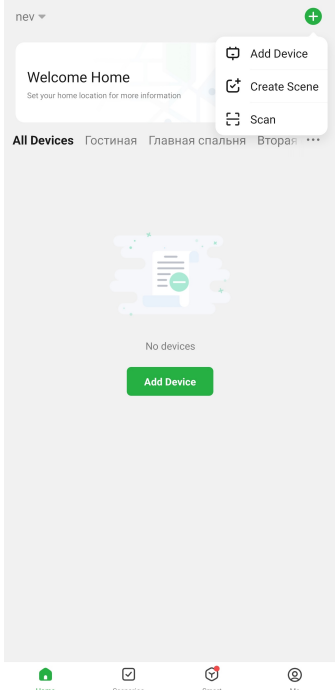
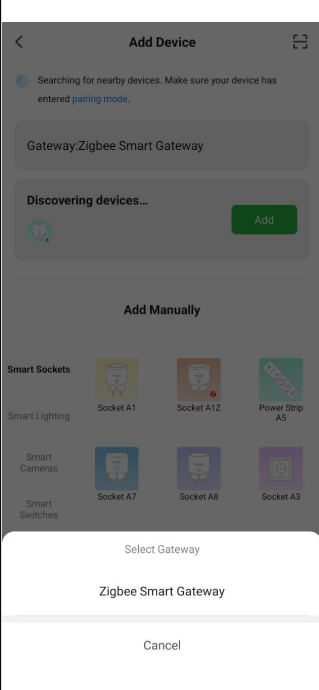
Norint prijungti Nous E8 įrenginį, reikalingas išmanusis telefonas, pagrįstas Android arba iOS mobiliąja operacine sistema su įdiegta Nous Smart Home aplikacija. Ši mobiliąji programa yra nemokama ir ją galima atsisiųsti iš „Play Market“ ir „App Store“. Programos QR kodas pateiktas žemiau:

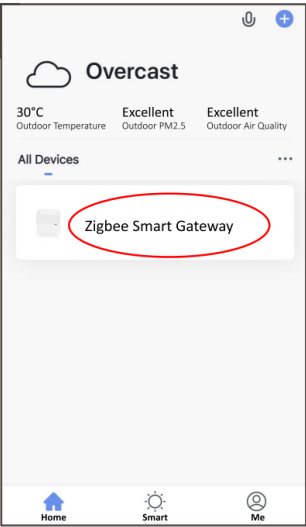
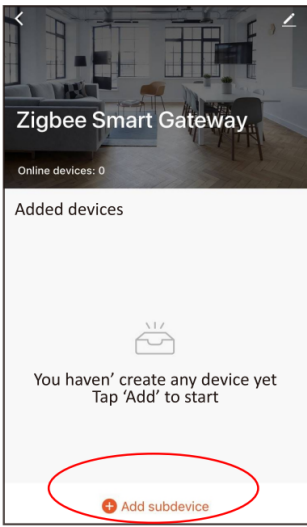


Įdiegę programą, kad ji tinkamai veiktų, reikia suteikti jai visus leidimus atitinkamoje

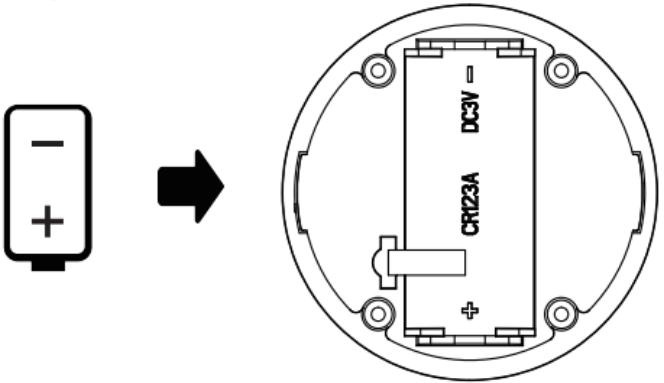
išmaniojo telefono nustatymų skiltyje. Tada reikia užregistruoti naują šios programos vartotoją.

Išmaniojo lizdo prijungimo prie „Zigbee“ tinklo procedūra:

1	Prijunkite išmanųjį telefoną prie prieigos taško, kuris bus naudojamas išmaniajam įrenginiui prijungti. Įsitikinkite, kad tinklo dažnių diapazonas yra 2,4 GHz, antraip įrenginys neprisijungs, nes Zigbee Habs nėra skirti dirbti su 5 GHz Wi-Fi tinklais; (Jūsų „ZigBee“ centras jau turėtų būti prijungtas prie programos)
2	Ijunkite įrenginį. Jei pasaulio indikatorius greitai nemirksi, paspauskite mygtuką 5-7 sekundes, kad atkurtumėte gamyklinius įrenginio nustatymus.
3	Atidarykite „Nous Smart Home“ programą ir spustelėkite mygtuką, kad pridėtumėte naują įrenginį
4	Bus rodomas automatinis nuskaitymas, raginantis pridėti naują įrenginį. Patvirtinkite ryšį ir pradėkite susieti.
5	Jei automatinis nuskaitymas nemato jūsų įrenginio, galite jį pasirinkti rankiniu būdu iš įrenginių sąrašo
	
6	Skirtuke „Pridėti rankiniu būdu“ pasirinkite kategoriją „Išmanieji jutikliai“, o joje – modelį „E8 dūmų jutiklis“, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje;
7	Atsidariusiame lange pasirinkite „kitas žingsnis“ ir spustelėkite mygtuką „Kitas“;
8	ryšys su Zigbee centru

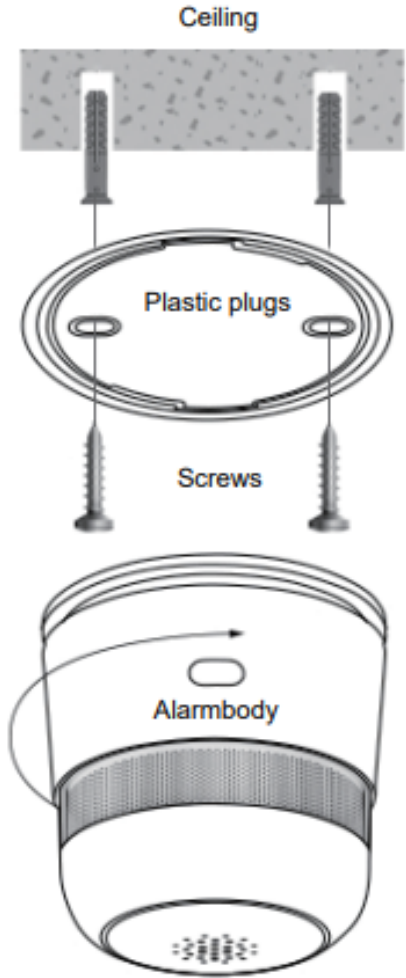
	
8	Atsidarys langas, kuriame bus nurodytas tinklo ryšio laipsnis ir dabartinis programos vartotojas bus įtrauktas į įrenginių sąrašą:
9	Po procedūros atsiras langas, kuriame galėsite nurodyti įrenginio pavadinimą ir pasirinkti patalpą, kurioje jis yra. Įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.
Kai įrenginys pašalinamas iš programos naudotojo įrenginių sąrašo, išmaniojo lizdo nustatymai bus atstatyti į gamyklines vertes ir vėl reikės sutrumpinti Wi-Fi tinklo prisijungimo procedūrą. Jei „Wi-Fi“ prieigos taško slaptažodis buvo įvestas neteisingai, pasibaigus laikmačio galiojimo laikui, programoje pasirodo langas „Nepavyko prisijungti prie Wi-Fi“ su nuosekliomis instrukcijomis, kaip išspręsti problemą.	

Baterijos keitimas

1	Norėdami pakeisti bateriją, atjunkite dūmų signalizatorių nuo tvirtinimo kronšteino, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.	
2	Išimkite bateriją ir įdėkite naują, laikydamiesi teisingo poliškumo.	
3	Paspauskite mygtuką, kad patikrintumėte signalizaciją, tada įstatykite signalą ant tvirtinimo kronšteino, sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifikuotumėte.	

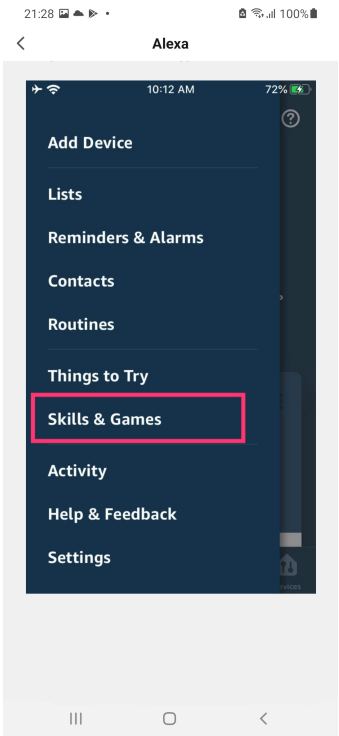
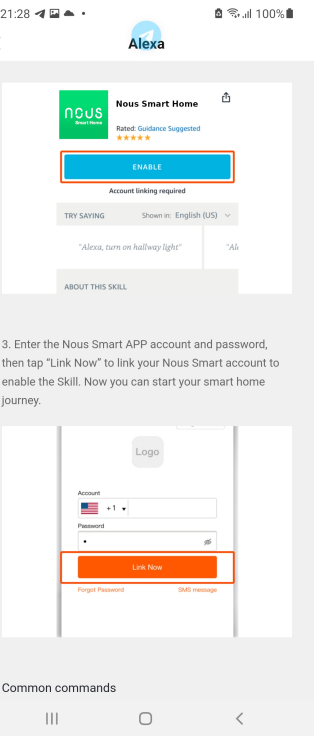
Montavimo būdas

Montavimo procedūra naudojant montavimo plokštę:

1	Įdėkite tvirtinimo plokštę į norimą montavimo vietą ir pažymėkite, kur reikia išgręžti skylės.	
2	Išgręžkite dvi 4 milimetrų skersmens skylės (atstumas tarp jų 32 milimetrai).	
3	Įkiškite plastikinius kaiščius į skylės.	
4	Įkiškite varžtus į tvirtinimo plokštę ir tvirtai priveržkite į kaiščius.	
5	Uždėkite dūmų signalizatorių ant tvirtinimo kronšteino ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad pritvirtintumėte.	
6	Dūmų signalizatorius yra apsaugotas, kai sutampa skylės tarp montavimo plokštės ir dūmų signalizacijos.	
7	Paspauskite bandymo mygtuką, kad patikrintumėte, ar tinkamai veikia dūmų signalizatorius. Jei garso nėra, signalizacija yra sugedusi ir negali būti naudojama.	
	Svarbu:	Įsitikinkite, kad Wi-Fi tinklas yra stabilus ir jo lygis yra pakankamas pasirinktoje diegimo vietoje.

Kaip prijungti įrenginį prie Alexa

1	Prisijunkite naudodami „Alexa“ paskyrą ir slaptažodį (jei dar nesate prisijungę, pirmiausia užsiregistruokite); Prisijungę spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe esantį meniu, tada spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
2	Parinkčių juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite „NOUS Smart Home“; Paieškos rezultatuose pasirinkite NOUS Smart Home, tada spustelėkite Įgalinti.
3	Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį anksčiau užregistravote (paskyra palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai matote tinkamą puslapį, tai reiškia, kad jūsų „Alexa“ paskyra susieta su jūsų NOUS Smart Home paskyra.

	
4	Įrenginio aptikimas: vartotojai turi pasakyti „Echo“: „Echo (arba Alexa), atidarykite mano įrenginius“. „Echo“ pradės rasti NOUS Smart Home APP pridėtus įrenginius, rezultatui parodyti prireiks maždaug 20 sekundžių. Arba galite spustelėti „Atidaryti įrenginius“ programoje „Alexa APP“, bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai. Pastaba: „Echo“ yra vienas iš pažadinimo pavadinimų, kuris gali būti bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon.
5	Pagalbinių įgūdžių sąrašas Vartotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis šiomis instrukcijomis: Alexa, įjunkite [įrenginį] Alexa, išjunkite [įrenginį]
Dėmesio: įrenginio pavadinimas turi atitikti NOUS Smart Home APP.	