

INSTRUKCIJŲ VADOVAS

Išmanusis ZigBee vožtuvo valdiklis LZ3 Išmanusis ZigBee vožtuvo valdiklis LZ3


Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš **tiesioginės nuorodos**



ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikantis techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite įrenginiui nukristi ir būti veikiami mechaninių apkrovų.
- Gaminiumi valyti nenaudokite chemiškai aktyvių ir abrazyvinių ploviklių. Tam naudokite drėgną flanelinį audinį.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – prietaiso diagnostika ir remontas turi būti atliekami tik sertifikuotame aptarnavimo centre.
-

Apie valdiklį

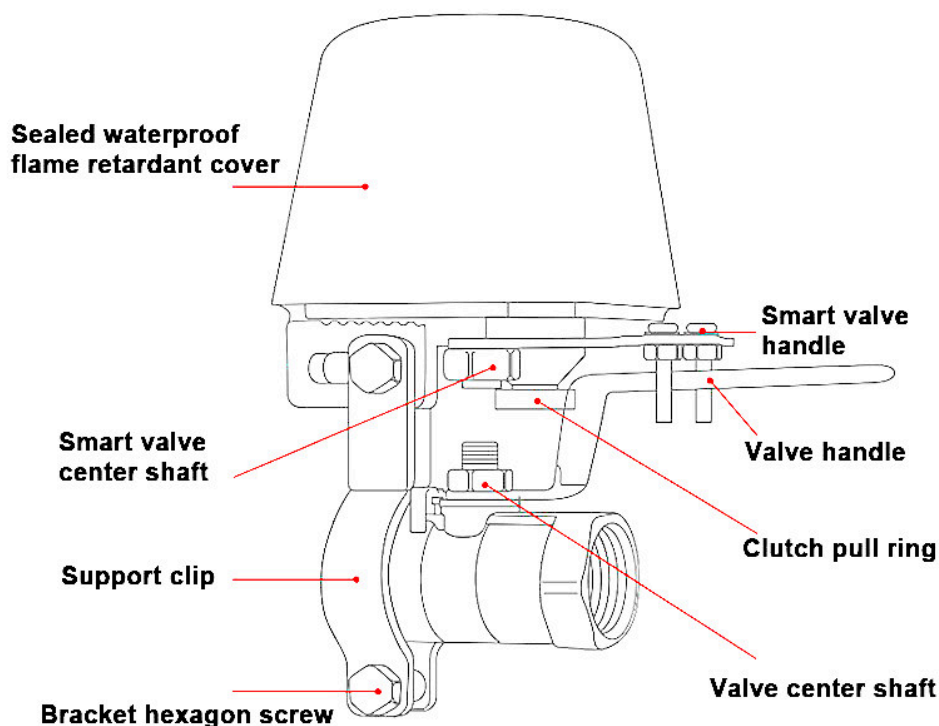

Kaip įdiegti

1. Ant vandens arba dujų vamzdžio / vožtuvo sumontuokite tvirtinimo laikiklį

2. Padėkite išmanųjį valdiklį virš vožtuvo ir įsitikinkite, kad valdiklio velenas yra tiesiai vienoje linijoje su vožtuvo rankenos ašimi
3. Priveržkite varžtus abiejuose tvirtinimo laikiklio galuose (**įsitikinkite, kad vožtuvo valdiklio veleno centras yra toje pačioje ašyje kaip ir vožtuvo centrinis velenas, kitaip vožtuvas negali būti visiškai uždarytas ir atidarytas**)
4. Po to galite rankiniu būdu patraukti sankabos žiedą žemyn ir patikrinti, ar vožtuvas atsidaro ir užsidaro
5. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio

Kaip prisijungti ir naudoti

1. Įsitikinkite, kad LED indikatorius greitai mirksi. Jei ne, palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kol pradės mirksėti šviesos diodas
2. atidarykite programą „Nous Smart Home“.
3. pasirinkite savo zigbee šakotuvą / vartus
4. paspauskite + (pridėkite papildomą įrenginį)
5. patvirtinkite, kad lemputė mirksi ir pradėkite ryšį
6. po susiejimo išmanusis vožtuvas yra paruoštas naudoti.

Patarimai

Norėdami iš naujo nustatyti įrenginį – paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kol pradės mirksėti šviesos diodas (įrenginys paruoštas vėl susieti)

Jei nėra WiFi - trumpai paspaudus maitinimo mygtuką atidaromas ir uždaromas vožtuvas, jei reikia. Kol šakotuvai / šliuzai bus aktyvūs, visi išsaugoti tvarkaraščiai ir scenarijai veiks net be „Wi-Fi“ ryšio.

Jei nėra jėgos – patraukite sankabos žiedą žemyn ir atidarykite arba uždarykite vožtuvą rankiniu būdu

Kad vožtuvas laikui bėgant nesustingtų, rekomenduojame suplanuoti paprastą uždarymo seką kelis kartus per mėnesį.