

INSTRUKCIJA

apibūdinimas

Besisukanti „Wi-Fi“ vaizdo kamera NUS W5 (toliau – vaizdo kamera) skirta patalpoje organizuoti vaizdo ir garso stebėjimą per nuotolinę prieigą per internetą naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį su įdiegta „We Smart Home“ programa. Ryšys su kamera vyksta per debesies serverį naudojant P2P protokolą, kuriam naudojamas belaidis WiFi adapteris. Vaizdo kameroje yra mikrofonas ir garsiakalbis, palaikantis dvipusį garso ryšį. Vaizdo kameroje yra pasukimo ir pakreipimo mechanizmai, ji palaiko 360° pasukimą ir 65° pakreipimą. Įrenginys turi „microSD“ atminties kortelę ir palaiko atminties korteles iki 128 GB imtinai. Vaizdo kamera perkelia vaizdą su garsu į atminties kortelę. Nepertraukiamas įrašymas galimas, kai aptinkamas judesys. Vaizdo kamera gali siųsti tiesioginius pranešimus apie judesio detektoriaus veikimą į prie jo prijungtą išmanųjį telefoną. „We Smart Home“ programa turi mokamą prieigą prie debesies archyvo. Vartotojas gali įsigyti tokio archyvo prenumeratą. Toliau išsamiau aptariami vaizdo kamerų veikimo principai.



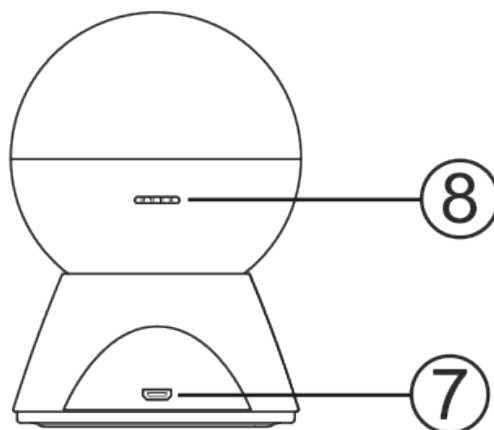
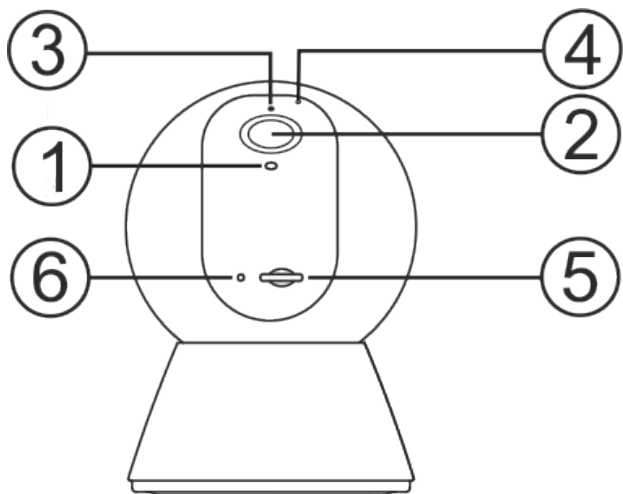
DĖMESIO: Prisijungimas prie vaizdo kameros internetu gali būti

garantuotas ne visais atvejais, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo kokybės ir tarpinio tinklo įrangos, mobiliojo įrenginio markės ir modelio, operacinės sistemos versijos ir kt.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikantis techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, pvz. B. radiatoriai ir kt.
- Nenumeskite prietaiso ir nepalikite jo mechaniniam poveikiui.
- Gaminiiui valyti nenaudokite chemiškai aktyvių ir abrazyvinių ploviklių. Tam naudokite drėgną flanelinį audinį.
- Venkite per didelio jungiamųjų laidų ilgio. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – prietaiso diagnostika ir remontas turi būti atliekami tik įgaliotame aptarnavimo centre.

projektavimas ir valdymas

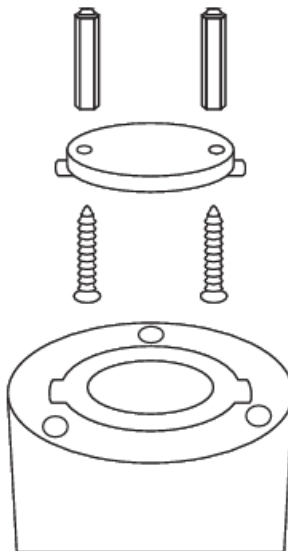


NE.	vardas	apibūdinimas
1	šviesos sensorius	Jis naudojamas automatiškai perjungti vaizdą iš spalvoto režimo į nespaltotą ir atvirkščiai, taip pat įjungti IR palaikymą
2	vaizdo kameros objektyvas	Naudojamas įvaizdžiui sukurti
3	Rodiklis	Rodo esamą įrenginio būseną
4	mikrofonas	Jis naudojamas garso srautui formuoti
5	MicroSD kortelės lizdas	Įdiegimui pridedama 10 klasės MicroSD atminties kortelė iki 128 GB
6	Perkrovimo mygtukas	Ilgai paspaudus mygtuką (5-7°C), iš naujo nustatomi vaizdo kameros nustatymai ir Wi-Fi tinklo ryšio nustatymai
7	Mikro USB prievadas	Naudojamas įrenginiui maitinti
8	Dinamiškas	Jis naudojamas garsui iš išmaniojo telefono perduoti ir pagalbai balsu sąrankos ir paleidimo metu

Įrengimas

Vaizdo kamerą galima pritvirtinti prie lubų naudojant komplekte esančią tvirtinimo plokštę, arba montuoti ant lygaus horizontalaus paviršiaus – vaizdo kameros pagrindas yra gumuotas ir neslys paviršiumi.

Montavimo su montavimo plokšte procedūra:

1	Pasirinkite montavimo vietą ir nuveskite microUSB kabelį nuo maitinimo komplekte esančio 5V maitinimo šaltinio;	
2	Pritvirtinkite tvirtinimo plokštę montavimo vietoje, naudodami pristatymo komplekte esantį tvirtinimo elementą arba panašių savybių tvirtinimo elementą, atsižvelgiant į tvirtinimo elementus;	
3	Sumontuokite vaizdo kamerą ant stacionarios plokštės;	
4	Kai diegimas bus baigtas, galite pradėti aptarnauti.	
	Svarbu:	Įsitinkinkite, kad pasirinktoje diegimo vietoje WiFi tinklas yra stabilus ir pakankamai įtemptas.

ryšį

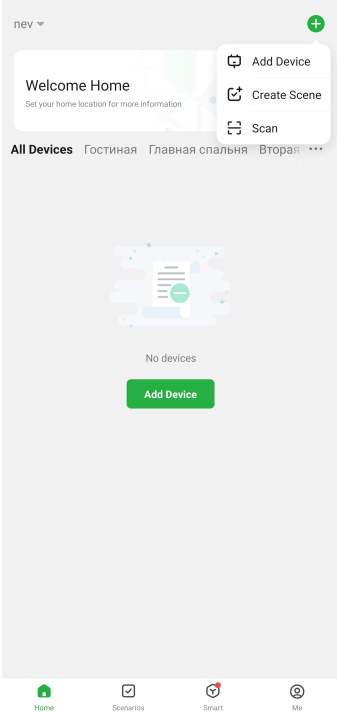
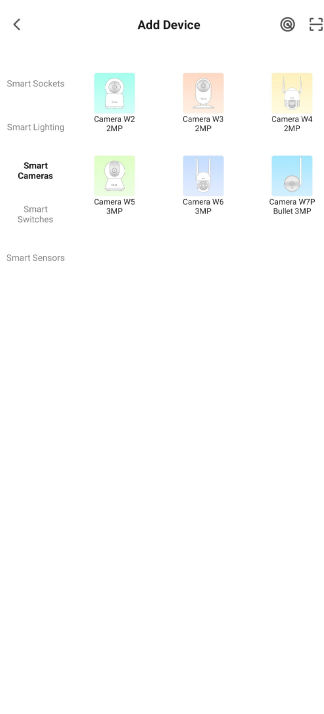
Norėdami prijungti We W5 Smart WiFi kamerą, turite naudoti išmanųjį telefoną, paremtą Android arba iOS mobiliąja operacine sistema su įdiegta programa We Smart Home. Ši programa mobiliesiems yra nemokama ir ją galima atsisiųsti iš „Play Market“ ir „App Store“. Programos QR kodas yra žemiau:



Įdiegę programą, kad ji tinkamai veiktų, reikia suteikti jai visus leidimus atitinkamoje išmaniojo telefono nustatymų skiltyje. Tada reikia užregistruoti naują šios programos vartotoją.

Norėdami prijungti vaizdo kamerą prie „Wi-Fi“ tinklo:

1	Prijunkite išmanųjį telefoną prie prieigos taško, per kurį bus prijungta vaizdo kamera. Įsitinkinkite, kad tinklo dažnių diapazonas yra 2,4 GHz, kitaip išmanioji WiFi kamera neprisijungs, nes vaizdo kamera nėra skirta dirbti su 5 GHz WiFi tinklais.
---	--

2	Patiekite maistą su vaizdo kamera ir laukite balso signalo. Jei balso raginimo nebuvo, paspauskite atstatymo mygtuką 5–7 sekundes, kad atkurtumėte vaizdo kameros nustatymus į gamyklinius.
3	Atidarykite „We Smart Home“ programą ir spustelėkite mygtuką „Pridėti naują įrenginį“:
	 
4	