

EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

apraksts

Viedā Zigbee ligzda NOUS A4Z (turpmāk tekstā viedligzda) ir paredzēta automātiskai un manuālai elektroierīču izslēgšanai, izmantojot attālo piekļuvi caur internetu, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru ar instalētu Nous Smart Home aplikāciju. Saziņa ar viedo kontaktligzdu tiek konfigurēta caur mākoņserveri, izmantojot P2P protokolu, kuram tiek izmantots bezvadu zigbee adapteris. Viedā ligzda ir aprīkota ar mehānisku pogu un globālu ierīces statusa indikāciju. Viedā kontaktligzda ir aprīkota ar elektromehānisko releju. Ierīcei ir enerģijas monitoringa un patērētāja elektroenerģijas reģistrēšanas funkcija.



PIEZĪME. Lai izveidotu savienojumu,

jums būs nepieciešama Nous E1, Nous E7 vai cita ar Tuya saderīga ZigBee vārteja/centrmezgls.

Viedligzdas pieslēgumu internetam nevar garantēt visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starptīkla aprīkojuma kvalitātes, mobilās ierīces zīmola un modeļa, operētājsistēmas versijas, utt.

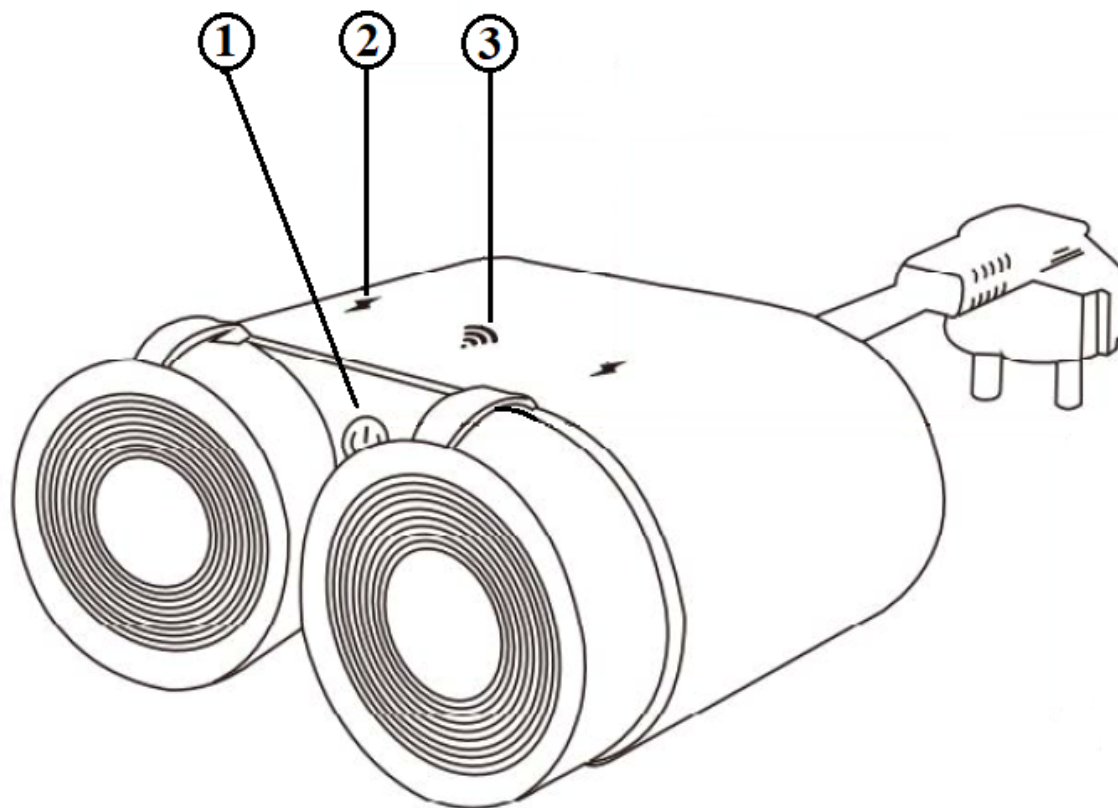
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiel izstrādājumu siltuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā

servisa centrā.

- Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu nomainu, ja piegādes rezultātā radušies bojājumi.
- Lūdzu, ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā pareizā stāvoklī un bērniem nepieejamā vietā.
- Drošības apsvērumu dēļ lietošanas laikā pilnībā ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Dizains un vadības ierīces



Nē.	Vārds	apraksts
1	Poga	Ļoti nospiežot pogu, ierīce tiek ieslēgta "ON" "OFF". Ilgi nospiežot pogu (5-7 C), tiek atiestatīti viedligzdas iestatījumi un savienojuma ar Zigbee tīklu parametri .
2	Kontaktligzdas indikators	Parāda pašreizējo kontaktligzdas stāvokli
3	Tīkla indikators	Parāda Zigbee tīkla savienojuma pašreizējo statusu

Savienojums

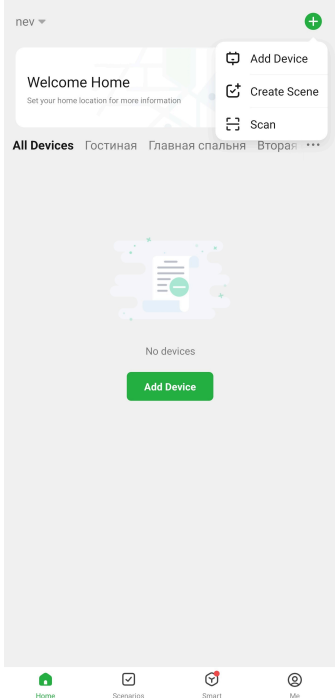
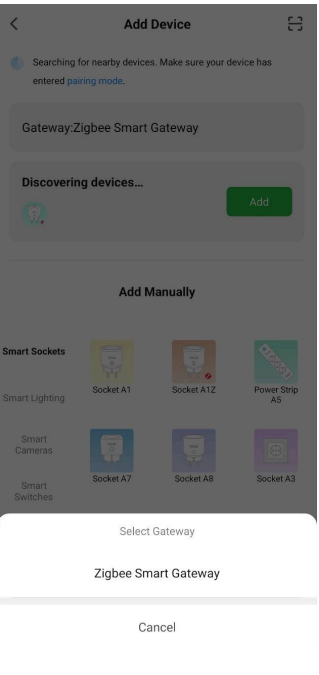
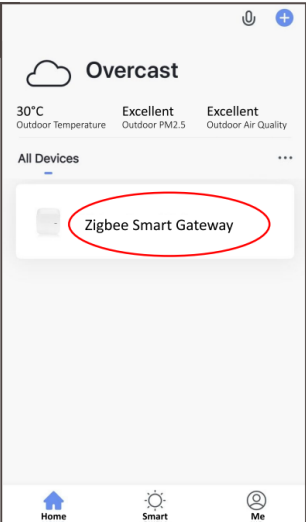
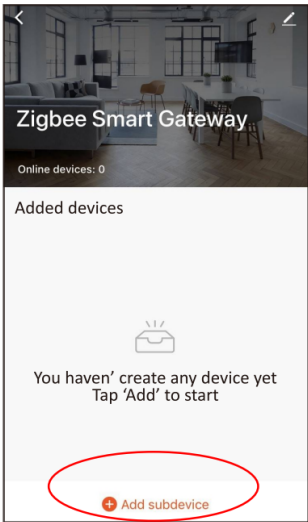
Lai pievienotu Nous A4 viedligzdu, nepieciešams viedtālrunis, kura pamatā ir Android vai iOS mobilā operētājsistēma un kurā ir instalēta lietojumprogramma Nous Smart Home. Šī mobilā lietojumprogramma ir bezmaksas, un to var lejupielādēt no Play Market un App Store. Pieteikuma QR kods ir norādīts zemāk:



Pēc programmas instalēšanas tās pareizai darbībai ir jāpiešķir tai visas atļaujas attiecīgajā viedtālruna iestatījumu sadaļā. Pēc tam jums ir jāreģistrē jauns šīs programmas lietotājs.

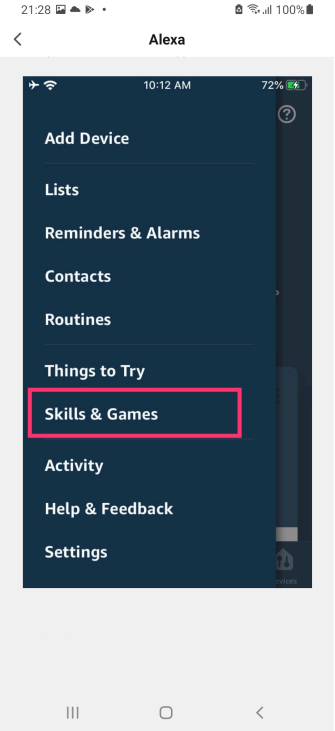
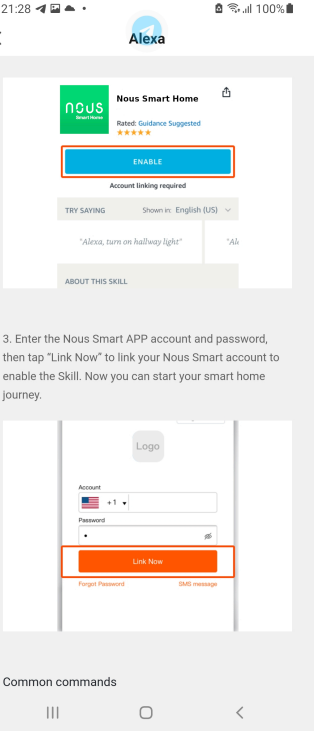
Procedūra viedligzdas pievienošanai Zigbee tīklam:

1	Savienojiet viedtālruni ar piekļuves punktu, kas tiks izmantots viedligzdas pievienošanai. Pārliecinieties, ka tīkla frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā viedligzda netiks savienota, jo Zigbee Habs nav paredzēts darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem; (jūsu ZigBee centrmezglam jau jābūt savienotam ar lietotni)
2	Ieslēdziet viedligzdu tīklam. Ja globālā indikācija ātri nemirgo, nospiediet pogu 5-7 sekundes, lai atiestatītu viedās kontaktligzdas iestatījumus uz rūpnīcas vērtībām.
3	Atveriet lietotni Nous Smart Home un noklikšķiniet uz pogas, lai pievienotu jaunu ierīci
4	Tiks parādīts automātiskās skenēšanas ziņojums, kurā tiks piedāvāts pievienot jaunu ierīci. Apstipriniet savienojumu un sāciet savienošanu pāri.
5	Ja automātiskā skenēšana neredz jūsu ierīci, varat to manuāli atlasīt ierīču sarakstā

	
6	Cilnē "Pievienot manuāli" atlasiet kategoriju "Smart sockets" un tajā modeli "A4Z līgзда", kā parādīts attēlā iepriekš;
7	Atvērtajā logā atlasiet "nākamais solis" un noklikšķiniet uz pogas "Nākamais";
8	savienojums ar Zigbee centrmezglu
	
8	Parādīsies logs, kas norāda tīkla savienojuma pakāpi un pievienos pašreizējo programmas lietotāju ierīču sarakstam:
9	Pēc procedūras parādīsies logs, kurā varēsiet iestatīt ierīces nosaukumu un izvēlēties telpu, kurā tā atrodas. Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home.
10	Lai izdzēstu visus datus no viedlīdzdas, ierīces izvēlnē ir nepieciešams "Dzēst ierīci", "Atspējot un dzēst visus datus".
Kad ierīce tiek izņemta no lietojumprogrammas lietotāja ierīču saraksta, viedlīdzdas iestatījumi tiks atiestatīti uz rūpnīcas vērtībām un būs nepieciešams vēlreiz saīsināt savienojuma izveides ar Wi-Fi tīklu procedūru. Ja Wi-Fi piekļuves punkta parole tika ievadīta nepareizi, pēc taimera termiņa beigām lietojumprogramma parādīs logu "Neizdevās izveidot savienojumu ar Wi-Fi" ar soli pa solim sniegtiem norādījumiem, kā novērst problēmu.	

Kā savienot ierīci ar Alexa

1	Pierakstieties ar savu Alexa kontu un paroli (ja vēl neesat pierakstīties, vispirms reģistrējieties); Pēc pieteikšanās noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī, pēc tam noklikšķiniet uz "Iestatījumi" un atlasiet "Iestatīt jaunu ierīci";
---	--

2	Opciju joslā atlasiet "Prasmes", pēc tam meklēšanas joslā meklējiet "NOUS Smart Home"; Meklēšanas rezultātos atlasiet NOUS Smart Home un pēc tam noklikšķiniet uz Iespējot.
3	Ievadiet lietotājavārdu un paroli, kuru iepriekš reģistrējāt (konts tiek atbalstīts tikai Amerikas Savienotajās Valstīs); Kad redzat pareizo lapu, tas nozīmē, ka jūsu Alexa konts ir saistīts ar jūsu NOUS Smart Home kontu.
	
4	Ierīces atklāšana: lietotājiem Echo ir jāpasaka: "Echo (vai Alexa), atveriet manas ierīces." Echo sāks atrast NOUS Smart Home APP pievienotās ierīces, būs nepieciešamas aptuveni 20 sekundes, lai parādītu rezultātu. Vai arī varat noklikšķināt uz "Atvērt ierīces" Alexa APP, tas parādīs veiksmīgi atrastās ierīces. Piezīme: "Echo" ir viens no modināšanas nosaukumiem, kas var būt jebkurš no šiem trim nosaukumiem (Iestatījumi): Alexa/Echo/Amazon.
5	Atbalsta prasmju saraksts Lietotājs var vadīt ierīces, izmantojot šādas instrukcijas: Alexa, ieslēgt [ierīce] Alexa, izslēgt [ierīce]
Uzmanību: ierīces nosaukumam ir jāatbilst NOUS Smart Home APP.	