

EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA



PIEZĪME: Tasmota nav komerciāls produkts, un

atbalsts ir ierobežots. Jums ir jābūt gatavam patstāvīgi izmeklēt un atrisināt iespējamās problēmas.

Detalizēta informācija par savienojumu, iestatījumu maiņu un modifikācijām ir sniegta vietnē " <https://tasmota.github.io/docs/> "

apraksts

NOUS A5T viedais Wi-Fi paplašinājums ar instalētu Tasmota atvērto programmatūru (turpmāk – viedais paplašinājums) ir paredzēts, lai organizētu automatisku un manuālu elektroierīču izslēgšanu telpā, izmantojot attālo piekļuvi caur Wi-Fi tīklu, izmantojot viedtālruni vai no plkst. personālo datoru, izmantojot tīmekļa saskarni. Saziņa ar viedo paplašinājumu tiek konfigurēta, izmantojot Wi-Fi tīklu, kuram tiek izmantots bezvadu Wi-Fi adapteris. Tas ir aprīkots ar mehāniskām pogām un globālu ierīces statusa indikāciju. Tas ir aprīkots arī ar elektromehāniskiem relejiem ar jaudu 16A. Ierīcei ir enerģijas uzraudzības funkcija.



UZMANĪBU: Viedā paplašinājuma savienojumu ar Wi-Fi tīklu nevar

garantēt visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla aprīkojuma kvalitātes, mobilās ierīces zīmola un modeļa, versijas, operētājsistēmas utt.


PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā

servisa centrā.

- Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu nomaiņu, ja piegādes rezultātā radušies bojājumi.
- Lūdzu, ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā pareizā stāvoklī un bērniem nepieejamā vietā.
- Drošības apsvērumu dēļ lietošanas laikā pilnībā ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Dizains un vadības ierīces

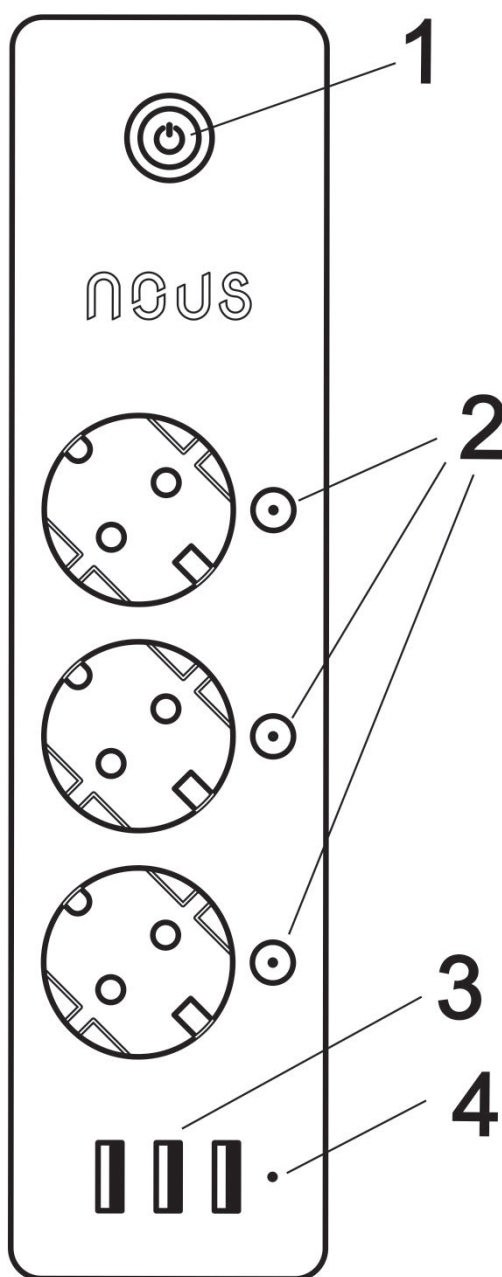


Nē.	Vārds	apraksts
1	Indikators/poga	Parāda ierīces pašreizējo statusu / Īsi nospiežot pogu, USB tiek "ON" "OFF".
2	Izejas slēdža poga/indikators	Īsi nospiežot pogu, ligzda tiek pārslēgta "ON" "OFF" / parāda kontaktligzdas pašreizējo stāvokli

3	USB	USB lādētājs
4	Indikators	Parāda pašreizējo USB statusu

Savienojums

Lai pievienotu viedo pagarinātāju Nous A5T, ir nepieciešams viedtālrunis vai personālais dators.

Procedūra viedā pagarinātāja pievienošanai Wi-Fi tīklam:

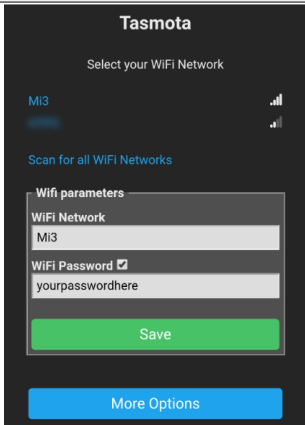1	Pārliecinieties, ka tīkla, kuram tiks pievienota ierīce, frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā viedais paplašinātājs nepievienosies, jo nav paredzēts darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem;
2	Pievienojiet viedo pagarinātāju tīklam. Datorā tīklu sarakstā jāparādās piekļuves punktam "tasmota-xxxxxxx", ja piekļuves punkts netiek atklāts, ir jāveic "RESET" saskaņā ar 11. punktu.
3	Izveidojiet savienojumu ar tīklāju "tasmota-xxxxxxx"
4	Pēc savienojuma izveides ar piekļuves punktu pārlūkprogramma automātiski atvērsies un pāries uz saiti 192.168.4.1, ja tas nenotika, tad jums ir jāatver pārlūkprogramma un adreses ievades laukā jāievada 192.168.4.
5	Atvērtajā lapā jums jāizvēlas piekļuves punkts un jāievada tā parole zemāk esošajā laukā un noklikšķiniet uz "Saglabāt".
 	
6	Kad savienojums būs pabeigts, parādīsies uzraksts "Veiksmīgi izveidots savienojums ar Wi-Fi" un jūsu ierīces adrese tīklā.
7	Izveidojiet savienojumu ar savu Wi-Fi tīklu un dodieties uz adresi, kas norādīta 6. punktā
8	Jums būs jākalibrē ierīce strāvas avotam. Kā to izdarīt, varat uzzināt šeit: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Viedais pagarinātājs ir gatavs lietošanai. Veidne un noteikumi jau ir aktivizēti, taču, ja tas būs nepieciešams vēlāk, varat to atrast zemāk

NOUS AST Tasmota Analog01024 Voltage0V Current0.000A Active Power0W Apparent Power0VA Reactive Power0VAr Power Factor0.00 Energy Today0.000kWh Energy Yesterday0.000kWh Energy Total0.000kWh ONONONON Toggle 1Toggle 2Toggle 3Toggle 4 Configuration Information Firmware Upgrade Console Restart Tasmota 13.2.0 by Theo Arends <table><thead><tr><th>GPIO #</th><th>Component</th></tr></thead><tbody><tr><td>GPIO00</td><td>None</td></tr><tr><td>GPIO01</td><td>CSE7766 Tx</td></tr><tr><td>GPIO02</td><td>LedLink</td></tr><tr><td>GPIO03</td><td>CSE7766 Rx</td></tr><tr><td>GPIO04</td><td>None</td></tr><tr><td>GPIO05</td><td>Relay4i</td></tr><tr><td>GPIO09</td><td>None</td></tr><tr><td>GPIO10</td><td>None</td></tr><tr><td>GPIO12</td><td>Relay2</td></tr><tr><td>GPIO13</td><td>Relay3</td></tr><tr><td>GPIO14</td><td>Relay1</td></tr><tr><td>GPIO15</td><td>None</td></tr><tr><td>GPIO16</td><td>Button1</td></tr><tr><td>FLAG</td><td>Analog</td></tr></tbody></table>		GPIO #	Component	GPIO00	None	GPIO01	CSE7766 Tx	GPIO02	LedLink	GPIO03	CSE7766 Rx	GPIO04	None	GPIO05	Relay4i	GPIO09	None	GPIO10	None	GPIO12	Relay2	GPIO13	Relay3	GPIO14	Relay1	GPIO15	None	GPIO16	Button1	FLAG	Analog
GPIO #	Component																														
GPIO00	None																														
GPIO01	CSE7766 Tx																														
GPIO02	LedLink																														
GPIO03	CSE7766 Rx																														
GPIO04	None																														
GPIO05	Relay4i																														
GPIO09	None																														
GPIO10	None																														
GPIO12	Relay2																														
GPIO13	Relay3																														
GPIO14	Relay1																														
GPIO15	None																														
GPIO16	Button1																														
FLAG	Analog																														
10	"NAME":"NOUS AST", "GPIO":[, 3072, 544, 3104,, 259,, , 225, 226, 224,, 35, 4704], "FLAG":1, "BASE":18} Lai veiktu turpmāku konfigurāciju, ierīces konsolē ir jāievada šāda komanda: Backlog Rule1 on analog#a0<100 do break ON analog#a0<300 DO Power3 2 ENDON; Rule1 1; Rule2 on analog#a0<350 do break ON analog#a0<600 DO Power2 2 ENDON; Rule2 1; Rule3 on analog#a0<600 do break ON analog#a0<990 DO Power1 2 ENDON; Rule3 1																														
11	Lai viedajam paplašinājumam atlietstatītu rūpnīcas iestatījumus, jums ir nepieciešams: Pievienojiet un atvienojiet ierīci 6 reizes un atstājiet to ieslēgtu uz 7. datumu — jāsāk mirgot gaismas diodei, tas nozīmē, ka viedais paplašinājums ir gatavs atkārtotai pievienošanai; ja ir piekļuve tīmekļa saskarnei, tad konsolē ierakstiet " reset 1" un nospiediet "enter"																														
Tasmota ir ļoti paplašināma un elastīga lietojumprogramma, ko var integrēt ar: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings adapteris, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip u.c. Plašāku informāciju skatiet šeit: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/																															