

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

apraksts

Viedā Wi-Fi kontaktligzda **NOUS A9** (turpmāk tekstā — viedā kontaktligzda) ir paredzēta elektrisko ierīču automātiskai un manuālai ieslēgšanai/izslēgšanai telpā. To var attālināti vadīt, izmantojot internetu, viedtālruni vai planšetdatoru ar instalētu lietotni **Nous Smart Home**. Saziņa ar kontaktligzdu tiek konfigurēta, izmantojot mākoņserveri ar P2P protokolu, izmantojot iebūvēto Wi-Fi adapteri. Viedajai kontaktligzdai ir mehāniska poga un statusa indikators. Tā ir aprīkota ar elektromehānisku releju un atbalsta enerģijas uzraudzības un patērētās elektroenerģijas uzskaites funkciju.



UZMANĪBU:

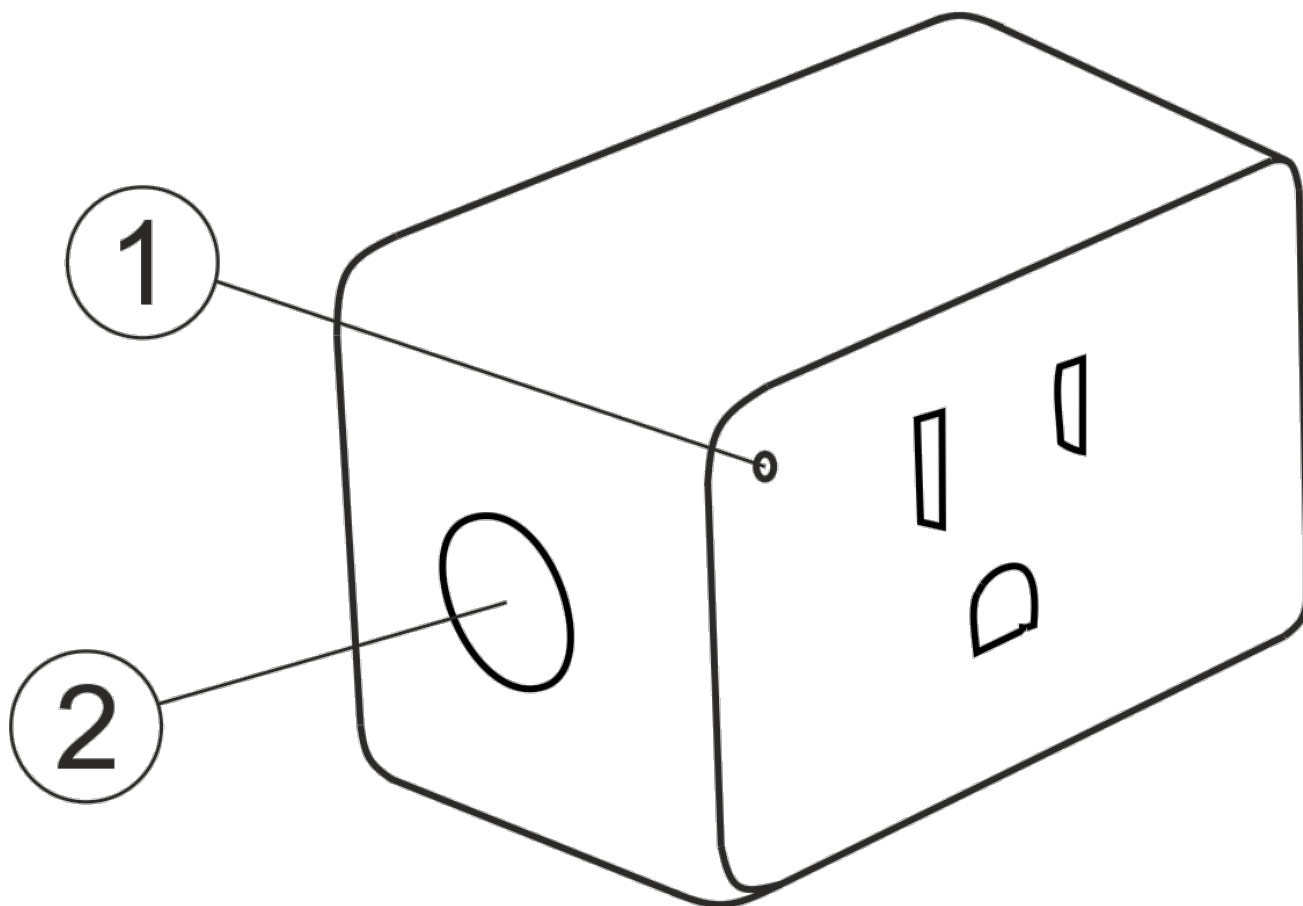
Viedās kontaktligzdas pieslēgšana internetam ne

vienmēr ir garantēta, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla iekārtu kvalitātes, mobilās ierīces markas un modeļa, operētājsistēmas versijas utt.

PREVENTĪVI PASĀKUMI

- Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Izmantojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet produktu siltuma avotu, piemēram, radiatoru u. c., tuvumā.
- Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to mehāniskai slodzei.
- Neizmantojiet ķīmiski aktīvus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus produkta tīrīšanai. Tā vietā izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet produktu pats — ierīces diagnostiku un remontu drīkst veikt tikai sertificētā servisa centrā.

Dizains un vadība



Nē.	Vārds	apraksts
1	Indikators	Parāda ierīces pašreizējo stāvokli
2	Poga	Īsi nospiežot pogu, ierīce tiek ieslēgta un izslēgta. Ilgi nospiežot pogu (5-7 °C), tiek atiestatīti viedās kontaktligzdas iestatījumi un Wi-Fi savienojuma iestatījumi.

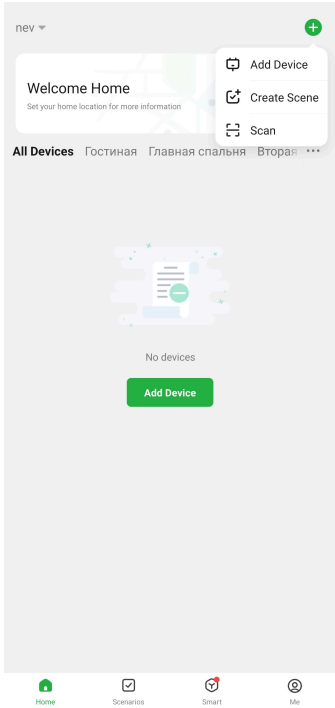
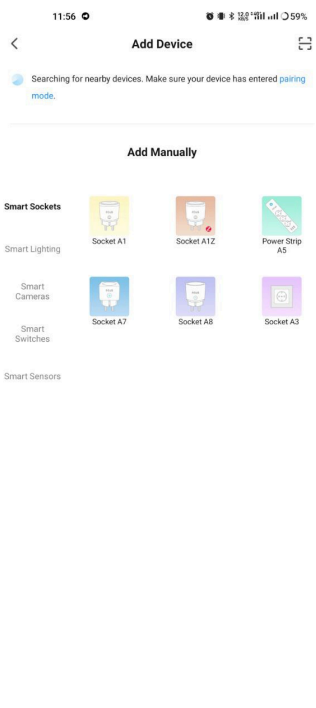
Savienojums

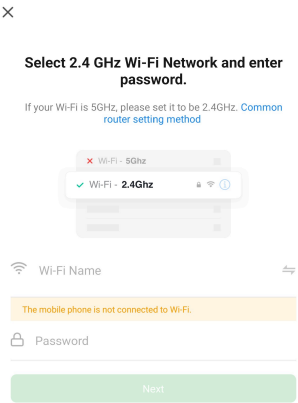
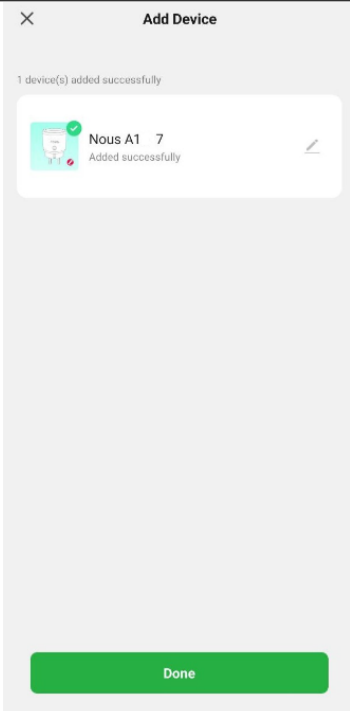
Lai pievienotu viedās kontaktligzdas Nous A9, nepieciešams viedtālrunis ar Android vai iOS mobilo operētājsistēmu un instalētu lietotni Nous Smart Home. Šī mobilā lietotne ir bezmaksas un lejupielādējama no Play Market un App Store. Lietotnes QR kods ir norādīts zemāk:



Pēc lietojumprogrammas instalēšanas, lai tā darbotos pareizi, tai jāpiešķir visas atļaujas atbilstošajā viedtālruna iestatījumu sadaļā. Pēc tam šai lietojumprogrammai jāreģistrē jauns lietotājs.

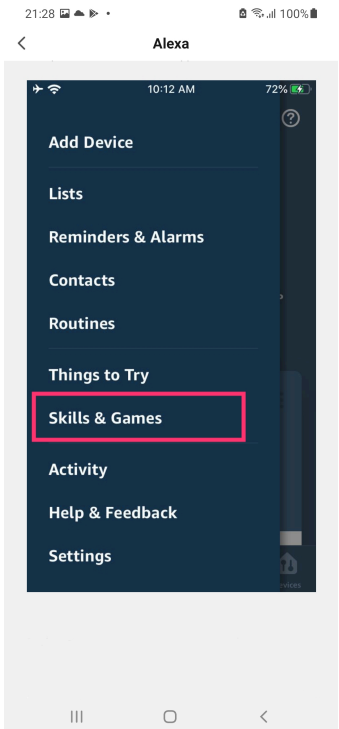
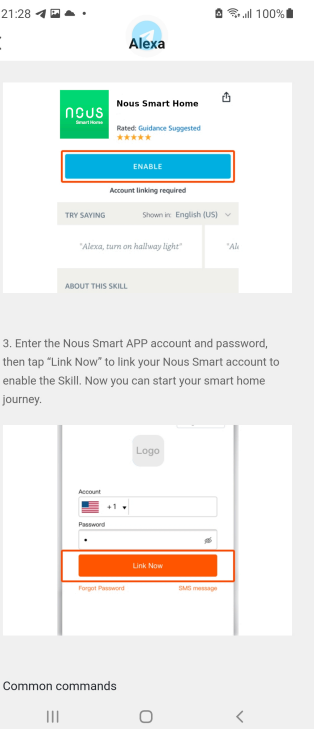
Lai pievienotu viedkontakta Wi-Fi tīklam:

1	Pievienojiet viedtālruni Wi-Fi tīklam, kas tiks izmantots kontaktligzdai. Ierīce darbojas 2,4 GHz un 5 GHz tīklos .
2	Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai. Ja indikatora lampiņa nemirgo ātri, nospiediet pogu un turiet to 5-7 sekundes, lai atiestatītu rūpnīcas iestatījumus.
3	Atveriet lietotni Nous Smart Home un nospiediet pogu, lai pievienotu jaunu ierīci.
4	Automātiskās skenēšanas laikā tiks atrasta jaunā ierīce. Apstipriniet savienojumu un sāciet savienošanu pārī.
5	Ja ierīce netiek atrasta automātiski, varat to pievienot manuāli no ierīču saraksta.
	
6	Cilnē " Pievienot manuāli " atlasiet kategoriju " Viedās kontaktligzdas " un pēc tam modeli " A9 kontaktligzda " .
7	Jaunajā logā noklikšķiniet uz " Nākamais solis " un pēc tam uz " Tālāk " .
8	Pārļiecinieties, vai Wi-Fi tīkla nosaukums ir pareizs, ievadiet paroli un noklikšķiniet uz Tālāk .

	
8	Parādīsies logs, kurā būs norādīta tīkla savienojuma pakāpe.
9	Kad process būs pabeigts, varēsiet piešķirt ierīci nosaukumu un atlasīt telpu, kurā tā atrodas. Šis nosaukums tiks izmantots arī pakalpojumos Amazon Alexa un Google Home .
10	Lai dzēstu visus datus no kontaktligzdas, ierīces izvēlnē atlasiet “Dzēst ierīci” un pēc tam “Izslēgt un dzēst visus datus” .
Kad ierīce lietotnē tiek noņemta no lietotāja ierīču saraksta, viedās kontaktligzdas iestatījumi tiks atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām, un jums būs atkārtoti jāveic Wi-Fi savienojuma izveides process. Ja Wi-Fi piekļuves punkta parole tika ievadīta nepareizi, lietotnē pēc taimera laika beigām tiks parādīts logs "Neizdevās izveidot savienojumu ar Wi-Fi" ar detalizētiem norādījumiem par problēmas novēršanu.	

Kā savienot ierīci ar Alexa

1	Piesakieties, izmantojot savu Alexa kontu un paroli (ja vēl neesat pieteicies, vispirms reģistrējieties); Kad esat pieteicies, noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī, pēc tam noklikšķiniet uz “Iestatījumi” un atlasiet “Iestatīt jaunu ierīci”;
2	Iestatījumu joslā atlasiet “Prasmes” un pēc tam meklēšanas joslā meklējiet “NOUS Smart Home”; meklēšanas rezultātos atlasiet NOUS Smart Home un pēc tam noklikšķiniet uz “Iespējot”.
3	Ievadiet iepriekš reģistrēto lietotājvārdu un paroli (konts tiek atbalstīts tikai Amerikas Savienotajās Valstīs); Ja redzat pareizo lapu, tas nozīmē, ka jūsu Alexa konts ir saistīts ar jūsu NOUS Smart Home kontu.

	
4	Ieriču atklāšana: Lietotājiem ir jāsaka Echo: “Echo (vai Alexa), atveriet manas ierīces.” Echo sāks meklēt ierīces, kas pievienotas NOUS Smart Home lietotnē, un rezultāts tiks parādīts aptuveni 20 sekunžu laikā. Vai arī varat noklikšķināt uz “Atvērt ierīces” Alexa lietotnē, un tiks parādītas veiksmīgi atrastās ierīces. Piezīme: “Echo” ir viens no modināšanas nosaukumiem, kas var būt jebkurš no šiem trim nosaukumiem (Iestatījumi): Alexa/Echo/Amazon.
5	Atbalsta prasmju saraksts Lietotājs var kontrolēt ierīces, izmantojot šādus norādījumus: Alexa, ieslēdz [ierīce] Alexa, izslēdz [ierīce]
Uzmanību: ierīces nosaukumam ir jāsakrīt ar NOUS Smart Home lietojumprogrammas nosaukumu.	