EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

PIEZĪME: Tasmota nav komerciāls produkts, un atbalsts ir ierobežots. Jums ir jābūt gatavam patstāvīgi izmeklēt un atrisināt iespējamās problēmas.

Detalizēta informācija par savienošanu, iestatījumu maiņu un modifikācijām ir sniegta vietnē " https://tasmota.github.io/docs/ "

apraksts

Viedais slēdzis NOUS D1T ar instalētu Tasmota atvērto programmatūru (turpmāk - slēdzis) ir paredzēts, lai organizētu automātisku un manuālu elektrisko ierīču izslēgšanu telpā, izmantojot attālo piekļuvi, izmantojot Wi-Fi tīklu, izmantojot viedtālruni vai no personālā datora, izmantojot tīmekļa saskarne. Saziņa ar slēdzi tiek konfigurēta, izmantojot Wi-Fi tīklu, kuram tiek izmantots bezvadu Wi-Fi adapteris. Slēdzis ir aprīkots ar mehānisku pogu un gaismas indikatoru, kas norāda ierīces stāvokli. Ierīce ir aprīkota ar elektromehānisko releju un atbalsta **Matter** protokolu .

UZMANĪBU: Viedligzdas savienojumu ar Wi-Fi tīklu nevar garantēt visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla aprīkojuma kvalitātes, mobilās ierīces zīmola un modeļa, versijas. operētājsistēmas utt.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.
- Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu nomaiņu, ja piegādes rezultātā radušies bojājumi.
- Lūdzu, ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā pareizā stāvoklī un bērniem

nepieejamā vietā.

- Drošības apsvērumu dēļ lietošanas laikā pilnībā ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Dizains un vadības ierīces

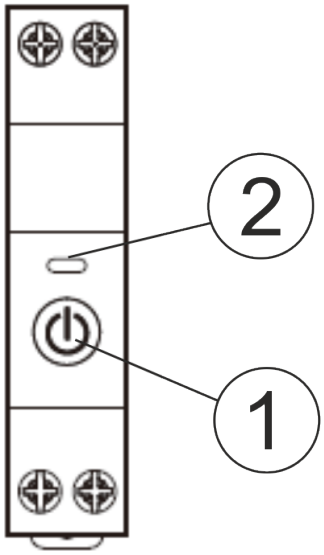

№	Vārds	apraksts
1	Poga	Īsi nospiežot pogu, ierīce tiek "IESLĒGTA" "IZSLĒGTA".
2	Indikators	Parāda pašreizējo ierīces stāvokli

Montāža

Uzstādīšanas procedūra:

1	Pievienojiet slēdzi, kā parādīts vienā no elektriskajām shēmām.	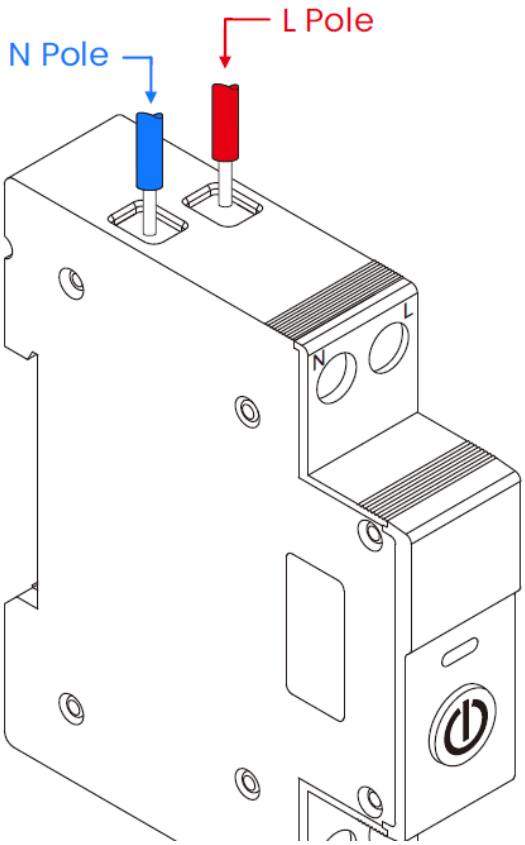
2	Marķējums: • **L** — tīkla skava (110–240 V) Strāva (fāze) • **N** — tīkla skava (110–240 V) neitrāla (nule)	
3	Kad instalēšana ir pabeigta, ierīce ir gatava lietošanai.	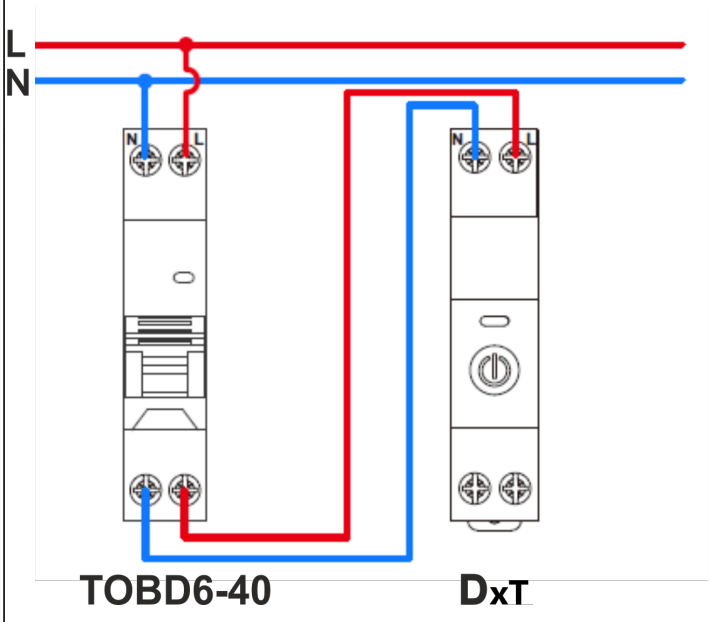
	Svarīgi:	Pārliecinieties, vai Wi-Fi tīkls ir stabils un tam ir pietiekams līmenis izvēlētajā uzstādīšanas vietā.

Savienojums

Lai pievienotu Nous D1T slēdzi, ir nepieciešams viedtālrunis vai personālais dators.

Procedūra slēdža pievienošanai Wi-Fi tīklam:

1	Pārliecinieties, vai tīkla, kuram ierīce tiks pievienota, frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā slēdzis netiks izveidots, jo ierīce nav paredzēta darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem;
2	Pievienojiet ierīci tīklam. Datorā tīklu sarakstā jāparādās piekļuves punktam "tasmota-xxxxxxxx", ja piekļuves punkts netiek atklāts, jums ir jāveic "RESET" saskaņā ar 11. punktu.
3	Izveidojiet savienojumu ar tīklāju "tasmota-xxxxxxxx"
4	Pēc savienojuma izveides ar piekļuves punktu pārlūkprogramma automātiski atvērsies un pāries uz saiti 192.168.4.1, ja šī darbība netika ievērota, tad jāatver pārlūkprogramma un adreses ievades laukā jāievada 192.168.4.1.
5	Atvērtajā lapā jums jāizvēlas piekļuves punkts un jāievada tā parole zemāk esošajā laukā un noklikšķiniet uz "Saglabāt".
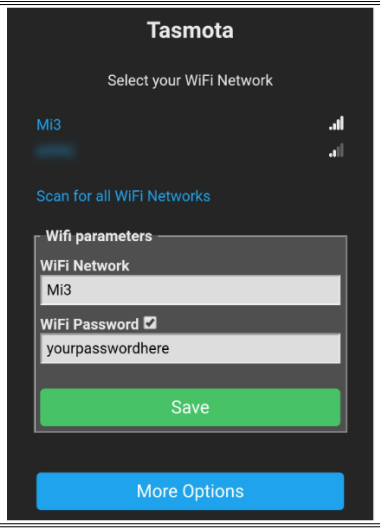	
6	Kad savienojums ir pabeigts, tiks parādīts uzraksts "Veiksmīgi izveidots savienojums ar Wi-Fi" un jūsu ierīces adrese tīklā.
7	Izveidojiet savienojumu ar savu Wi-Fi tīklu un dodieties uz adresi, kas norādīta 6. punktā
8	Jums būs jākalibrē ierīce strāvas avotam. Kā to izdarīt, varat uzzināt šeit: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Ierīce ir gatava lietošanai. Veidne un noteikumi jau ir aktivizēti, taču, ja tas būs nepieciešams vēlāk, varat to atrast zemāk

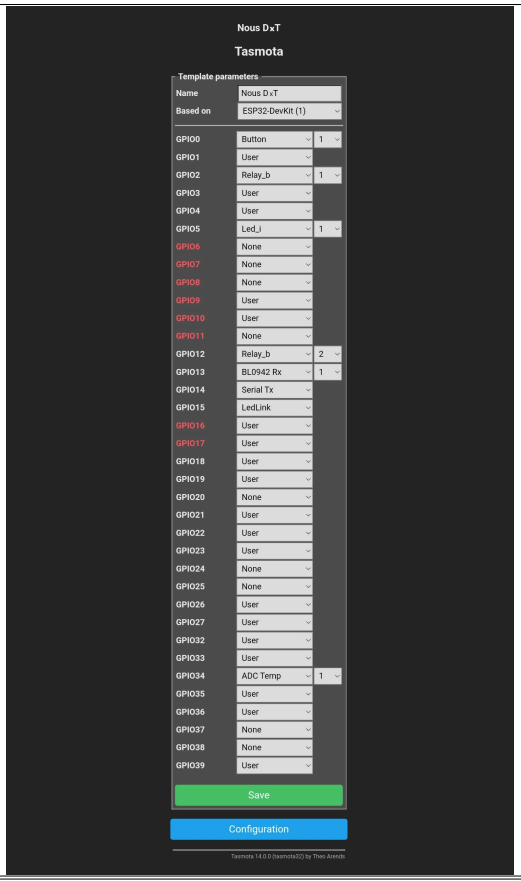

10	{"NAME":"Nav D1T","GPIO":[32,1,9312,1,1,320,1,1,9313,8160,3200,544,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,4736,1,1,0,0,1]"FAG":0"BASE":1} Veidne jāievada laukā "Veidne", atzīmējiet "Aktivizēt" un saglabājiet izmaiņas: 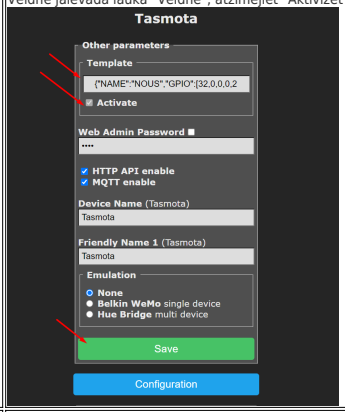
11	Lai ierīcē atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, jums ir nepieciešams: Iespraudiet un atvienojiet ierīci 6 reizes un atstājiet to ieslēgtu 7. - LED jāsāk mirgot, tas nozīmē, ka tā ir gatava atkal pievienoties; ja ir piekļuve tīmekļa saskarnei, tad konsolē ierakstiet " **reset 1" un nospiediet "enter"**
12	Lai savienotu ierīci ar viedās mājas sistēmām, izmantojot **Matter** protokolu, izlasiet šādu informāciju: https://tasmota.github.io/docs/Matter/

Tasmota ir ļoti paplašināma un elastīga lietojumprogramma, ko var integrēt ar:
Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings adapteris, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip тощо.
Plašāku informāciju skatiet šeit: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/