

# EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA



**PIEZĪME:** Tasmota nav komerciāls produkts, un atbalsts ir ierobežots. Jums jābūt gatavam patstāvīgi izpētīt un atrisināt iespējamās problēmas.

Detalizēta informācija par savienošanu, iestatījumu maiņu un modifikācijām ir sniegta vietnē " <https://tasmota.github.io/docs/> "

## apraksts

Viedais slēdzis NOUS D2T ar instalētu Tasmota atvērtā pirmkoda programmatūru (turpmāk tekstā slēdzis) paredzēts automātiskai un manuālai elektroierīču izslēgšanai telpā, attālināti piekļūstot caur Wi-Fi tīklu, izmantojot viedtālruni vai no plkst. personālo datoru, izmantojot tīmekļa saskarni. Saziņa ar slēdzi tiek konfigurēta, izmantojot Wi-Fi tīklu, kuram tiek izmantots bezvadu Wi-Fi adapteris. Slēdzis ir aprīkots ar mehānisku pogu un gaismas indikatoru, kas norāda ierīces stāvokli. Ierīce ir aprīkota ar elektromehānisko releju un atbalsta **Matter** protokolu.



**UZMANĪBU:** Viedligzdas savienojumu ar Wi-Fi tīklu nevar garantēt

visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla aprīkojuma kvalitātes, mobilās ierīces markas un modeļa, versijas, operētājsistēmas utt.

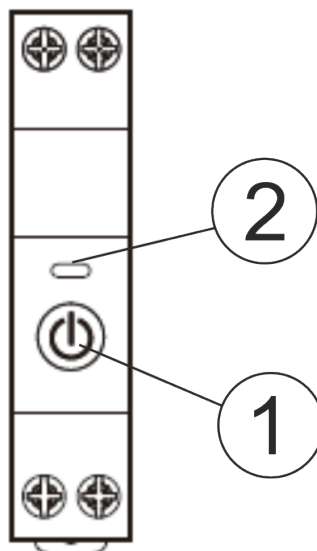
## PREVENTĪVIE PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiat izstrādājumu siltuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist vai tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši – ierīces diagnostiku un remontu drīkst veikt tikai sertificētā servisa centrā.
- Ja transportēšanas rezultātā radušies bojājumi, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu nomaiņu.
- Lūdzu, ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā pareizā stāvoklī un glabājiet to

bērniem nepieejamā vietā.

- Drošības apsvērumu dēļ lietošanas laikā pilnībā ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

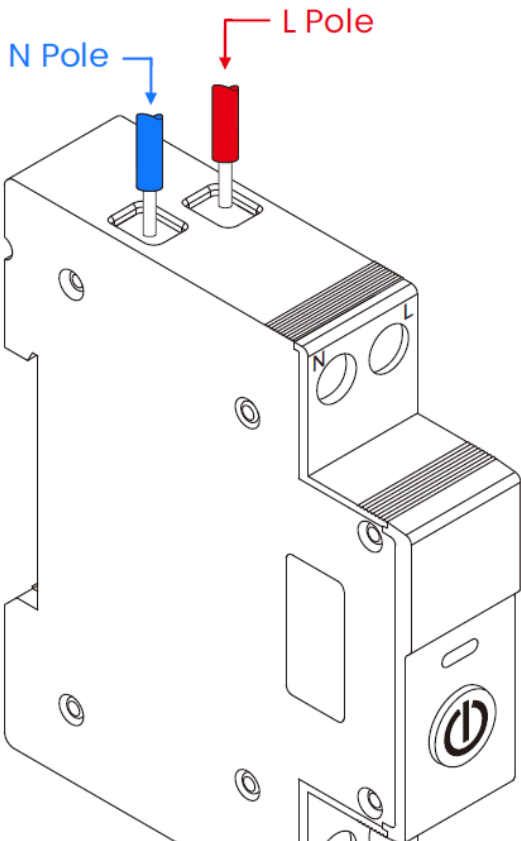
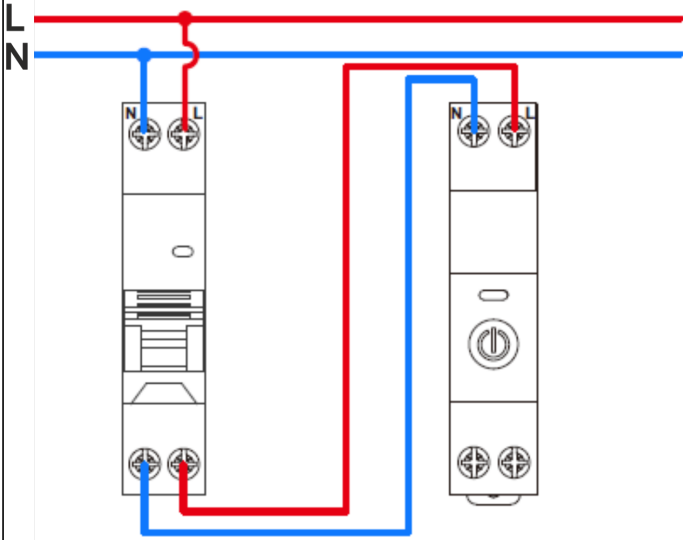
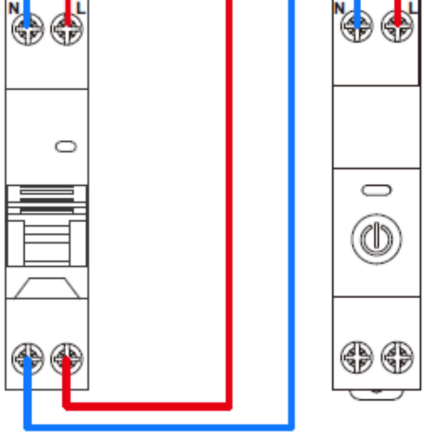
## Dizains un vadības ierīces



№	Vārds	apraksts
1	Poga	Īsi nospiežot pogu, ierīce tiek "IESLĒGTA" "IZSLĒGTA".
2	Indikators	Parāda pašreizējo ierīces statusu

## Uzstādīšana

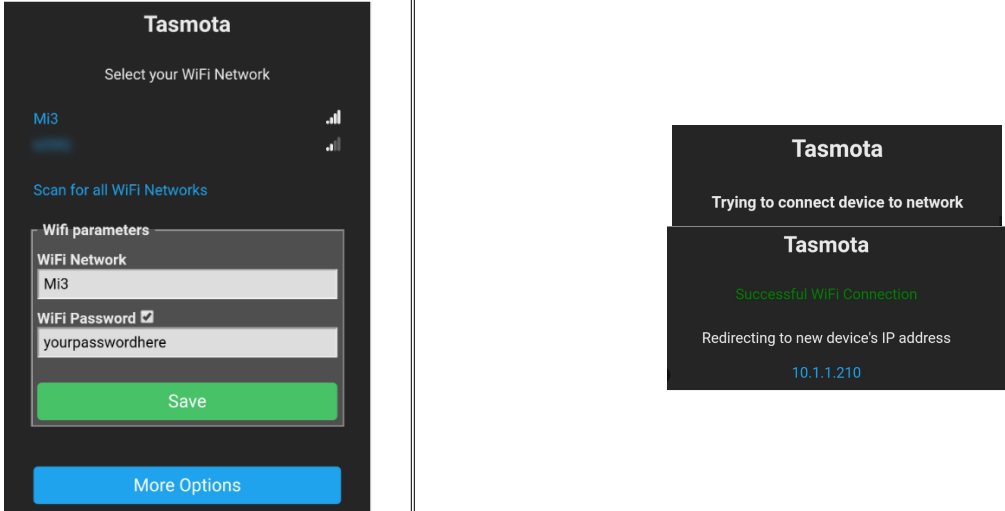
Uzstādīšanas procedūra:

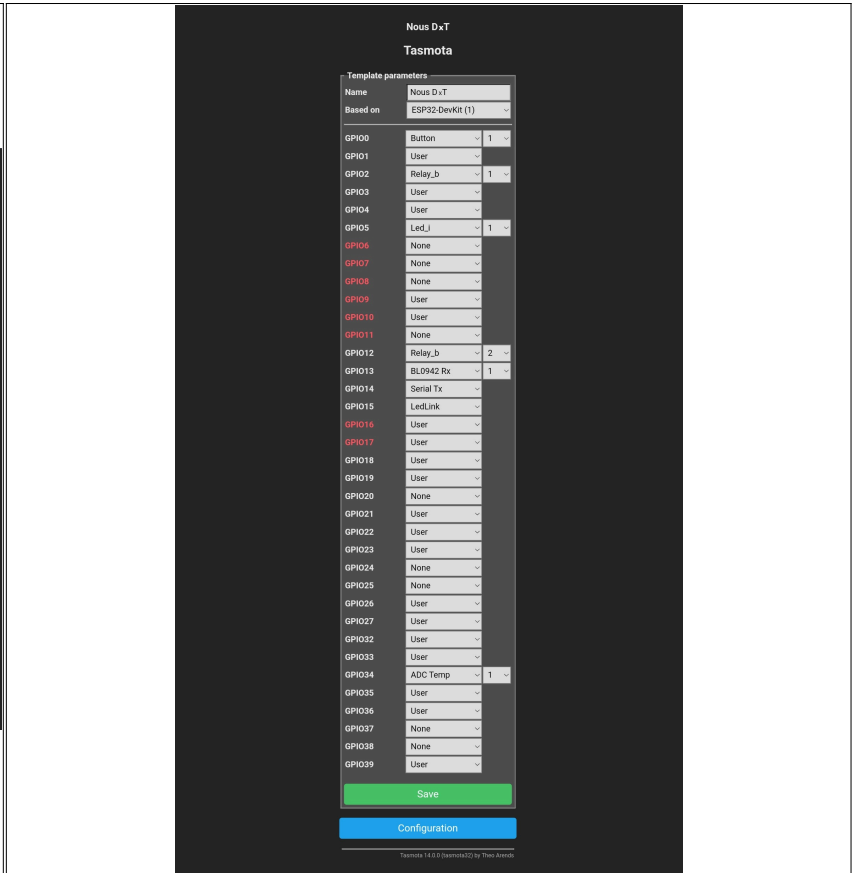
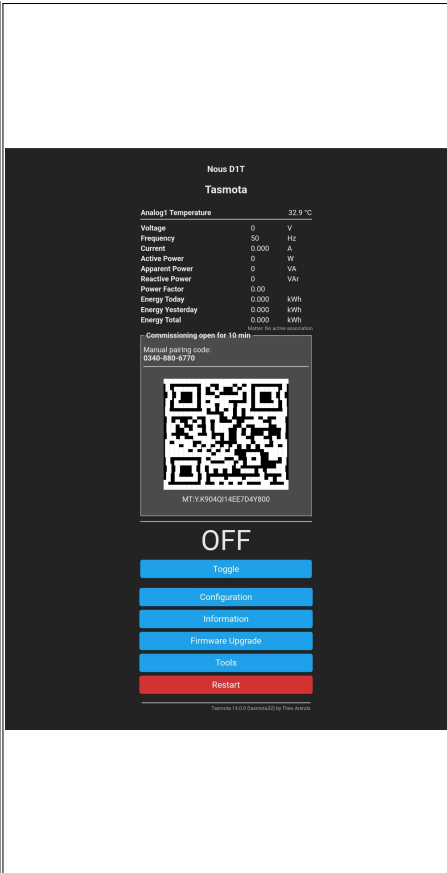
1	Pievienojiet slēdži, kā parādīts vienā no elektriskajām shēmām.	
2	<p>Marķējums:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L</b> — tīkla spaiļe (110-240 V) strāva (fāze)</li> <li>• <b>N</b> — tīkla spaiļe (110-240 V) neitrāla (nulle)</li> </ul>	
3	Kad instalēšana ir pabeigta, ierīce ir gatava lietošanai.	 <p><b>TOBD6-40</b>                      <b>DxT</b></p>
	Svarīgi:	Pārliedzieties, vai Wi-Fi tīkls izvēlētajā instalēšanas vietā ir stabils un tam ir pietiekams līmenis.

## Savienojums

Lai pievienotu Nous D2T slēdži, nepieciešams viedtālrunis vai personālais dators.

## Kā savienot slēdzi ar Wi-Fi tīklu:

1	Pārliecinieties, vai tīkla, kuram ierīce tiks pievienota, frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā slēdzis netiks izveidots, jo ierīce nav paredzēta darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem;
2	Pievienojiet ierīci tīklam. Datorā piekļuves punktam "tasmota-xxxxxxx" jāparādās tīklu sarakstā, ja piekļuves punkts netiek atklāts, jums ir jāveic "RESET" saskaņā ar 11. punktu.
3	Izveidojiet savienojumu ar piekļuves punktu "tasmota-xxxxxxx"
4	Pēc savienojuma izveides ar piekļuves punktu pārlūkprogramma automātiski atvērsies un pāries uz saiti 192.168.4.1, ja šī darbība nesekoja, tad jāatver pārlūkprogramma un adreses ievades laukā jāievada 192.168.4.1.
5	Atvērtajā lapā jums jāizvēlas piekļuves punkts un jāievada tā parole zemāk esošajā laukā un noklikšķiniet uz "Saglabāt".
	 <p>The image shows two screenshots of the Tasmota web interface. The left screenshot displays the 'Select your WiFi Network' screen with a list of networks, including 'Mi3', and a 'Wifi parameters' form with fields for 'WiFi Network' (filled with 'Mi3') and 'WiFi Password' (filled with 'yourpasswordhere'). A green 'Save' button is visible. The right screenshot shows a 'Trying to connect device to network' message, followed by a 'Successful WiFi Connection' message and a 'Redirecting to new device's IP address' message with the IP address '10.1.1.210' displayed in blue.</p>
6	Kad savienojums būs pabeigts, tiks parādīts uzraksts "Veiksmīgs savienojums ar Wi-Fi" un jūsu ierīces adrese tīklā.
7	Izveidojiet savienojumu ar savu Wi-Fi tīklu un dodieties uz adresi, kas norādīta 6. punktā.
8	Jums būs jākalibrē ierīce strāvas avotam. Kā to izdarīt, varat uzzināt šeit: <a href="https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/">https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/</a>
9	Ierīce ir gatava lietošanai. Veidne un noteikumi jau ir aktivizēti, bet, ja jums tas būs nepieciešams vēlāk, varat to atrast zemāk



10

```

{"NAME":"Nav
D1T","GPIO":[32,1,9312,1,1,320,1,1,9313,8160,3200,544,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,
1,1,0,0,0,0,1,1,4736,1,1,0,0,1]}FAG":0"BASE":1}
  
```

Veidne jāievada laukā "Veidne", atzīmējiet lodziņu "Aktivizēt" un saglabājiēt izmaiņas:

11

Lai ierīcē atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, jums ir nepieciešams:  
Iespraudiet un atvienojiet ierīci 6 reizes un atstājiēt to ieslēgtu 7. reizi — gaismas diodei jāsāk mirgot, kas nozīmē, ka ierīce ir gatava atkal pievienot;  
ja jums ir piekļuve tīmekļa saskarnei, konsolē ierakstiet " **reset 1**" un nospiediet "enter"

12

Lai savienotu ierīci ar viedās mājas sistēmām, izmantojot **Matter** protokolu, lūdzu, izlasiet šādu informāciju:  
<https://tasmota.github.io/docs/Matter/>

Tasmota ir ļoti paplašināma un elastīga programma, ko var integrēt ar:  
 Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings adapteris, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip toщо.  
 Plašāku informāciju skatiet šeit: <https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>