

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

apraksts

Mājas lietošanai paredzētais Nous E12 ZigBee oglekļa monoksīda detektors spēj noteikt oglekļa monoksīda noplūdes un novērst to radītos bojājumus. Tas izmanto ļoti stabilu elektroķīmisko gāzes sensoru, kam raksturīga stabilitāte un minimāla jutības novirze. Kad tiek konstatēta CO noplūde, kas sasniedz iestatīto sliekšni, detektors mirgo sarkanā krāsā un izdod skaņas trauksmi. Šis sensors ir piemērots uzstādīšanai dzīvojamās zonās, kur iespējamas oglekļa monoksīda noplūdes.

- Viena avota noteikšana, aizsargāta pret viltus trauksmēm putekļu, kukaiņu vai mitruma dēļ.
- Profesionāls labirinta dizains, ātra ugunsgrēka atklāšana.
- Paziņojumu funkcija, izmantojot lietotni, jebkurā laikā pārbaudiet akumulatora līmeni un darba statusu.
- Korpus izgatavots no ugunsdrošas plastmasas ar spīdīgu virsmu.



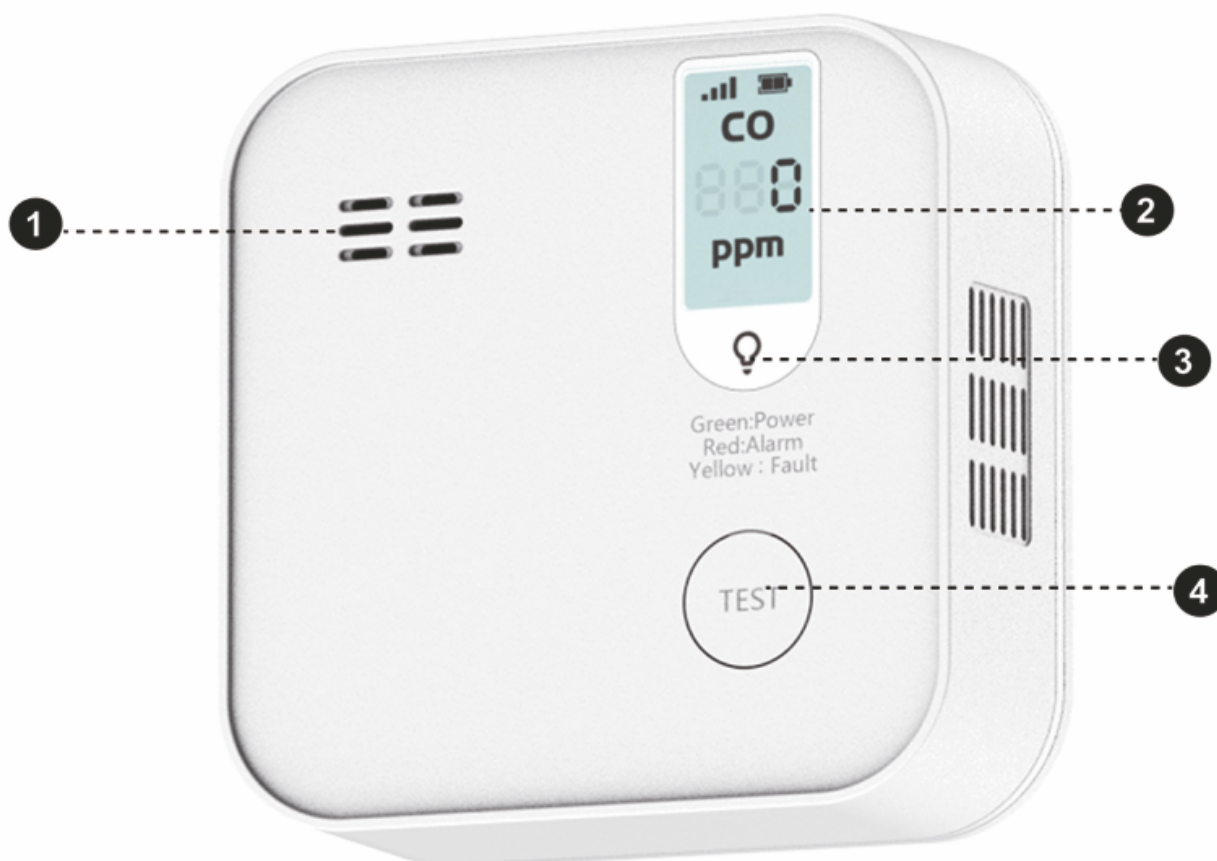
PIEZĪME. Lai izveidotu savienojumu, būs nepieciešams Nous E1, Nous E7 vai cits ar Tuya saderīgs ZigBee vārteja/centrmezgls.

Ierīces savienojumu ar internetu nevar garantēt visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla iekārtu kvalitātes, mobilās ierīces markas un modeļa, operētājsistēmas versijas utt.

PREVENTĪVI PASĀKUMI

- Rūpīgi izlasiet šos norādījumus.
- Izmantojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet produktu siltuma avotu, piemēram, radiatoru u. c., tuvumā.
- Neļaujiet ierīcei nokrist vai tikt pakļautai mehāniskai slodzei.
- Neizmantojiet ķīmiski aktīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus produkta tīrīšanai. Izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet produktu pats — ierīces diagnostiku un remontu drīkst veikt tikai sertificētā servisa centrā.

Dizains un vadība



Nr.	Vārds	apraksts
1	Pjezoelektriskais emitētājs	
2	LCD displejs	
3	Indikators	Parāda ierīces pašreizējo stāvokli
4	Poga	Ilgi nospiežot pogu (5-7 °C), tiek atiestatīti ierīces iestatījumi un tīkla savienojuma parametri.

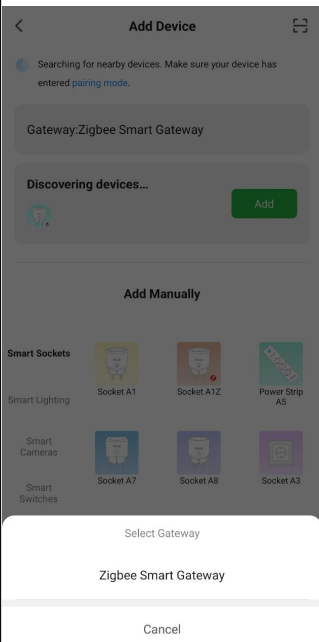
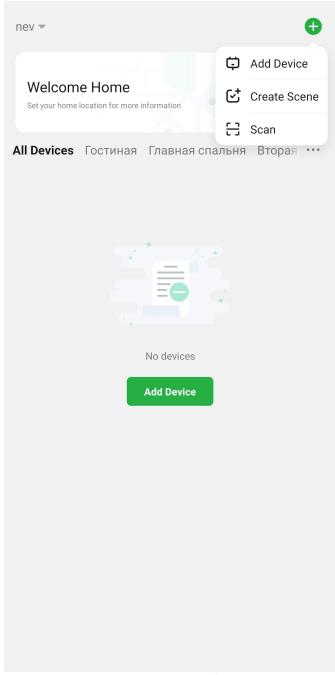
Savienojums

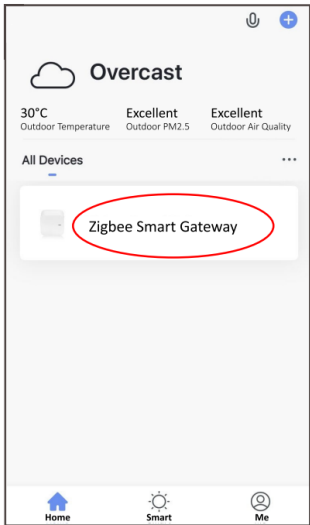
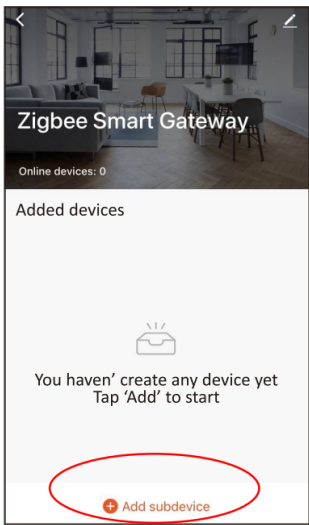
Lai pievienotu Nous E12 ierīci, nepieciešams viedtālrunis ar Android vai iOS mobilo operētājsistēmu un instalēta lietotne Nous Smart Home. Šī mobilā lietotne ir bezmaksas un lejupielādējama no Play Market un App Store. Lietotnes QR kods ir norādīts zemāk:



Pēc lietojumprogrammas instalēšanas, lai tā darbotos pareizi, tai jāpiešķir visas atļaujas atbilstošajā viedtālruņa iestatījumu sadaļā. Pēc tam jāreģistrē jauns šīs lietojumprogrammas lietotājs.

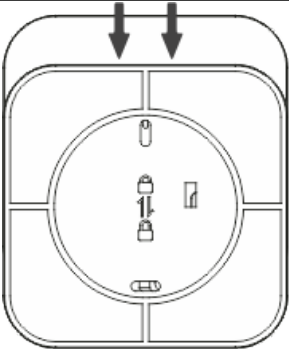
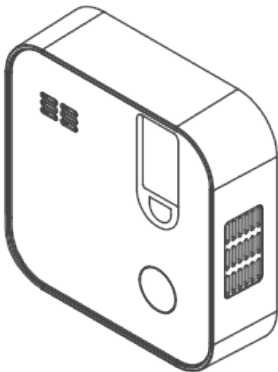
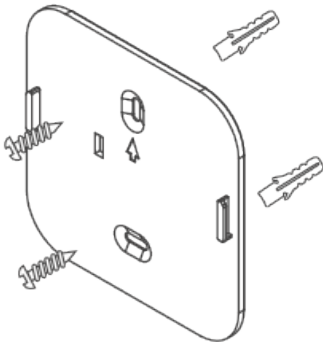
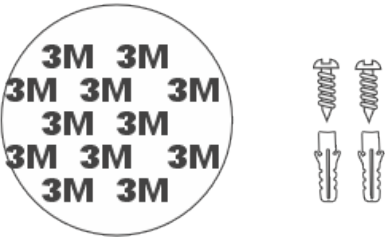
Kā savienot viedligzdu ar Zigbee tīklu:

1	Pievienojiet viedtālruni piekļuves punktam, kas tiks izmantots viedierīces pievienošanai. Pārliecinieties, vai tīkla frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā ierīce neizveidos savienojumu, jo ZigBee centrmezgli nav paredzēti darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem (jūsu ZigBee centrmezgla jau ir jābūt savienotam ar lietotni).
2	Ieslēdziet ierīci. Ja gaismas indikators nemirgo ātri, nospiediet pogu un turiet to nospiestu 5-7 sekundes, lai atiestatītu ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
3	Atveriet lietotni Nous Smart Home un noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu ierīci
4	Parādīsies automātiskā skenēšana, aicinot pievienot jaunu ierīci. Apstipriniet savienojumu un sāciet savienošanu pārī.
5	Ja automātiskās skenēšanas laikā jūsu ierīce netiek atrasta, varat to manuāli atlasīt no ierīču saraksta.
	

6	Cilnē "Pievienot manuāli" atlasiet kategoriju "Viedie sensori" un tajā modeli "E12 dūmu sensors", kā parādīts attēlā iepriekš;
7	Atvērtajā logā atlasiet "nākamais solis" un noklikšķiniet uz pogas "Uz priekšu";
8	savienojums ar Zigbee centrmezglu
	
8	Parādīsies logs, kurā norādīta tīkla savienojuma pakāpe un pašreizējais lietojumprogrammas lietotājs tiek pievienots ierīču sarakstam:
9	Kad procedūra būs pabeigta, parādīsies logs, kurā varēsiet piešķirt ierīcei nosaukumu un atlasīt telpu, kurā tā atrodas. Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home.
Kad ierīce lietotnē tiek ņemta no lietotāja ierīču saraksta, viedās kontaktligzdas iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem, un jums būs atkārtoti jāveic Wi-Fi savienojuma izveides procedūra. Ja Wi-Fi piekļuves punkta parole tika ievadīta nepareizi, lietotnē pēc taimera laika beigām tiks parādīts logs "Neizdevās izveidot savienojumu ar Wi-Fi", piedāvājot soli pa solim darbības problēmas novēršanai.	

Uzstādīšanas metode

Uzstādīšanas procedūra, izmantojot montāžas plāksni:

1	Pabīdīet montāžas plāksni uz leju. Pēc tam noņemiet no baterijas caurspīdīgo plastmasas plēvi un ievietojiet baterijas, ievērojot pareizo polaritāti.	
2	Izurbiet sienā divus 4 mm diametra caurumus 46 mm attālumā vienu no otra. Pēc tam ievietojiet caurumos divus plastmasas enkurus. Izlīdziniet iepakojumā esošo piekaramās plāksnes caurumu ar plastmasas enkura caurumu. Visbeidzot, nostipriniet to ar skrūvēm, līdz skrūvju galviņas ir vienā līmenī ar apšuvumu.	
3	Nospiediet pašpārbaudes pogu, lai pārbaudītu, vai ierīce var darboties ar skaņas un gaismas signālu.	
4	Izlīdziniet ierīces aizmugurē esošos caurumus ar montāžas plāksni un uzstādiet to.	
	Svarīgi:	Pārliecinieties, vai Wi-Fi tīkls izvēlētajā instalēšanas vietā ir stabils un tam ir pietiekams signāls.

Režīma paziņojums

LCD displejs	Režīms	Fenomens apraksts
--------------	--------	-------------------

	Iesildīšanās	LCD ekrānā tiek rādīta 120 sekunžu atpakaļskaitīšana . Zaļais indikators mirgo vienu reizi ik pēc 2 sekundēm .
	Normāls	Zaļais indikators mirgo vienu reizi ik pēc 40 sekundēm.
	Trauksme	Signāls nepārtraukti skan 4 reizes. Mirgo sarkanā gaisma. LCD displejā ir redzama reāllaika koncentrācija.
	Pārmērība	CO līmenis ir ārpus diapazona, kas pārsniedz 999.
	Testa režīms	LCD displejā ir redzams "000 ppm", indikatori mirgo sarkanā, zaļā, dzeltenā un sarkanā krāsā, un atskan skaņas signāls.
	Sensora darbības traucējumi	Dzeltenais indikators divreiz mirgo 40 sekundes , divreiz atskan skaņas signāls.
	Zems akumulatora līmenis	Dzeltenais indikators mirgo vienu reizi ik pēc 40 sekundēm, vienreiz atskan skaņas signāls. LCD ekrānā tiek parādīts tukšs akumulatora līmenis, akumulators nekavējoties jānomaina.
	Kalpošanas laika beigas	LCD displejā tiek parādīts ziņojums "End" (Beigas). Dzeltenā indikatora lampiņa deg nepārtraukti, skaņas signāls atskan trīs reizes ik pēc 60 sekundēm . Ierīce vairs nedarbojas normāli. Nepieciešama nomaiņa.

	ZigBee bezvadu sarunu režīms	Lai pārietu šajā režīmā, nospiediet un turiet testa pogu ilgāk par 5 sekundēm, un sarkanā indikatora lampiņa mirgos.
	ZigBee bezvadu savienošana pāri ir veiksmīga	Produkta bezvadu savienojums ar ZigBee tīklu ir veiksmīgi izveidots.

CO koncentrācija

CO koncentrācija	Trauksmes aktivizēšanas nosacījums
30 ppm	Nav modinātāja 120 minūtes.
50 ppm	Trauksme 60–90 minūtes.
100 ppm	Modinātājs 10–40 minūtes
300 ppm	Modinātājs uz 3 minūtēm

Ieteicamā uzstādīšanas vieta

Augstums:	Uzstādiet vismaz 1,8 m virs zemes .
Attālums no guļamistabas:	Ja jums ir tikai viens detektors, uzstādiet to tuvāk guļamistabai .

Attālums līdz ierīcēm:	Turieties 1-3 m attālumā no visām degvielu patērējošām ierīcēm .
Daudzstāvu ēkas:	