

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

apraksts

Nous E13 ūdens noplūdes vai trūkuma detektors. Ierīce var darboties kā skaņas trauksmes signāls, kā arī sūtīt paziņojumus, izmantojot mobilo lietotni.

- Viena avota noteikšana, aizsargāta pret viltus trauksmēm putekļu, kukaiņu vai mitruma dēļ.
- Profesionāls labirinta dizains, ātra ugunsgrēka atklāšana.
- Paziņojumu funkcija, izmantojot lietotni, jebkurā laikā pārbaudiet akumulatora līmeni un darba statusu.
- Korpuss izgatavots no ugunsdrošas plastmasas ar spīdīgu virsmu.



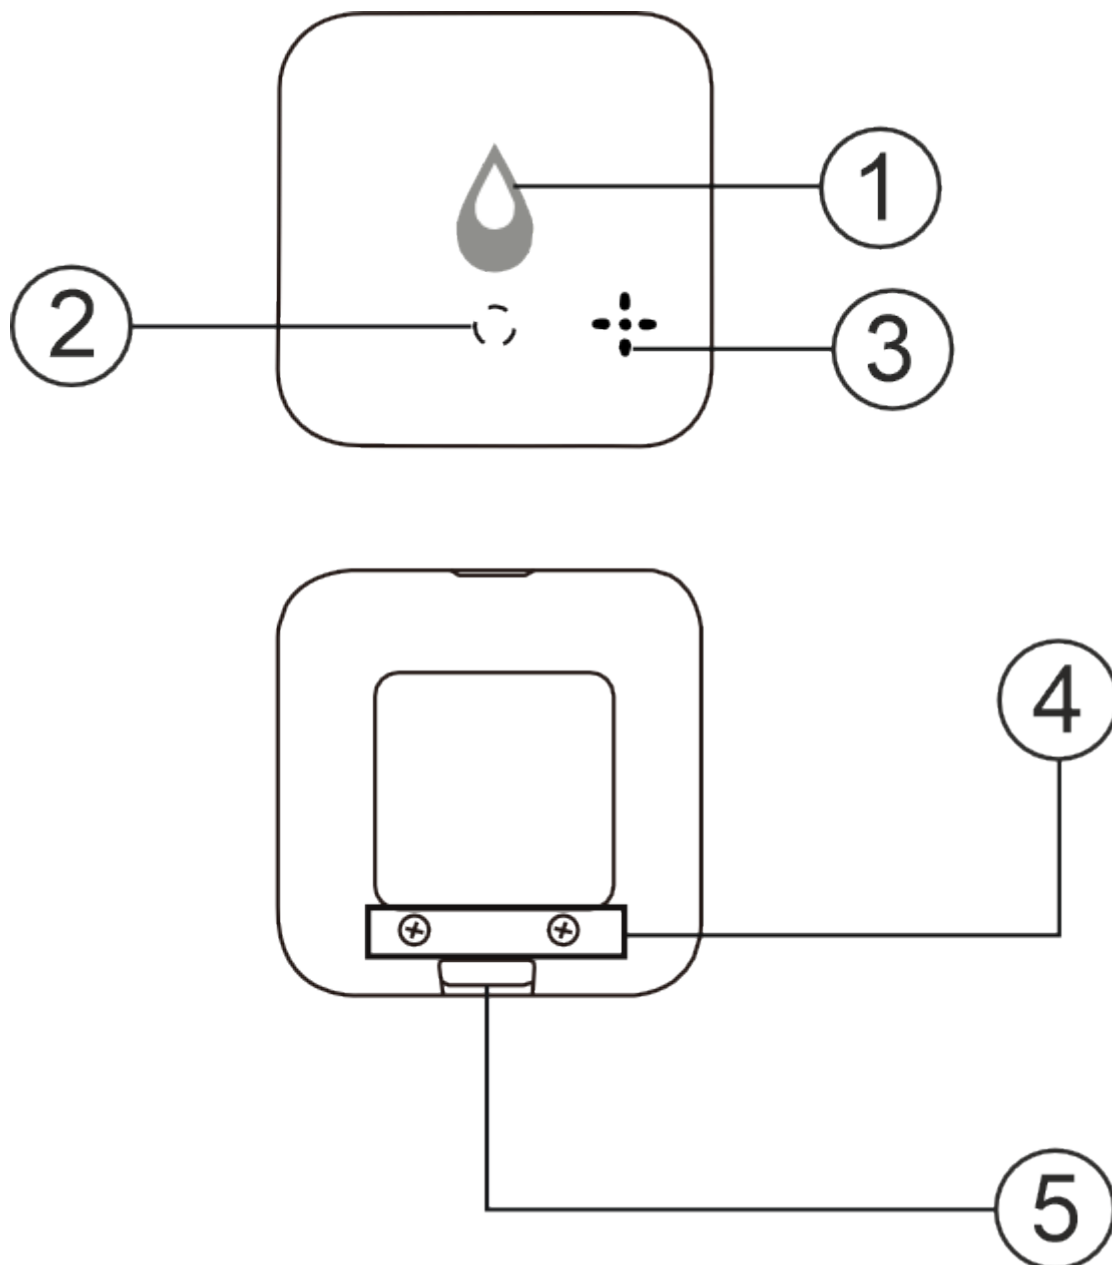
PIEZĪME. Lai izveidotu savienojumu, būs nepieciešams Nous E1, Nous E7 vai cits ar Tuya saderīgs ZigBee vārteja/centrmezgls.

Ierīces savienojumu ar internetu nevar garantēt visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla iekārtu kvalitātes, mobilās ierīces markas un modeļa, operētājsistēmas versijas utt.

PREVENTĪVI PASĀKUMI

- Rūpīgi izlasiet šos norādījumus.
- Izmantojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet produktu siltuma avotu, piemēram, radiatoru u. c., tuvumā.
- Neļaujiet ierīcei nokrist vai tikt pakļautai mehāniskai slodzei.
- Neizmantojiet ķīmiski aktīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus produkta tīrīšanai. Izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet produktu pats — ierīces diagnostiku un remontu drīkst veikt tikai sertificētā servisa centrā.

Dizains un vadība



Nr.	Vārds	apraksts
1	Poga	Ilgi nospiežot pogu (5-7 °C), tiek atiestatīti ierīces iestatījumi un tīkla savienojuma parametri.
2	Indikators	Parāda ierīces pašreizējo stāvokli
3	Dinamisks	Skaņas trauksme
4	Noteikšanas saskares punkti	Spēja pievienot skrūves, lai paātrinātu ūdens noplūdes noteikšanu
5	Detekcijas kabeļa saskarne	Lai pievienotu pagarinātāju

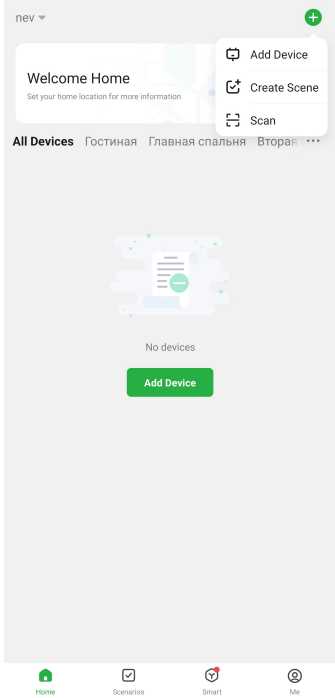
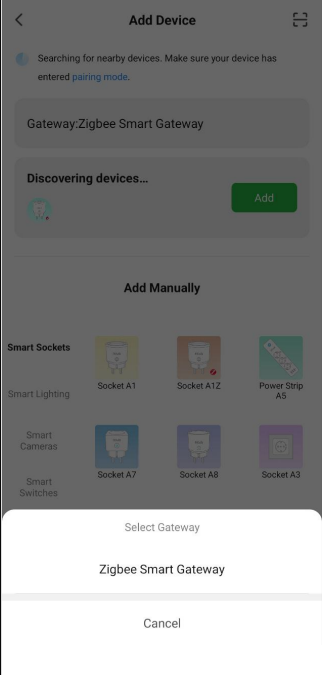
Savienojums

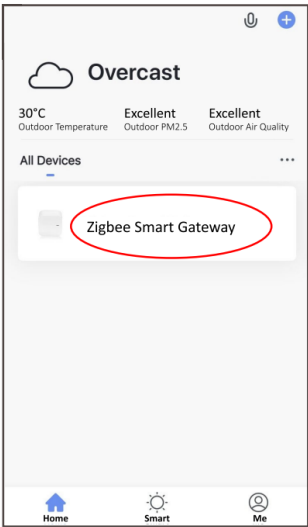
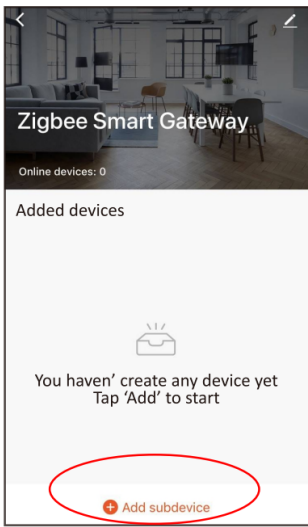
Lai pievienotu Nous E13 ierīci, nepieciešams viedtālrunis ar Android vai iOS mobilo operētājsistēmu un instalēta lietotne Nous Smart Home. Šī mobilā lietotne ir bezmaksas un lejupielādējama no Play Market un App Store. Lietotnes QR kods ir norādīts zemāk:



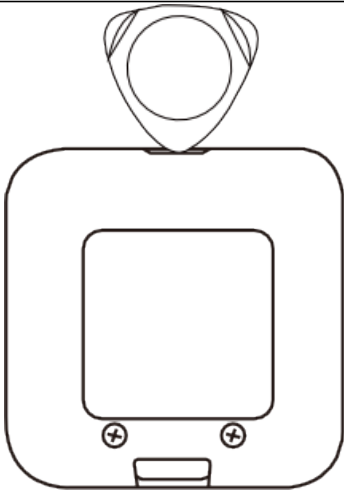
Pēc lietojumprogrammas instalēšanas, lai tā darbotos pareizi, tai jāpiešķir visas atļaujas atbilstošajā viedtālruna iestatījumu sadaļā. Pēc tam jāreģistrē jauns šīs lietojumprogrammas lietotājs.

Kā savienot viedligzdu ar Zigbee tīklu:

1	Pievienojiet viedtālruni piekļuves punktam, kas tiks izmantots viedierīces pievienošanai. Pārļiecinieties, vai tīkla frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā ierīce neizveidos savienojumu, jo ZigBee centrmezgli nav paredzēti darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem (jūsu ZigBee centrmezglaļ jau ir jābūt savienotam ar lietotni).
2	Ieslēdziet ierīci. Ja gaismas indikators nemirgo ātri, nospiediet pogu un turiet to nospiestu 5-7 sekundes, lai atiestatītu ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
3	Atveriet lietotni Nous Smart Home un noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu ierīci
4	Parādisies automātiskā skenēšana, aicinot pievienot jaunu ierīci. Apstipriniet savienojumu un sāciet savienošanu pāri.
5	Ja automātiskās skenēšanas laikā jūsu ierīce netiek atrasta, varat to manuāli atlasīt no ierīču saraksta.
 	
6	Cilnē "Pievienot manuāli" atlasiet kategoriju "Viedie sensori" un tajā modeli "E13 dūmu sensors", kā parādīts attēlā iepriekš;

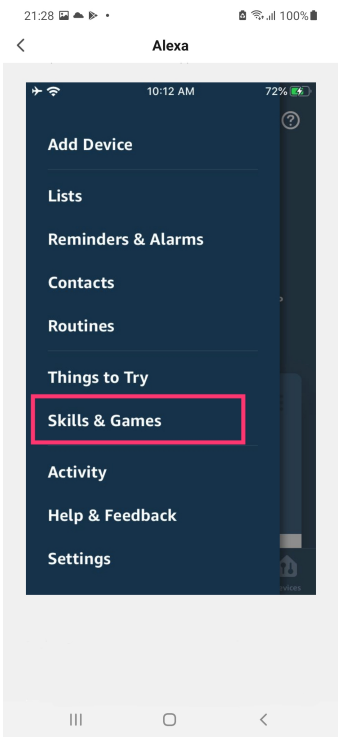
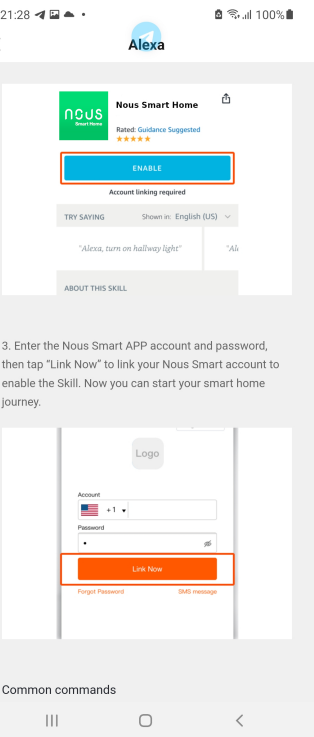
7	Atvērtajā logā atlasiet "nākamais solis" un noklikšķiniet uz pogas "Uz priekšu";
8	savienojums ar Zigbee centrmezglu
	
8	Parādīsies logs, kurā norādīta tīkla savienojuma pakāpe un pašreizējais lietojumprogrammas lietotājs tiek pievienots ierīču sarakstam:
9	Kad procedūra būs pabeigta, parādīsies logs, kurā varēsiet piešķirt ierīcei nosaukumu un atlasīt telpu, kurā tā atrodas. Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home.
Kad ierīce lietotnē tiek noņemta no lietotāja ierīču saraksta, viedās kontaktligzdas iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem, un jums būs atkārtoti jāveic Wi-Fi savienojuma izveides procedūra. Ja Wi-Fi piekļuves punkta parole tika ievadīta nepareizi, lietotnē pēc taimera laika beigām tiks parādīts logs "Neizdevās izveidot savienojumu ar Wi-Fi", piedāvājot soli pa solim darbības problēmas novēršanai.	

Baterijas nomaiņa

1	Atveriet ierīces korpusu, kā parādīts attēlā.	
2	Izņemiet baterijas un pēc tam ievietojiet divas jaunas AAA baterijas, ievērojot pareizo polaritātes marķējumu.	
3	Nospiediet pogu, lai pārbaudītu signalizāciju, un pēc tam uzstādiet signalizāciju darba vietā.	

Kā savienot ierīci ar Alexa

1	Piesakieties, izmantojot savu Alexa kontu un paroli (ja vēl neesat reģistrējies, vispirms reģistrējieties); Kad esat pieteicies, noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī, pēc tam noklikšķiniet uz "Iestatījumi" un atlasiet "Iestatīt jaunu ierīci";
2	Iestatījumu joslā atlasiet "Prasmes" un pēc tam meklēšanas joslā meklējiet "NOUS Smart Home"; Meklēšanas rezultātos atlasiet NOUS Smart Home un pēc tam noklikšķiniet uz Iespējot.

3	Ievadiet iepriekš reģistrēto lietotājvārdu un paroli (konts tiek atbalstīts tikai Amerikas Savienotajās Valstīs); Ja redzat pareizo lapu, tas nozīmē, ka Alexa konts ir saistīts ar NOUS Smart Home kontu.
	
4	Ierīču atrašana: Lietotājiem ir jāsaka Echo: "Echo (vai Alexa), atveriet manas ierīces". Echo sāks atrast ierīces, kas pievienotas NOUS Smart Home lietotnē, un rezultātu parādīšanai būs nepieciešamas aptuveni 20 sekundes. Vai arī varat noklikšķināt uz "Atvērt ierīces" Alexa lietotnē, un tiks parādītas veiksmīgi atrastās ierīces. Piezīme: "Echo" ir viens no modināšanas nosaukumiem, kas var būt jebkurš no šiem trim nosaukumiem (Iestatījumi): Alexa/Echo/Amazon.
5	Atbalsta prasmju saraksts Lietotājs var kontrolēt ierīces, izmantojot šādus norādījumus: Alexa, ieslēdz [ierīce] Alexa, izslēdz [ierīce]
Uzmanību: ierīces nosaukumam ir jāatbilst NOUS Smart Home lietotnes nosaukumam.	