

EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

apraksts

Nous E8 mājas ZigBee fotoelektriskais dūmu signalizācija atklāj ugunsgrēku, nosakot dūmus. Kad dūmi telpā sasniedz noteiktu koncentrāciju, signalizācija izdod skaņas un gaismas trauksmi. Šī signalizācija ir piemērota dzīvojamām ēkām.

- Viena avota noteikšana ir aizsargāta pret viltus pozitīviem rezultātiem putekļu, kukaiņu vai mitruma dēļ.
- Profesionāls labirinta dizains, ātra ugunsgrēka atklāšana.
- Lietotāju paziņošanas funkcija, jebkurā laikā pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un darba statusu.
- Korpuss izgatavots no ugunsdrošas plastmasas ar spīdīgu virsmu.



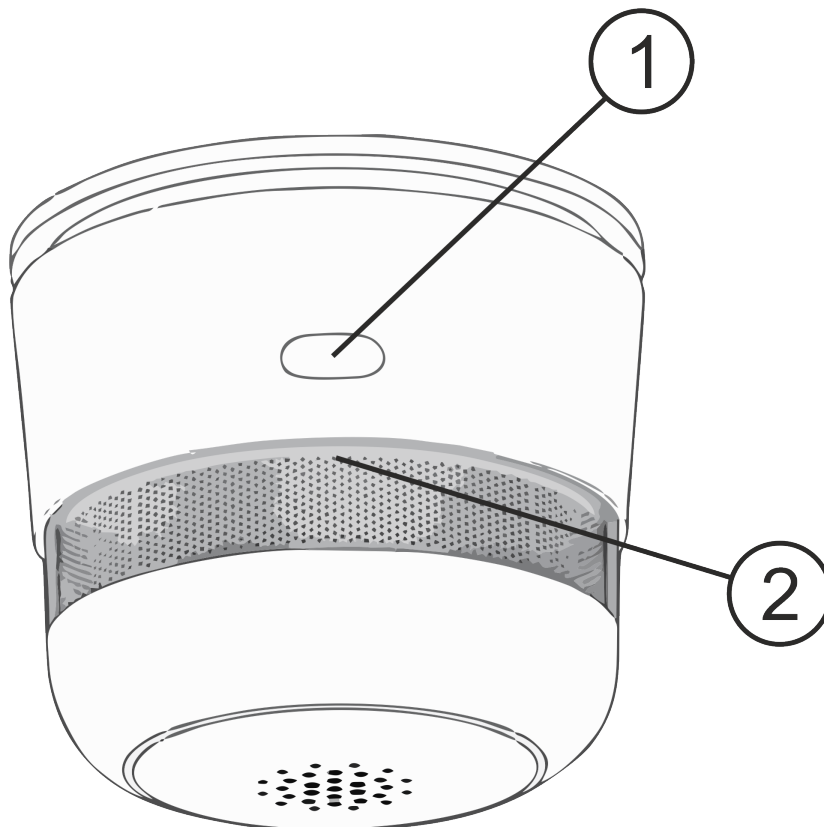
PIEZĪME. Lai izveidotu savienojumu, jums būs nepieciešama Nous E1, Nous E7 vai cita ar Tuya saderīga ZigBee vārteja/centrmezgls.

Ierīces savienojumu ar internetu nevar garantēt visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla aprīkojuma kvalitātes, mobilās ierīces zīmola un modeļa, operētājsistēmas versijas utt. .

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.

Dizains un vadības ierīces



№	Vārds	apraksts
1	Poga	Ilgi nospiežot pogu (5-7 C), tiek atiestatīti ierīces iestatījumi un tīkla savienojuma parametri.
2	Indikators	Parāda ierīces pašreizējo stāvokli

Savienojums

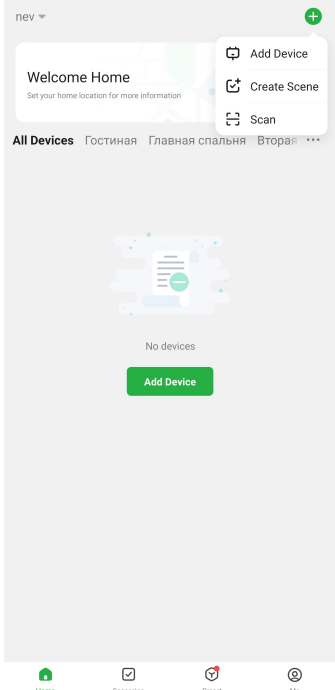
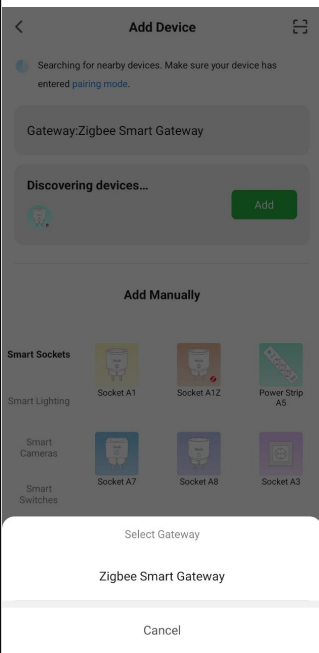
Lai pieslēgtu ierīci Nouis E8, nepieciešams viedtālrunis uz Android vai iOS mobilās operētājsistēmas bāzes ar instalētu Nouis Smart Home aplikāciju. Šī mobilā lietojumprogramma ir bezmaksas, un to var lejupielādēt no Play Market un App Store. Pieteikuma QR kods ir norādīts zemāk:

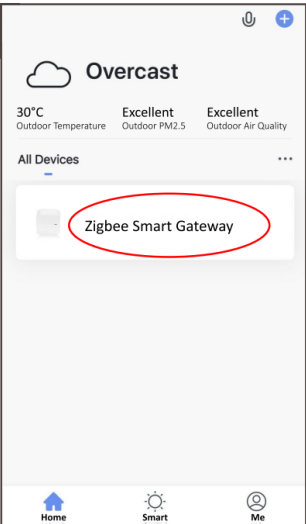
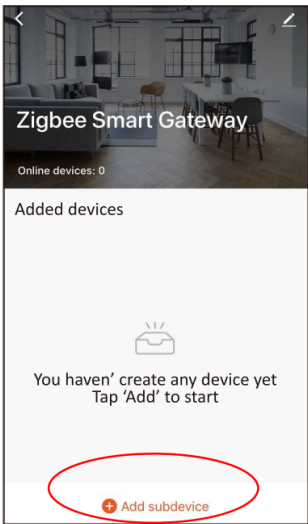


Pēc programmas instalēšanas tās pareizai darbībai ir jāpiešķir tai visas atļaujas

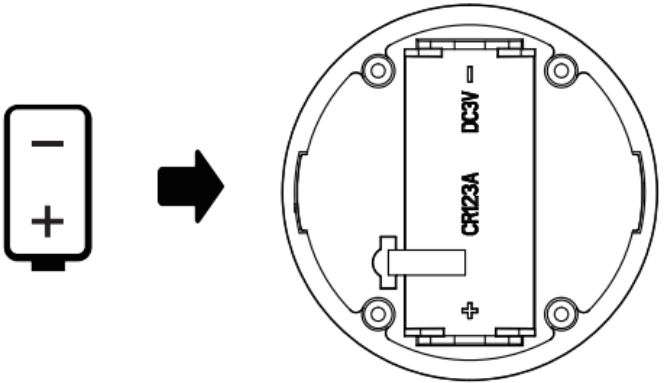
attiecīgajā viedtālruna iestatījumu sadaļā. Pēc tam jums ir jāreģistrē jauns šīs programmas lietotājs.

Procedūra viedligzdas pievienošanai Zigbee tīklam:

1	Savienojiet viedtālruni ar piekļuves punktu, kas tiks izmantots viedierīces pievienošanai. Pārliedzinieties, ka tīkla frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā ierīce netiks savienota, jo Zigbee Habs nav paredzēts darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem; (jūsu ZigBee centrmezglam jau jābūt savienotam ar lietotni)
2	Ieslēdziet ierīci. Ja pasaules indikators ātri nemirgo, nospiediet pogu 5-7 sekundes, lai atiestatītu ierīces iestatījumus uz rūpnīcas vērtībām.
3	Atveriet lietotni Nous Smart Home un noklikšķiniet uz pogas, lai pievienotu jaunu ierīci
4	Parādisies automātiskā skenēšana, kas liks pievienot jaunu ierīci. Apstipriniet savienojumu un sāciet savienošanu pārī.
5	Ja automātiskā skenēšana neredz jūsu ierīci, varat to manuāli atlasīt ierīču sarakstā
	
6	Cilnē "Pievienot manuāli" atlasiet kategoriju "Viedie sensori" un tajā modeli "E8 dūmu sensors", kā parādīts attēlā iepriekš;
7	Atvērtajā logā atlasiet "nākamais solis" un noklikšķiniet uz pogas "Nākamais";
8	savienojums ar Zigbee centrmezglu

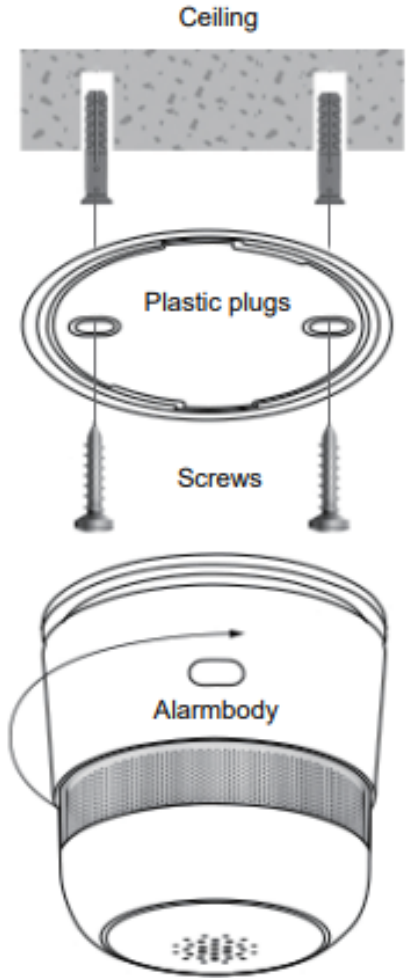
	
8	Parādīsies logs, kas norāda tīkla savienojuma pakāpi un pievienos pašreizējo programmas lietotāju ierīču sarakstam:
9	Pēc procedūras parādīsies logs, kurā varēsiet norādīt ierīces nosaukumu un izvēlēties telpu, kurā tā atrodas. Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home.
Kad ierīce tiek noņemta no lietojumprogrammas lietotāja ierīču saraksta, viedligzdas iestatījumi tiks atiestatīti uz rūpnīcas vērtībām un būs vēlreiz jāsašina Wi-Fi tīkla savienojuma procedūra. Ja Wi-Fi piekļuves punkta parole tika ievadīta nepareizi, pēc taimera termiņa beigām lietojumprogrammā tiek parādīts logs "Neizdevās izveidot savienojumu ar Wi-Fi" ar soli pa solim sniegtiem norādījumiem, kā novērst problēmu.	

Akumulatora nomaiņa

1	Lai nomainītu akumulatoru, atvienojiet dūmu detektoru no stiprinājuma kronšteina, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.	
2	Izņemiet akumulatoru un pēc tam ievietojiet jaunu, ievērojot pareizo polaritāti.	
3	Nospiediet pogu, lai pārbaudītu modinātāju, pēc tam uzstādiet modinātāju uz stiprinājuma kronšteina, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu to vietā.	

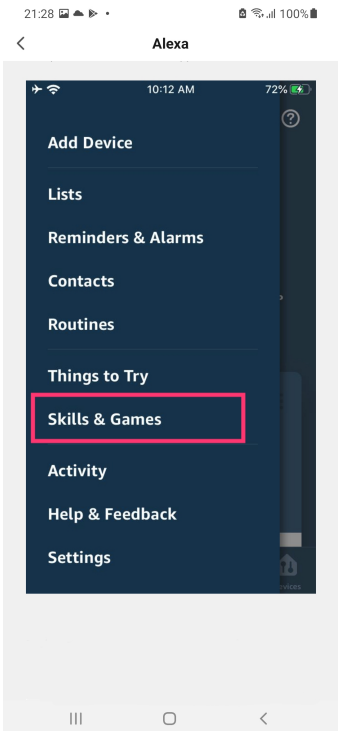
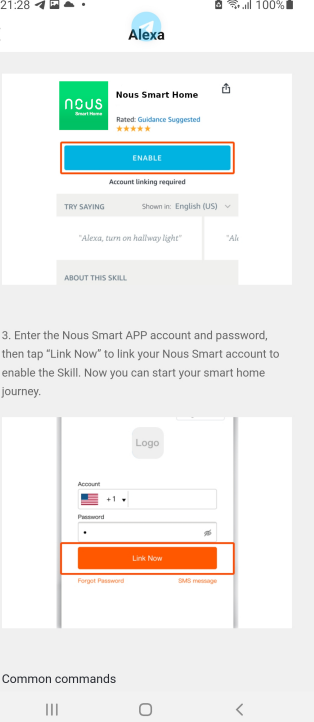
Uztādīšanas metode

Uztādīšanas procedūra, izmantojot montāžas plāksni:

1	Novietojiet montāžas plāksni vēlamajā uzstādīšanas vietā un atzīmējiet vietu, kur jāizurbj caurumi.	
2	Izurbiet divus caurumus ar diametru 4 milimetri (attālums starp tiem ir 32 milimetri).	
3	Ievietojiet plastmasas aizbāžņus caurumos.	
4	Ievietojiet skrūves montāžas plāksnē un cieši pievelciet tās spraudņos.	
5	Novietojiet dūmu detektoru uz stiprinājuma kronšteina un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai nostiprinātu.	
6	Dūmu detektors ir nostiprināts, kad caurumi starp montāžas plāksni un dūmu detektoru sakrīt.	
7	Nospiediet testa pogu, lai pārbaudītu, vai dūmu signalizācija darbojas pareizi. Ja nav skaņas, signalizācija ir bojāta un to nevar izmantot.	
	Svarīgi:	Pārliedzinieties, vai Wi-Fi tīkls ir stabils un tam ir pietiekams līmenis izvēlētajā uzstādīšanas vietā.

Kā savienot ierīci ar Alexa

1	Pierakstieties ar savu Alexa kontu un paroli (ja vēl neesat pierakstījies, vispirms reģistrējieties); Pēc pieteikšanās noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī, pēc tam noklikšķiniet uz "Iestatījumi" un atlasiet "Iestatīt jaunu ierīci";
2	Opciju joslā atlasiet "Prasmes", pēc tam meklēšanas joslā meklējiet "NOUS Smart Home"; Meklēšanas rezultātos atlasiet NOUS Smart Home un pēc tam noklikšķiniet uz iespējot.
3	Ievadiet lietotājmācību un paroli, kuru iepriekš reģistrējāt (konts tiek atbalstīts tikai Amerikas Savienotajās Valstīs); Kad redzat pareizo lapu, tas nozīmē, ka jūsu Alexa konts ir saistīts ar jūsu NOUS Smart Home kontu.

	
4	Ierīces atklāšana: lietotājiem Echo ir jāpasaka: "Echo (vai Alexa), atveriet manas ierīces." Echo sāks atrast NOUS Smart Home APP pievienotās ierīces, būs nepieciešamas aptuveni 20 sekundes, lai parādītu rezultātu. Vai arī varat noklikšķināt uz "Atvērt ierīces" Alexa APP, tas parādīs veiksmīgi atrastās ierīces. Piezīme: "Echo" ir viens no modināšanas nosaukumiem, kas var būt jebkurš no šiem trim nosaukumiem (Iestatījumi): Alexa/Echo/Amazon.
5	Atbalsta prasmju saraksts Lietotājs var vadīt ierīces, izmantojot šādas instrukcijas: Alexa, ieslēgt [ierīce] Alexa, izslēgt [ierīce]
Uzmanību: ierīces nosaukumam ir jāatbilst NOUS Smart Home APP.	