

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Viedā spuldze ZigBee P3Z

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist vai pakļaut tai mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to **tieši**



Reģistrējieties ar savu mobilā tālruņa numuru/e-pastu un pēc tam piesakieties

***un jums būs nepieciešama Nous E1, Nous E7 vai cita ar Tuya saderīga ZigBee vārteja/centrmezgls**

1. Ieslēdziet ierīci (jūsu ZigBee centrmezgls jau jābūt savienotam ar lietotni)
2. Pārlicinieties, vai indikators mirgo ātri (ja nē, izslēdziet - ieslēdziet - izslēdziet - ieslēdziet - izslēdziet - ieslēdziet un pagaidiet, līdz tas sāk ātri mirgot)
3. Ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietu savā tālrunī (īslaicīgi)
4. Atveriet lietotni Nous Smart
5. Noklikšķiniet uz + un pievienojiet ierīci
6. Parādīsies automātiskā skenēšana, kas liks pievienot jaunu ierīci.
7. Apstipriniet savienojumu un sāciet savienošanu pārī
8. Kad ierīce ir savienota pārī, varat pārdēvēt ierīci, ja vēlaties, un tā ir gatava lietošanai.
9. Ja automātiskā skenēšana neredz jūsu ierīci, varat to manuāli atlasīt ierīču sarakstā un turpināt savienojumu no 7. darbības.

automātisks skenēšanas savienojums vai manuāls savienojums



Add Device



 Searching for nearby devices. Make sure your device has entered [pairing mode](#).

Gateway: Zigbee Smart Gateway

Discovering devices...



Add

Add Manually

Smart Sockets



Socket A1



Socket A1Z



Power Strip
A5

Smart Lighting

Smart Cameras



Socket A7




Socket A8




Socket A3

Smart Switches

Smart Sensors

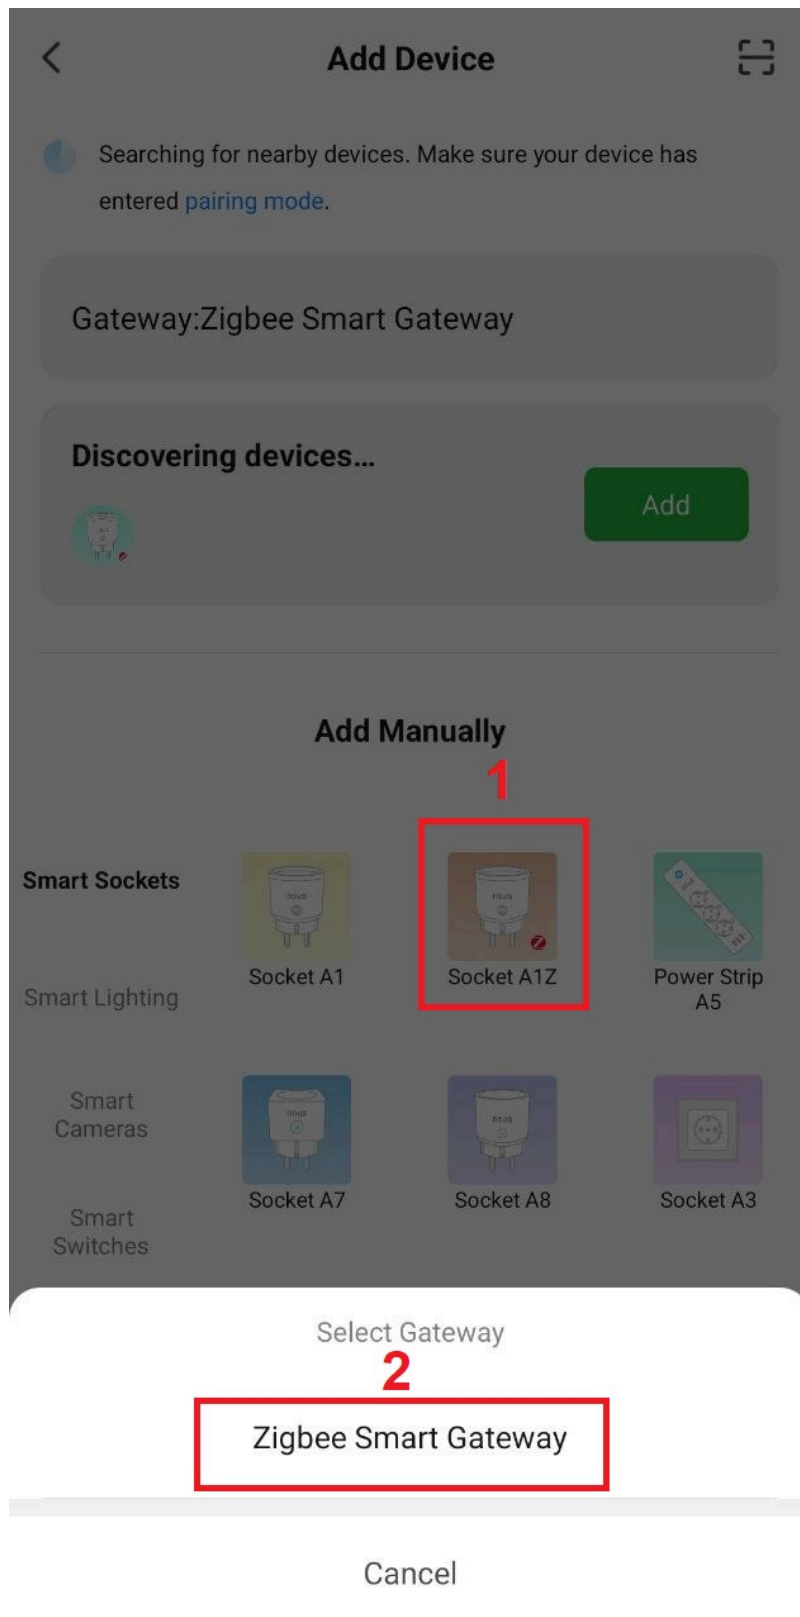

savienojums ar zigbee centrmezglu

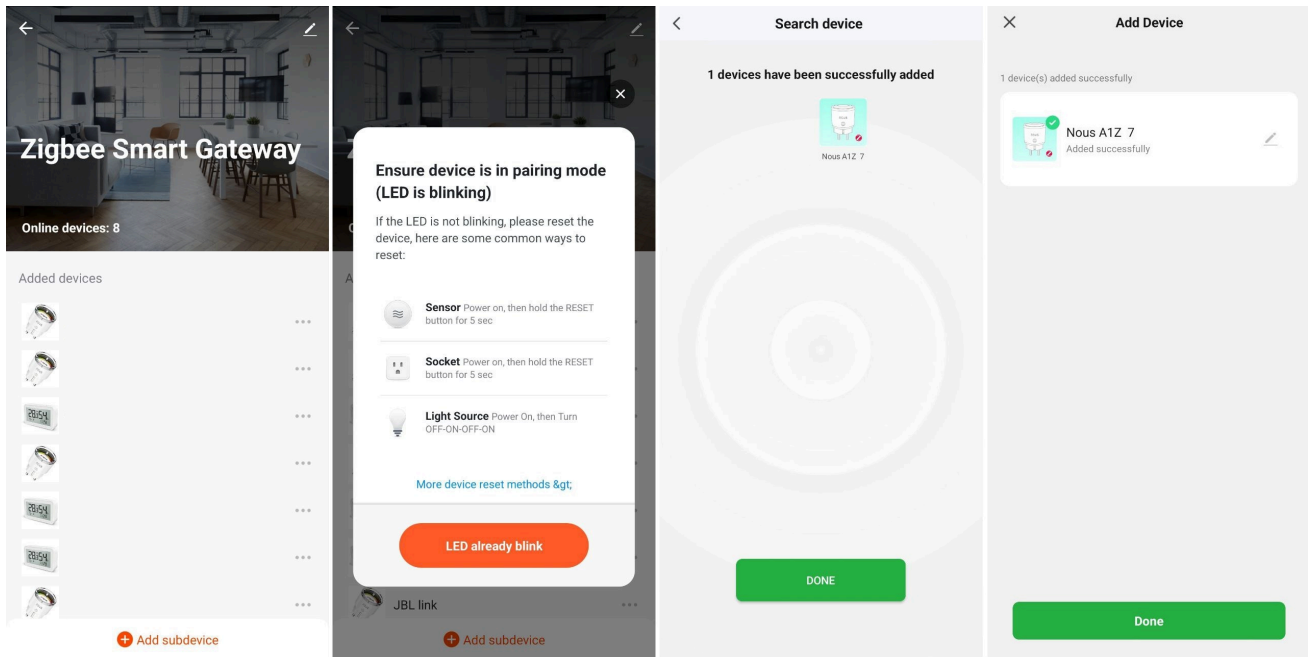

Piezīme. Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home.

Izveidojiet grupu

Viss, kas jums jādara, ir jāiet uz vienas no spuldzēm iestatījumiem, noklikšķiniet uz "izveidot grupu" un pēc tam atlasiet spuldzes, kuras vēlaties iekļaut šajā grupā.

Piešķiriet šai grupai sev tīkamu nosaukumu, un pēc tam tā tiks parādīta jūsu panelī kā jauna ierīce.

Tagad varat doties uz šo jauno grupu un vadīt šīs spuldzes kā vienu ierīci, un mūzika derēs arī visiem ;)

Izmantojot Amazon Echo iso ceļvedi

Kas jums būs nepieciešams...

Amazon Alexa PROGRAMMA un konts

NOUS Smart Home programma un konts (Lietotājiem ir jāreģistrē savs konts, izvēloties savu ASV reģionu)

Echo, Echo Dot, Tap vai citas Amazon balss ierīces.

Padoms. Pēc veiksmīgas iestatīšanas pārdēvējiet ierīci. Ierīces nosaukumā ieteicams lietot vieglu angļu valodas vārdu izrunu.

(Amazon Echo īslaicīgi atbalsta tikai angļu valodu)

Iestatiet skaļruni, izmantojot lietotni Alexa

- Pierakstieties ar savu Alexa kontu un paroli (ja vēl neesat pierakstījies, vispirms reģistrējieties); Pēc pieteikšanās noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī, pēc tam noklikšķiniet uz "Iestatījumi" un atlasiet "Iestatīt jaunu ierīci";

- Izvēlieties ierīci (piemēram, Echo). Kad parādās vajadzīgā lapa, nospiediet un turiet mazo punktu uz atbalss joslas, līdz indikators kļūst dzeltens. Pēc tam programmā noklikšķiniet uz "Turpināt".
- Izvēlieties īpašu WIFI un pagaidiet dažas minūtes.
- Pēc ievada video noklikšķiniet uz "Nākamais solis", un tas automātiski novirzīs jūs uz sākumlapu. Echo tagad ir veiksmīgi savienots ar Alexa lietotni, izmantojot Wi-Fi.

Iespējojiet mūsu prasmes Alexa lietotnē

- Opciju joslā atlasiet "Prasmes", pēc tam meklēšanas joslā meklējiet "NOUS Smart Home"; Meklēšanas rezultātos atlasiet NOUS Smart Home un pēc tam noklikšķiniet uz Iespējot.
- Ievadiet lietotājvārdu un paroli, kuru iepriekš reģistrējāt (konts tiek atbalstīts tikai Amerikas Savienotajās Valstīs); Kad redzat pareizo lapu, tas nozīmē, ka jūsu Alexa konts ir saistīts ar jūsu NOUS Smart Home kontu.

Kontrolējiet ierīci ar balsi

Pēc iepriekšējās darbības jūs varat vadīt ierīci, izmantojot Echo.

- **Ierīces atklāšana:** vispirms lietotājiem ir jāpasaka Echo: "Echo (vai Alexa), atveriet manas ierīces." Echo sāks atrast NOUS Smart Home APP pievienotās ierīces, būs nepieciešamas aptuveni 20 sekundes, lai parādītu rezultātu. Vai arī varat noklikšķināt uz "Atvērt ierīces" Alexa APP, tas parādīsveiksmīgi atrastās ierīces. Piezīme: "Echo" ir viens no modināšanas nosaukumiem, kas var būt jebkurš no šiem trim nosaukumiem (Iestatījumi): Alexa/Echo/Amazon.
- **Atbalsta prasmju saraksts**
Lietotājs var vadīt ierīces, izmantojot šādas instrukcijas:
Alexa, ieslēgt [ierīce]
Alexa, izslēgt [ierīce]

Uzmanību: ierīces nosaukumam ir jāatbilst NOUS Smart Home APP.

* Šajā tulkojumā var būt neprecizitātes, jo tas tika veikts, izmantojot Google tulkotāju