

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Viedā ZigBee spuldze P3Z

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to **tieši**



Reģistrējieties ar savu mobilā tālruņa numuru/e-pastu, pēc tam piesakieties

***un jums būs nepieciešams Nous E1, Nous E7 vai cits ar Tuya saderīgs ZigBee vārteja/centrmezgls**

1. Ieslēdziet ierīci (**jūsu ZigBee centrmezglam jau jābūt savienotam ar lietotni**)
2. Pārliedzinieties, vai gaisma mirgo ātri (ja nē, izslēdziet - ieslēdziet - izslēdziet - ieslēdziet - izslēdziet - ieslēdziet un pagaidiet, līdz sāk ātri mirgot)
3. Ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietu savā tālrunī (īslaicīgi)
4. Atveriet lietotni Nous Smart
5. Noklikšķiniet uz + un pievienojiet ierīci
6. Parādīsies automātiskā skenēšana, kas liks pievienot jaunu ierīci.
7. Apstipriniet savienojumu un sāciet savienošanu pārī
8. Kad savienošana pārī ir pabeigta, varat pārdēvēt ierīci, ja vēlaties, un tā ir gatava lietošanai.
9. Ja automātiskā skenēšana neredz jūsu ierīci, varat to manuāli atlasīt ierīču sarakstā un turpināt savienojuma izveidi no 7. darbības.

automātiskās skenēšanas savienojums vai manuāls savienojums



Add Device



Searching for nearby devices. Make sure your device has entered **pairing mode**.

Gateway: Zigbee Smart Gateway

Discovering devices...



Add

Add Manually

Smart Sockets



Socket A1



Socket A1Z



Power Strip
A5

Smart Lighting



Socket A7



Socket A8




Socket A3


Smart Cameras

Smart Switches

Smart Sensors

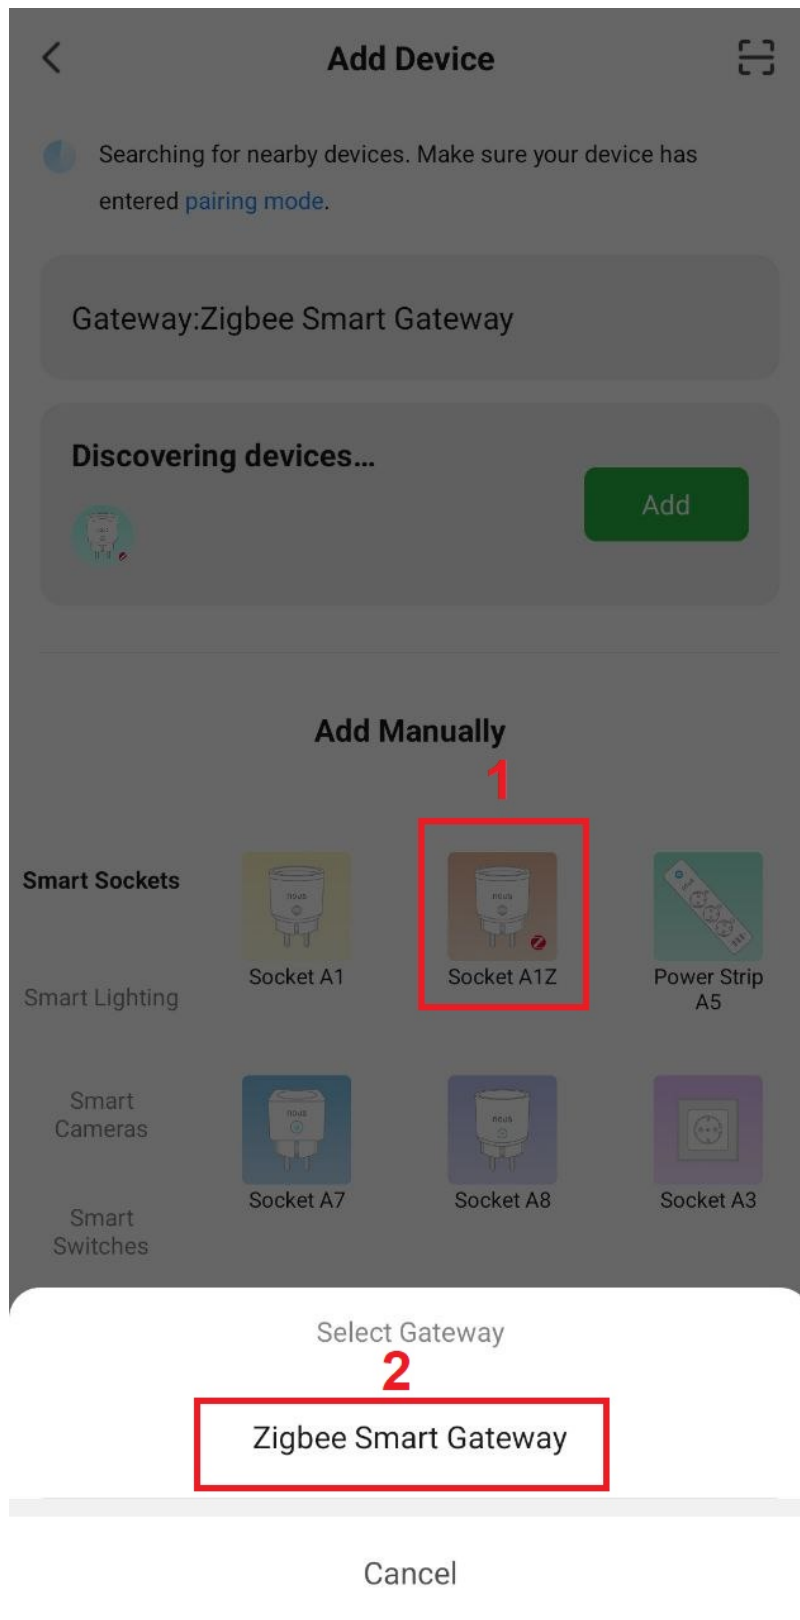

savienojums ar zigbee centrmezglu

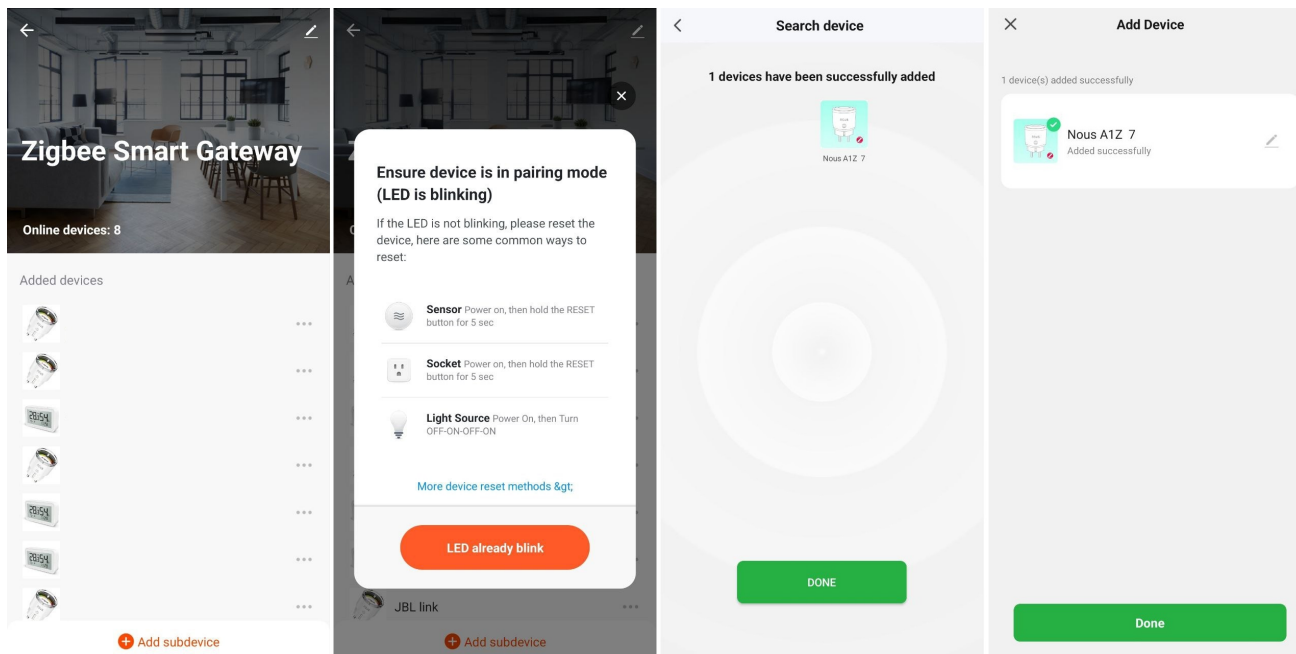

Piezīme. Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home.

Izveidojiet grupu

Viss, kas jums jādara, ir jāiet uz vienas no spuldzēm iestatījumiem, noklikšķiniet uz "izveidot grupu" un pēc tam atlasiet spuldzes, kuras vēlaties iekļaut šajā grupā.

Piešķiriet šai grupai sev tīkamu nosaukumu, un pēc tam tā tiks parādīta jūsu panelī kā jauna ierīce.

Tagad jūs varat doties uz šo jauno grupu un vadīt šīs spuldzes kā vienu ierīci, un mūzika arī derēs visiem ;)

Izmantojot Amazon Echo īso lietošanas pamācību

Kas jums būs nepieciešams...

Amazon Alexa APP un konts

NOUS Smart Home APP un konts (Lietotājiem ir jāreģistrē savs konts, izvēloties ASV reģionu)

Echo, Echo Dot, Tap vai citas Amazon balss ierīces.

Padoms. Pēc veiksmīgas iestatīšanas pārdēvējiet ierīci. Ierīces nosaukumā ieteicams lietot vieglu angļu vārdu izrunu.

(Amazon Echo īslaicīgi atbalsta tikai angļu valodu)

Iestatiet atbalss skaļruni, izmantojot lietotni Alexa

- Piesakieties ar savu Alexa kontu un paroli (ja vēl neesat reģistrējies, lūdzu, vispirms reģistrējieties); Pēc pieteikšanās noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī, pēc tam noklikšķiniet uz "Iestatījumi" un atlasiet "Iestatīt jaunu ierīci";
- Izvēlieties ierīci (piemēram, Echo). Kad parādās vajadzīgā

lapa, nospiediet un turiet mazo punktu uz Echo, līdz indikators kļūst dzeltens. Pēc tam lietotnē noklikšķiniet uz "Turpināt".

- Izvēlieties pielāgotu WIFI un pagaidiet dažas minūtes.
- Pēc ievada video noklikšķiniet uz "Nākamais solis", un tas automātiski tiks atvērts "Sākumlapā". Tagad Echo ir veiksmīgi savienots ar lietotni Alexa, izmantojot WiFi.

Ieslēdziet mūsu prasmes Alexa lietotnē

- Opciju joslā atlasiet "Prasmes" un pēc tam meklēšanas joslā meklējiet "NOUS Smart Home"; Meklēšanas rezultātos atlasiet NOUS Smart Home un pēc tam noklikšķiniet uz Iespējot.
- Ievadiet iepriekš reģistrēto lietotājvārdu un paroli (atbalsta kontu tikai Amerikas Savienotajās Valstīs); Kad redzat pareizo lapu, tas nozīmē, ka Alexa konts ir saistīts ar NOUS Smart Home kontu.

Ierīces vadība ar balsi

Pēc iepriekšējās darbības jūs varat vadīt ierīci, izmantojot Echo.

- **Ierīču atklāšana:** pirmkārt, lietotājiem Echo ir jāsaka:
"Echo (vai Alexa), atklājiet manas ierīces."
Echo sāks atrast ierīces, kas ir pievienotas NOUS Smart Home APP, un būs nepieciešamas aptuveni 20 sekundes, lai parādītu rezultātu. Vai arī varat noklikšķināt uz "Atklāt ierīces" lietotnē Alexa APP, tiks parādītas ierīces, kuras ir veiksmīgi atrastas.
Piezīme: "Echo" ir viens no modināšanas nosaukumiem, kas var būt jebkurš no šiem trim nosaukumiem (Iestatījumi): Alexa/Echo/Amazon.
- **Atbalsta prasmju saraksts**
Lietotājs var kontrolēt ierīces, izmantojot šādas instrukcijas:
Alexa, ieslēdziet [ierīci]
Alexa, izslēdziet [ierīci]

Uzmanību: ierīces nosaukumam ir jāatbilst NOUS Smart Home APP papildinājumam.

***Šajā tulkojumā var būt neprecizitātes, jo tas tika veikts, izmantojot Google tulkotāju**