

INSTRUKCIJA

apraksts

Rotējošā Wi-Fi videokamera NUS W5 (turpmāk tekstā – videokamera) ir paredzēta video un audio monitoringa organizēšanai telpā, izmantojot attālo piekļuvi caur internetu, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru, kurā ir instalēta We Smart Home aplikācija. Saziņa ar kameru notiek caur mākoņserveri, izmantojot P2P protokolu, kuram tiek izmantots bezvadu WiFi adapteris. Videokamera ir aprīkota ar mikrofonu un skaļruni, kas atbalsta divvirzienu audio sakarus. Videokamera ir aprīkota ar panoramēšanas un noliekšanas mehānismiem un atbalsta 360° pagriešanu un 65° slīpumu. Ierīcei ir microSD atmiņas karte, un tā atbalsta atmiņas kartes līdz 128 GB ieskaitot. Videokamera pārsūta video ar skaņu uz atmiņas karti. Ja tiek konstatēta kustība, ir iespējama nepārtraukta ierakstīšana. Videokamera var nosūtīt push paziņojumus par kustību detektora darbību uz tai pievienoto viedtālruni. Lietojumprogrammai We Smart Home ir maksas funkcija, lai piekļūtu mākoņa arhīvam. Lietotājs var iegādāties šāda arhīva abonementu. Tālāk sīkāk aplūkoti videokameru darbības principi.



UZMANĪBU:



Ne visos gadījumos var garantēt savienojumu ar

videokameru, izmantojot internetu, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla kvalitātes un starpniektīkla aprīkojuma, mobilās ierīces markas un modeļa, operētājsistēmas versijas utt.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu siltuma avotu tuvumā, piem. B. radiatori utt.
- Nemetiet ierīci un nepakļaujiet to mehāniskai ietekmei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Izvairieties no pārmērīga savienojošo vadu garuma. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši – ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai autorizētā servisa centrā.

projektēšana un kontrole

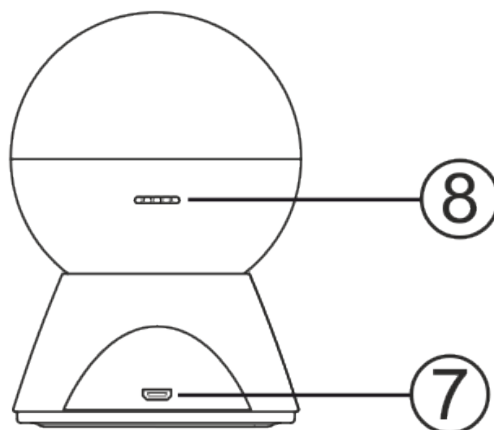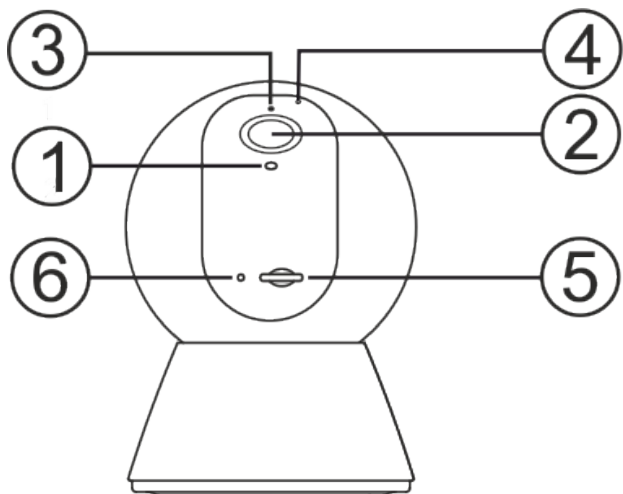


NĒ.	Vārds	apraksts
1	gaismas sensors	To izmanto, lai automātiski pārslēgtu attēlu no krāsu režīma uz melnbaltu un otrādi, kā arī lai iespējotu IR atbalstu
2	video kameras objektīvs	Izmanto, lai izveidotu attēlu
3	Indikators	Parāda ierīces pašreizējo statusu
4	mikrofons	To izmanto, lai izveidotu audio straumi
5	MicroSD kartes slots	Uzstādīšanai ir iekļauta MicroSD 10. klases atmiņas karte līdz 128 GB
6	Atiestatīšanas poga	Nospiežot pogu ilgstoši (5-7°C), tiek atiestatīti videokameras iestatījumi un Wi-Fi tīkla savienojuma iestatījumi.
7	Mikro USB ports	Izmanto ierīces barošanai
8	Dinamisks	To izmanto, lai pārraidītu skaņu no viedtālruņa un sniegtu balss palīdzību iestatīšanas un palaišanas laikā

uzstādīšana

Videokameru var nostiprināt pie griestiem, izmantojot komplektācijā iekļauto montāžas plāksni, vai uzstādīt uz līdzenas horizontālas virsmas – videokameras pamatne ir gumijota un neslīdēs pa virsmu.

Uzstādīšanas procedūra ar montāžas plāksni:

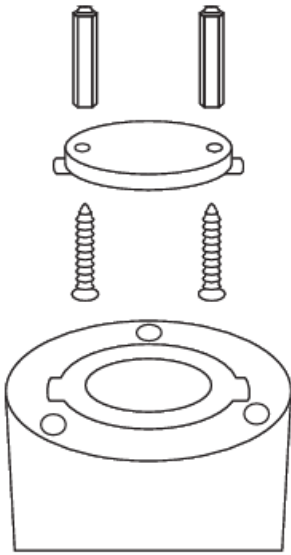1	Izvēlieties uzstādīšanas vietu un novietojiet microUSB kabeli no 5V barošanas avota barošanas komplektā;	
2	Nostipriniet montāžas plāksni montāžas vietā, izmantojot piegādes komplektā iekļauto stiprinājuma elementu vai stiprinājuma elementu ar līdzīgām īpašībām, ņemot vērā montāžas elementus;	
3	Uzstādiet videokameru uz stacionārā paneļa;	
4	Kad instalēšana ir pabeigta, varat sākt apkalpošanu.	
	Svarīgi:	Pārliecinieties, vai izvēlētajā uzstādīšanas vietā WiFi tīkls ir stabils un ar pietiekamu līmeni.

savienojums

Lai pieslēgtu We W5 Smart WiFi kameru, jāizmanto viedtālrunis, kura pamatā ir Android vai iOS mobilā operētājsistēma, kurā ir instalēta We Smart Home aplikācija. Šī mobilā lietotne ir bezmaksas, un to var lejupielādēt no Play Market un App Store. Lietotnes QR kods ir zemāk:





Pēc lietojumprogrammas instalēšanas tās pareizai darbībai ir jāpiešķir tai visas atļaujas attiecīgajā viedtālruna iestatījumu sadaļā. Pēc tam jums ir jāreģistrē jauns šīs programmas lietotājs.

Lai pievienotu videokameru Wi-Fi tīklam:

1	Savienojiet viedtālruni ar piekļuves punktu, caur kuru tiks pievienota videokamera. Pārliecinieties, ka tīkla frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā viedā WiFi kamera netiks savienota, jo videokamera nav paredzēta darbam ar 5 GHz WiFi tīkliem.
2	Pasniedziet ēdienu ar videokameru un gaidiet balss signālu. Ja nebija balss uzvednes, nospiediet atiestatīšanas pogu 5-7 sekundes, lai atjaunotu videokameras iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

3 Atveriet lietotni We Smart Home un noklikšķiniet uz pogas "Pievienot jaunu ierīci":

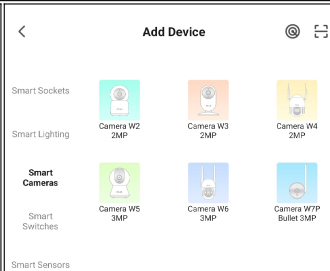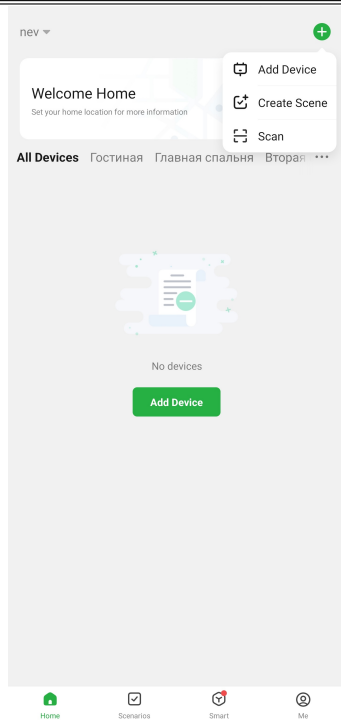

4