

INSTRUKCIJAS

Apraksts

Wi-Fi Nous W6 PTZ kamera (turpmāk tekstā – videokamera) paredzēta videonovērošanas un audio novērošanas organizēšanai, lai izmantotu attālinātu piekļuvi caur internetu, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru, kurā ir instalēta lietojumprogramma Nous Smart Home. Saziņa ar kameru tiek veidota caur mākoņserveri, izmantojot P2P protokolu, kuram tiek izmantots 2,4 GHz Wi-Fi bezvadu adapteris. Videokamera ir aprīkota ar mikrofonu un skaļruni, lai atbalstītu divvirzienu audio saziņu. Videokamera ir aprīkota ar panoramēšanas un slīpuma mehānismiem un atbalsta 360° panoramēšanu un 65° slīpumu. Ierīcei ir microSD kartes slots, un tā atbalsta līdz 128 GB paplašināmu atmiņas karti. Videokamera ieraksta video ar skaņu atmiņas kartē. Ir iespējama nepārtraukta ierakstīšana vai kustības noteikšanas ierakstīšana. Videokamera var nosūtīt push paziņojumus, kad tā nosaka kustības detektoru, kas ar to ir saistīts ar viedtālruni. Lietojumprogrammai Nous Smart Home ir piekļuve maksas mākoņa arhīvam, lietotājs var iegādāties šāda arhīva abonementu. Detalizētāks videokameras darbības pamatojums ir aplūkots tālāk.



UZMANĪBU: Ne visos gadījumos var garantēt saziņu ar kameru,

izmantojot internetu, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla aprīkojuma kvalitātes, mobilās ierīces zīmola un modeļa, operētājsistēmas versijas, utt.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

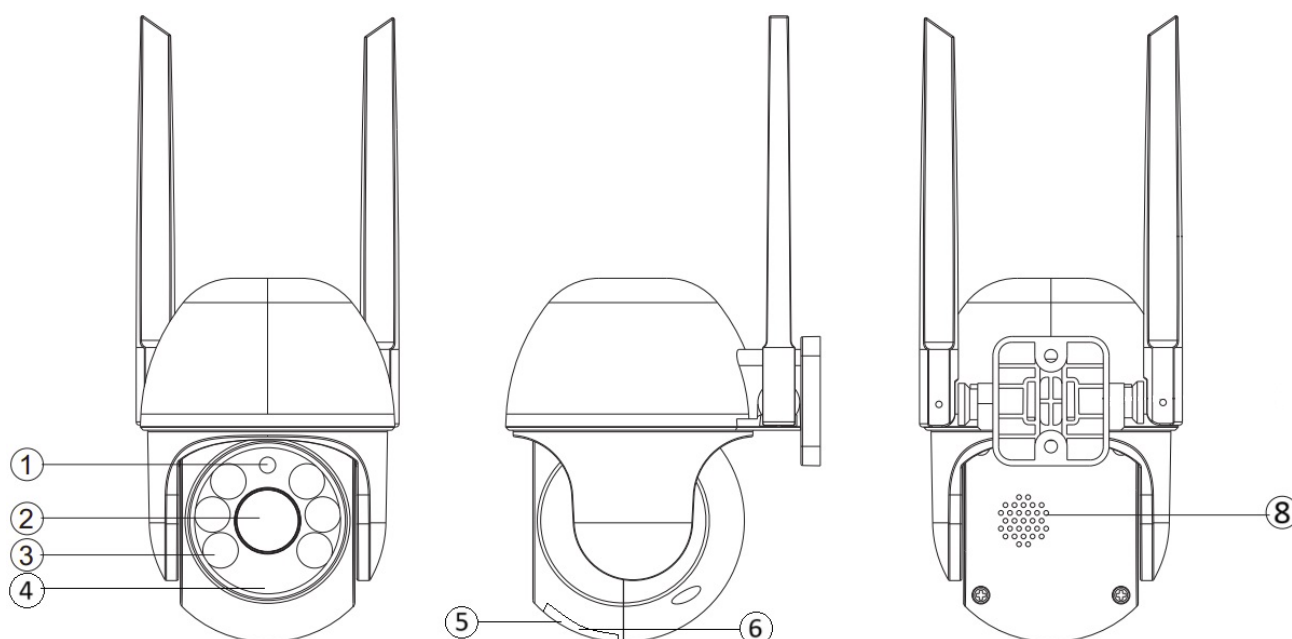
- Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju.
- Lietojiet produktu tehniskajā pasē norādītajos temperatūras un mitruma diapazonos.
- Neuzstādiet izstrādājumu siltuma avotu tuvumā, piemēram, apkures radiatoriem utt.
- Nepieļaujiet ierīces nokrišanu un mehānisko slodzi ietekmi uz to.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa lupatu.
- Izslēdziet spēcīgu savienojamo vadu pārmērību. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši – ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā

servisa centrā.

Drošības informācija

- Kamera ir jāizmanto instrukcijās publicētajā kontaktligzdas reitingā.
- Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai veiktu nomaiņu, ja transportēšanas rezultātā radušies bojājumi.
- Lūdzu, pievienojiet kameru pareizā stāvoklī un bērniem nepieejamā vietā.
- Lūdzu, neizjauciet ierīci, pretējā gadījumā var tikt sabojāts produkts vai var rasties drošības riski.

Dizains un vadības ierīces

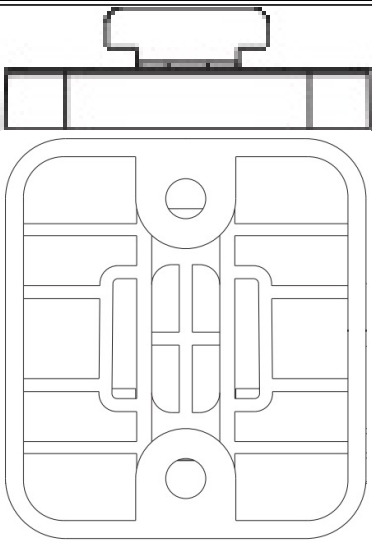


Nē.	Vārds	Apraksts
1	Gaismas sensors	Izmanto, lai automātiski pārslēgtu attēlu no krāsu režīma uz melnbaltu un otrādi, kā arī lai iekļautu IR atbalstu
2	Video kameras objektīvs	Izmanto attēla veidošanai
3	Indikators	Parāda ierīces pašreizējo stāvokli
4	Mikrofons	Izmanto audio plūsmas veidošanai
5	microSD kartes slots	Lai uzstādītu Microsd Class 10 atmiņas karti ar ietilpību līdz 128 GB ieskaitot
6	Poga "Atiestatīt" (atiestatīt)	Ilgstoši noklikšķinot uz pogas (5-7 C), tiek atiestatīti videokameras iestatījumi un iestatījumi savienojumam ar Wi-Fi tīklu.
7	Ports DC	Izmanto ierīces barošanai

8	Skaļrunis	Izmanto, lai pārraidītu skaņu no viedtālruna, kā arī balsi atbalstu noskaņojot un iedarbinot
---	-----------	--

Uzstādīšana

Videokameru var piestiprināt pie griestiem, izmantojot montāžas plāksni no piegādes komplekta, vai uzstādīt uz līdzenas horizontālas virsmas - videokameras pamatne ir gumijota un neslīdēs pa virsmu.

Uzstādīšanas procedūra, izmantojot montāžas plāksni:		
1	Izvēlieties uzstādīšanas vietu un novietojiet līdzstrāvas kabeli no barošanas avota 12 V no barošanas komplekta;	
2	Piestipriniet montāžas plāksni uzstādīšanas vietā, izmantojot stiprinājumu no piegādes komplekta vai citu ar līdzīgām īpašībām, ņemot vērā montāžas materiālu;	
3	Uzstādiet videokameru uz fiksētas plāksnes;	
4	Kad instalēšana ir pabeigta, jūs varat apkalpot.	
	Svarīgs:	Pārliedzinieties, vai izvēlētajā uzstādīšanas vietā Wi-Fi tīkls ir stabils un tam ir pietiekams līmenis.

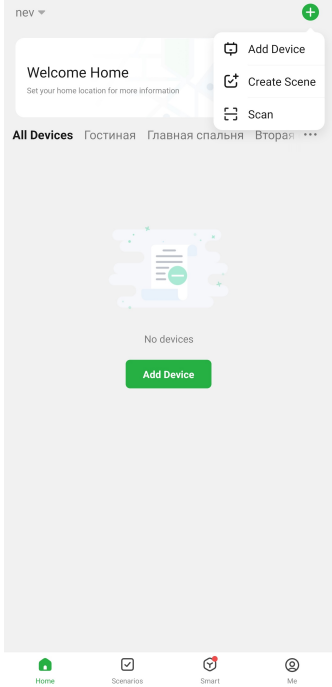
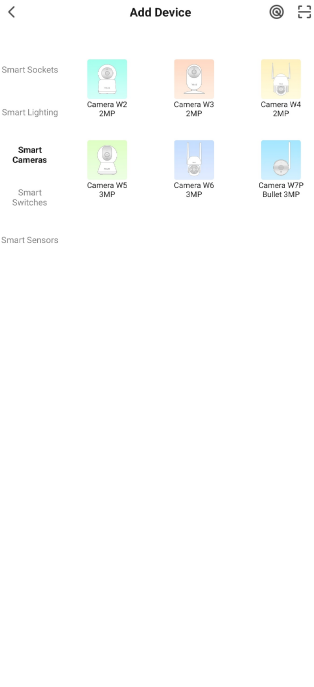
Savienojums

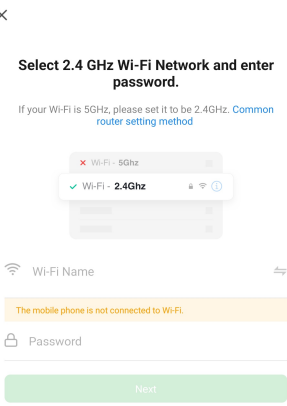
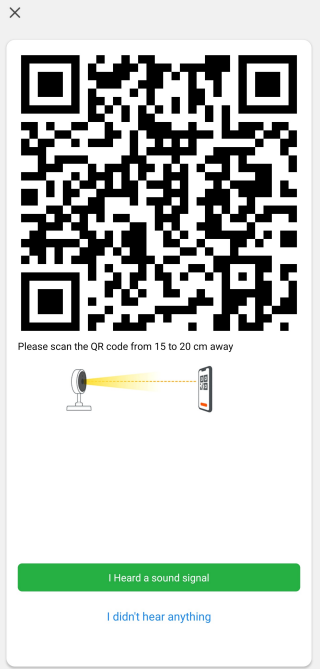
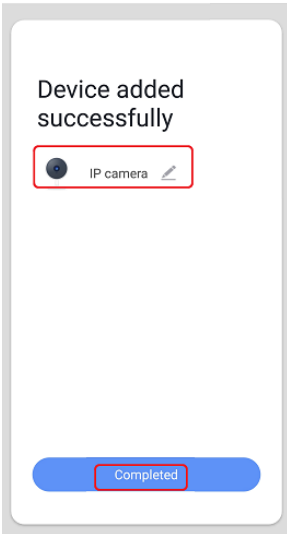
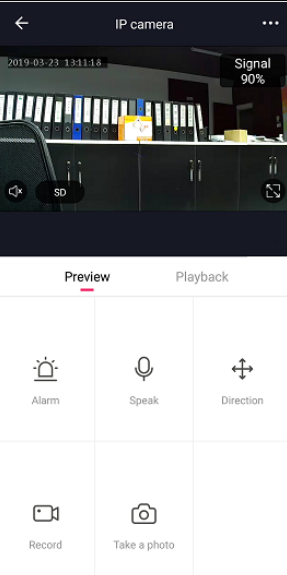
Lai pievienotu Nous W6 Smart WiFi kameru, ir jāizmanto viedtālrunis, kura pamatā ir Android vai iOS mobilā operētājsistēma un kurā ir instalēta lietojumprogramma Nous Smart Home. Šī mobilā lietojumprogramma ir bezmaksas, un to var lejupielādēt no Play Market un App Store. Lietotnes saites QR kods ir zemāk:



Pēc lietojumprogrammas instalēšanas tās pareizai darbībai ir jānodrošina viņam visas atļaujas attiecīgajā viedtālruna iestatījumu sadaļā. Pēc tam ir nepieciešams reģistrēt jaunu šīs aplikācijas lietotāju.

Procedūra videokameras pievienošanai Wi-Fi tīklam:

1	Savienojiet viedtālruni ar piekļuves punktu, kas tiks izmantots videokameras pievienošanai. Pārļiecinieties, ka 2,4 GHz tīkla frekvenču diapazons, pretējā gadījumā viedā WiFi kamera nepievienojas, jo videokamera nav paredzēta darbam ar Wi-Fi 5 GHz tīkliem;
2	Ieslēdziet videokameru, gaidiet balss uzvedni. Ja nebija balss uzvednes, nospiediet atiestatīšanas pogu 5–7 sekundes, lai atiestatītu videokameras iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
3	Atveriet lietojumprogrammu Nous Smart Home un noklikšķiniet uz jaunās ierīces pievienošanas pogas:
	
4	Atvērtajā cilnē "Pievienot manuāli" atlasiet kategoriju "Video kameras" un tajā modeli "Camera W6", kā parādīts attēlā augstāk;
5	Atvērtajā logā atlasiet "nākamais solis" un nospiediet pogu "pārsūtīt";
6	Nākamajā logā pārļiecinieties, vai piekļuves punkta nosaukums atbilst nepieciešamajam, pēc tam zemāk esošajā rindā ievadiet tā paroli un nospiediet pogu "Tālāk";

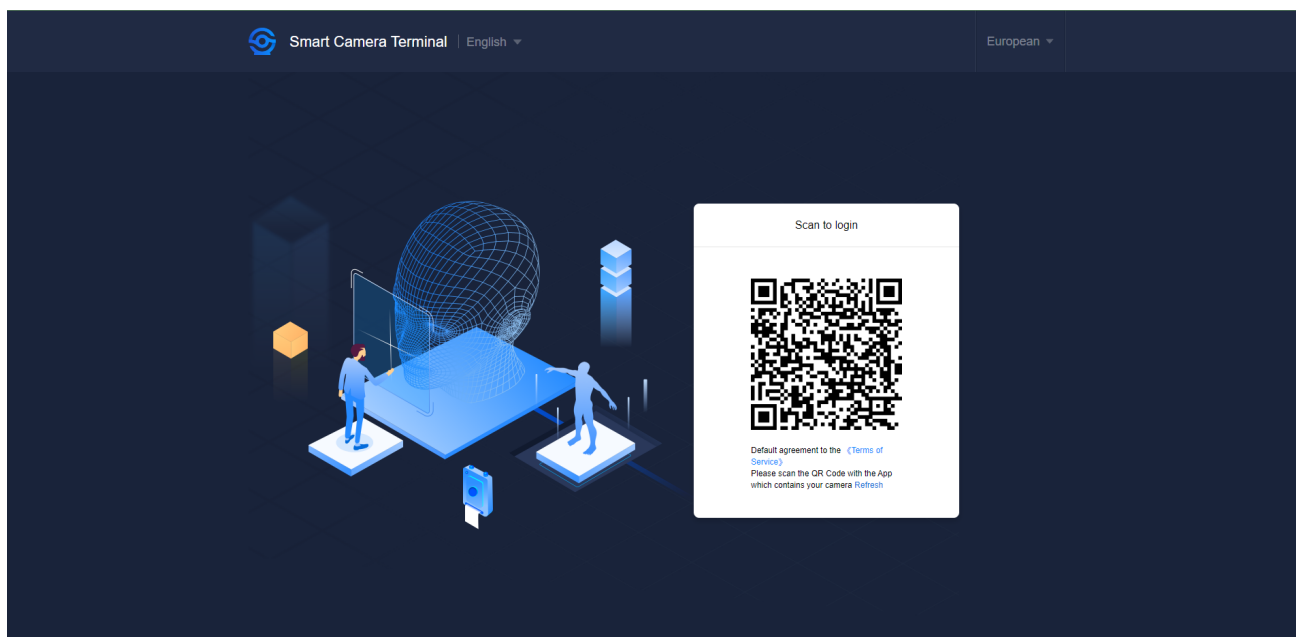
	
7	Tiks parādīts logs, kurā ir paskaidrots, kā sakārtot viedtālruņa ekrānu pretī videokameras objektīvam, lai tas varētu ņemt vērā QR kodu, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu, kā parādīts attēlā iepriekš;
8	Viedtālruņa ekrānā parādīsies QR kods ar piekļuves punkta datiem, jums ir "jāparāda" tā kamera. Veiksmīgi nolasot kodu, atskanēs īss skaņas signāls un balss ziņojums "Pievieno tīklu". Noklikšķiniet uz pogas "dzirdes signāls";
9	Parādīsies logs ar norādi par savienojuma pakāpi ar tīklu un pievienošanu pašreizējā lietojumprogrammas lietotāja ierīču sarakstam:
	
10	Procedūras beigās parādīsies logs, kurā varēsiet iestatīt ierīces nosaukumu un izvēlēties telpu, kurā tā atrodas.

Kad ierīce tiek ņemta no lietojumprogrammas lietotāja ierīču saraksta, kameras iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un Wi-Fi savienojuma procedūra būs jāatkārto. Ja Wi-Fi piekļuves punkta parole ir ievadīta nepareizi, pēc taimera termiņa beigām lietojumprogramma parādīs logu "Neizdevās savienot videokameru ar Wi-Fi" ar ieteikumu par soli pa solim veiktajām darbībām, lai atrisinātu problēmu. problēma.

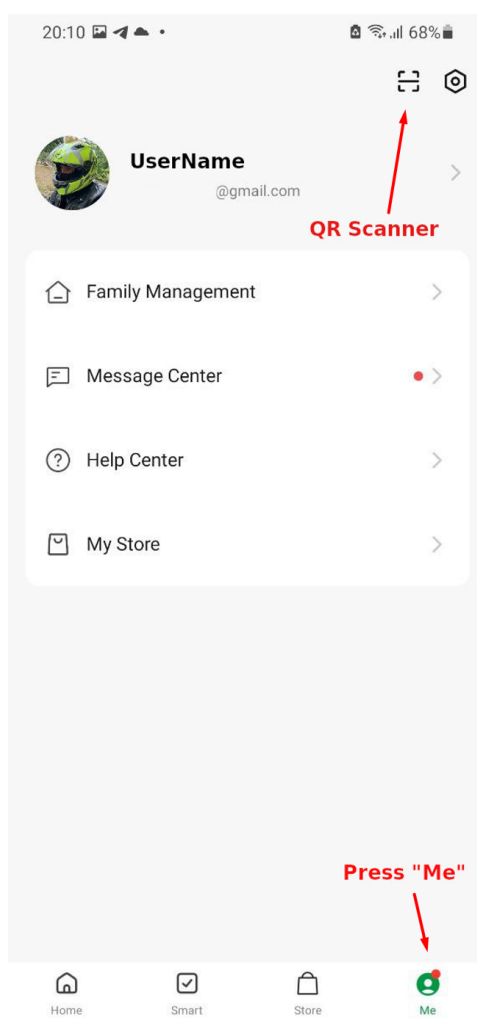
Piekļuve darbvirsmai

Lai pārlūkprogrammā skatītos straumēšanas video no novērošanas kameras, dodieties uz

vietni <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



Lietojumprogrammā Nous Smart Home atlasiet QR koda skenēšanas pogu un skenējiet iegūto kodu no vietnes.



* Šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts, izmantojot Google tulkotāja pakalpojumu.